



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!






Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

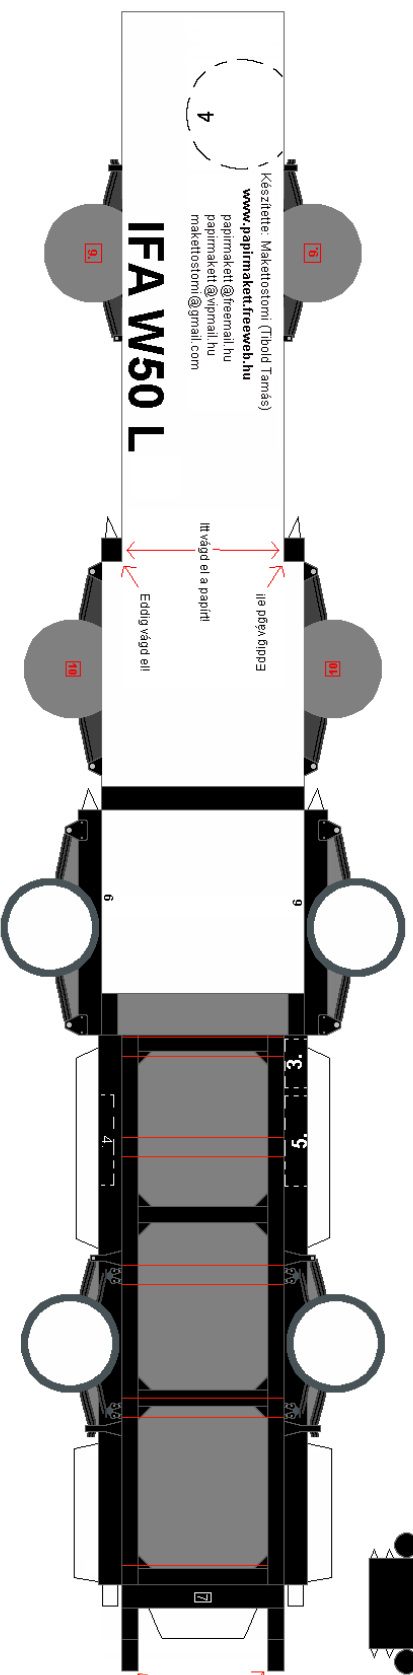


A vonalak mentén, de kell vágdosni!



A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

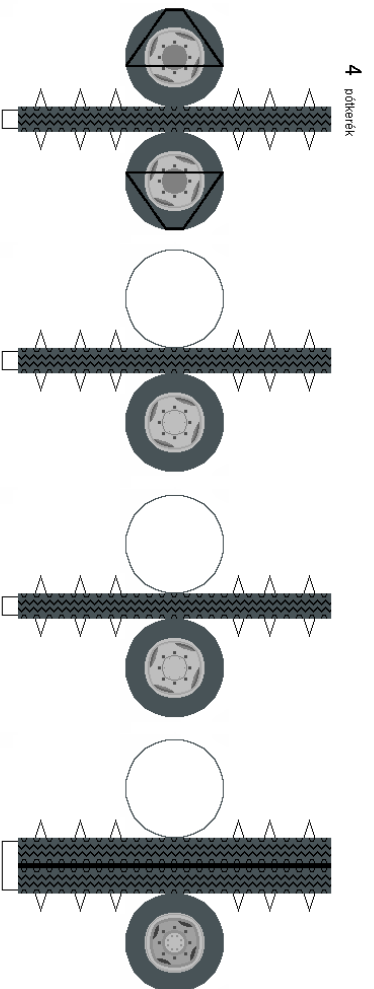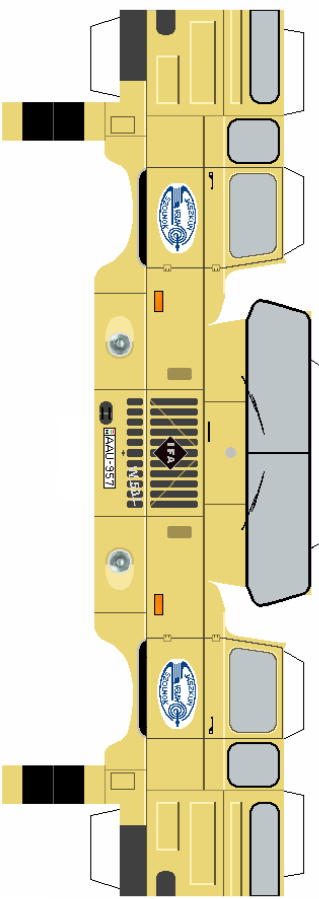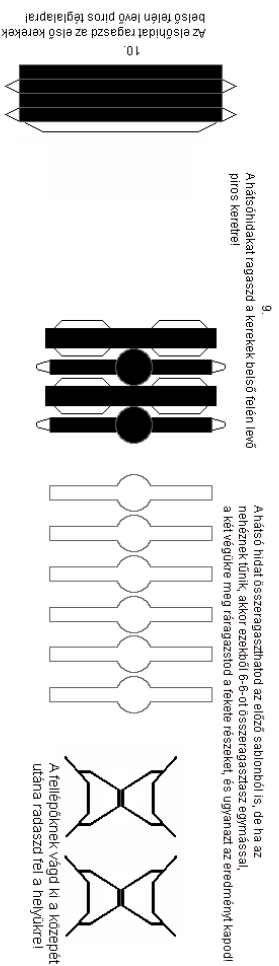

4 potkerék

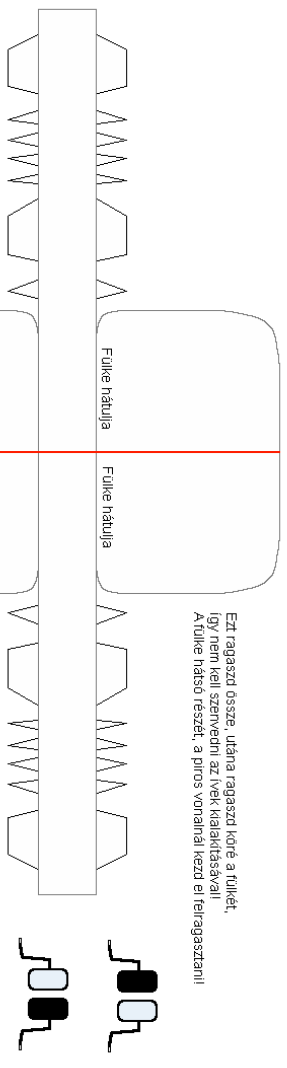

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a pros vonalnal kezd el felragasztani!

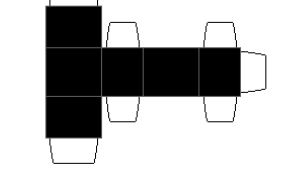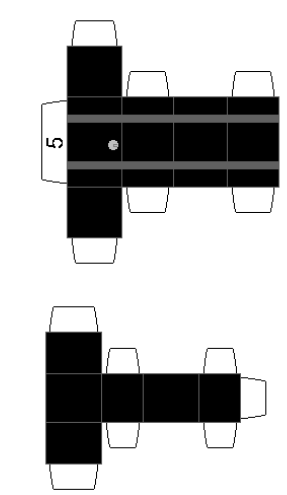

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalakra!

