





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

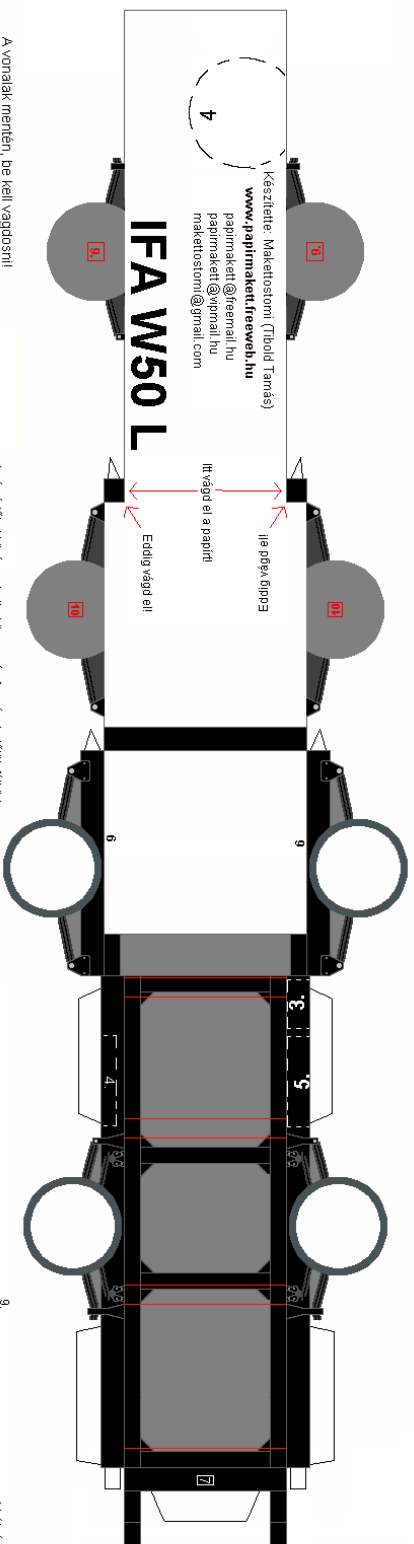


Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

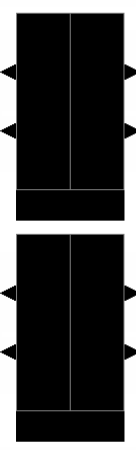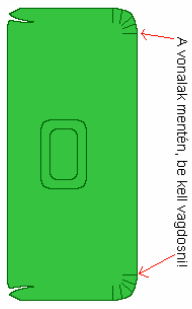


A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

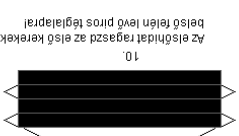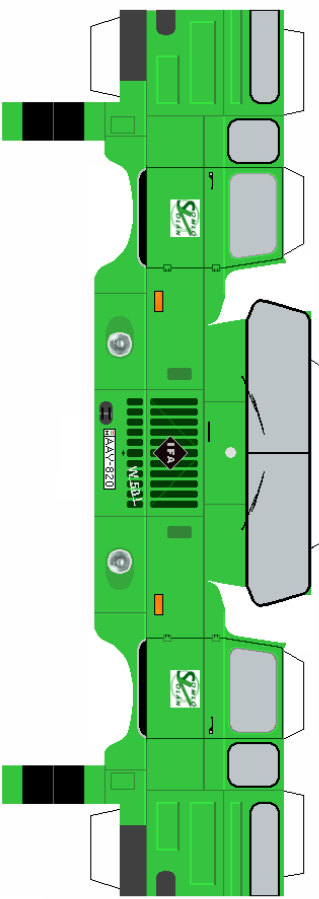


Az elősíndiket ragaszd az elősö keretek belsejébe!

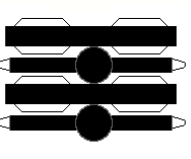


A hátsó síndiket ragaszd a keretek belsejébe! Ezután ragaszd a hátsó lökhárítót!

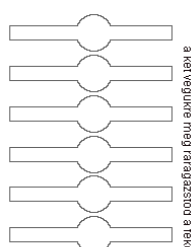


A hátsó hídát összeragaszthatod az előző száltonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrázoltam a felelet részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

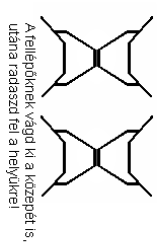



A fellegbúrákat vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

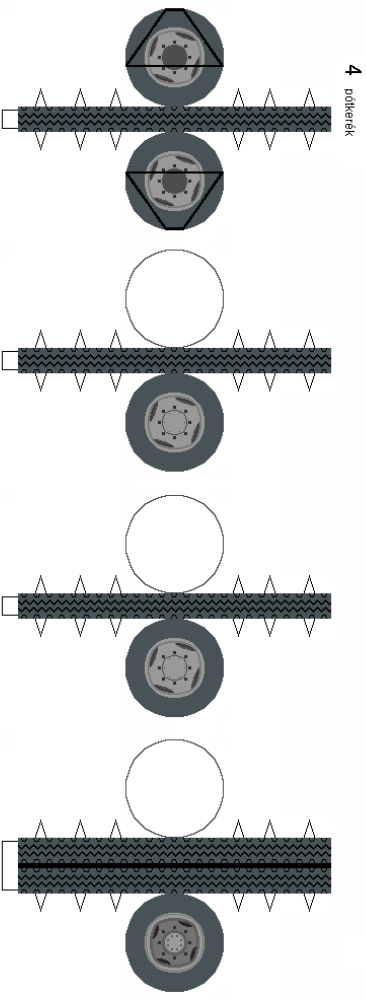

4 potkerek

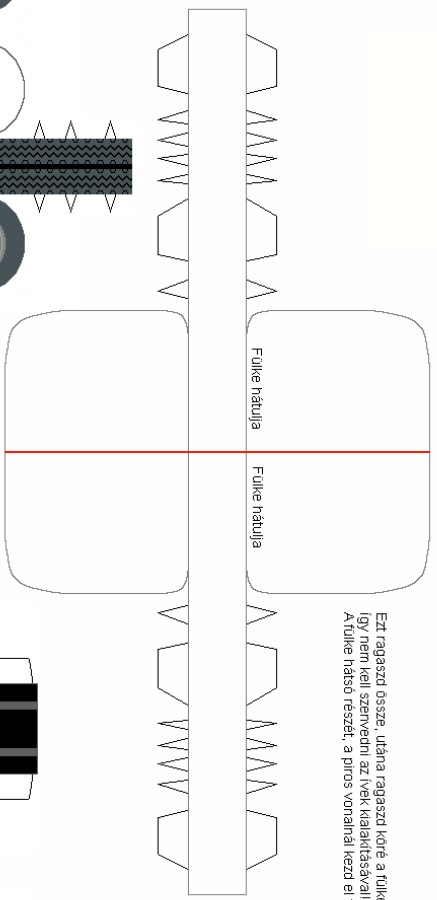

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

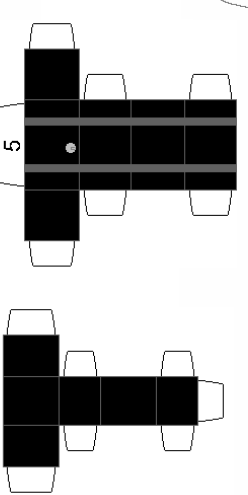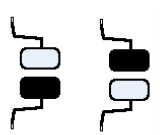

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakról!

