




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

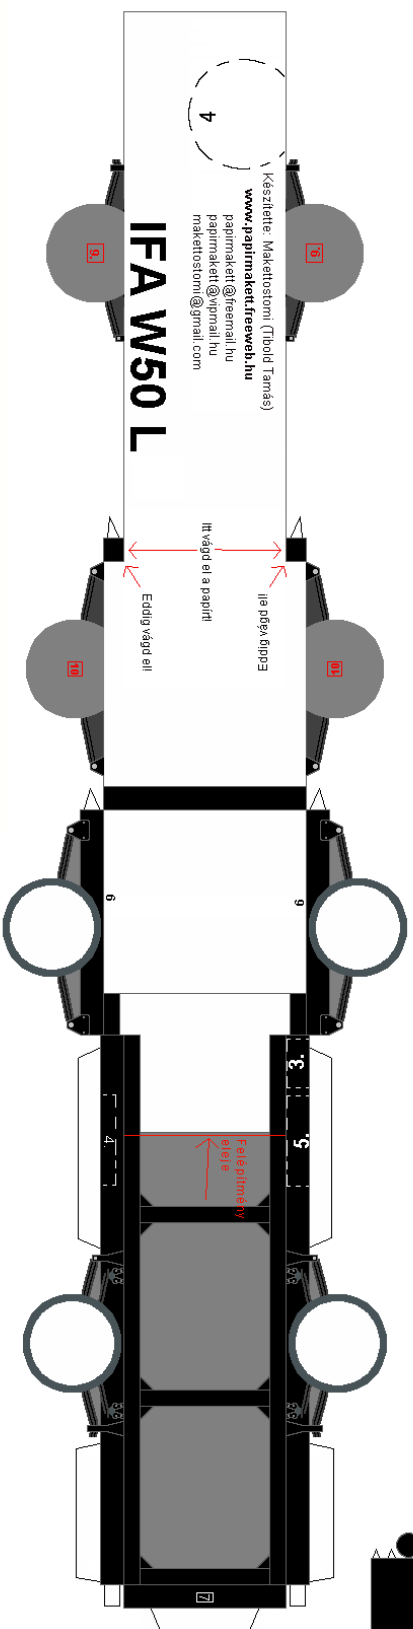


9. A hátsóhidakat ragaszd a kerékek belső felén lévő piros keretrel!

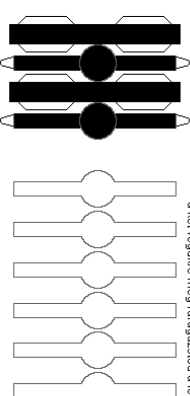


A hátsó hídát összeragaszthatod az előző száltonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz együttessel, a két végükre meg ábrázoltod a felelet részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

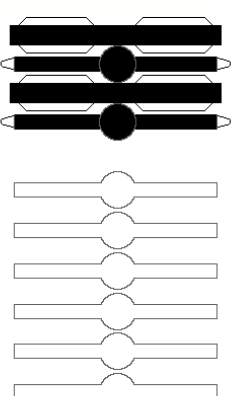




10. Az elsőhidat ragaszd az első kerékek belső felén lévő piros téglalapra!

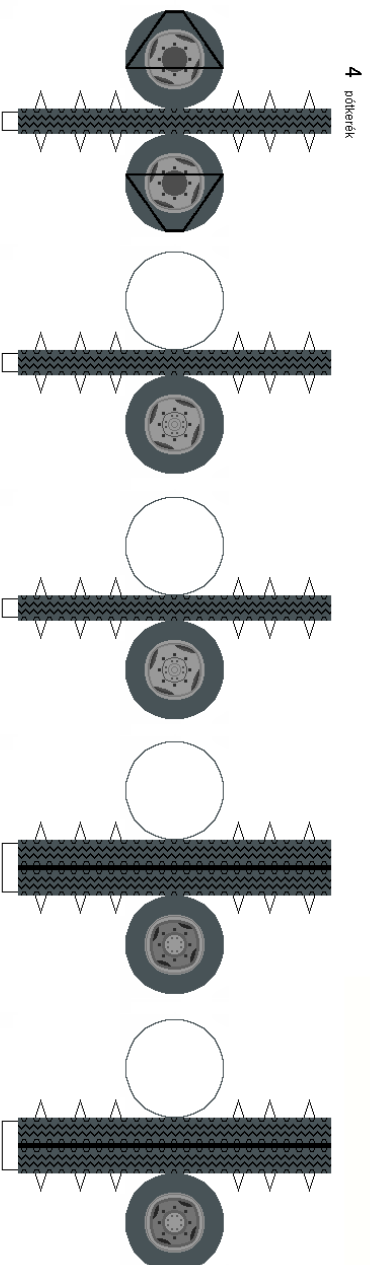


4. potkerek

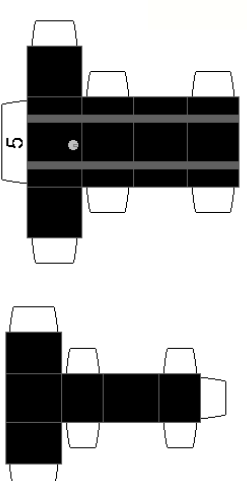



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

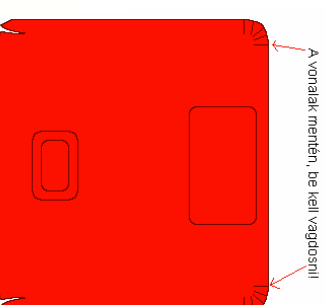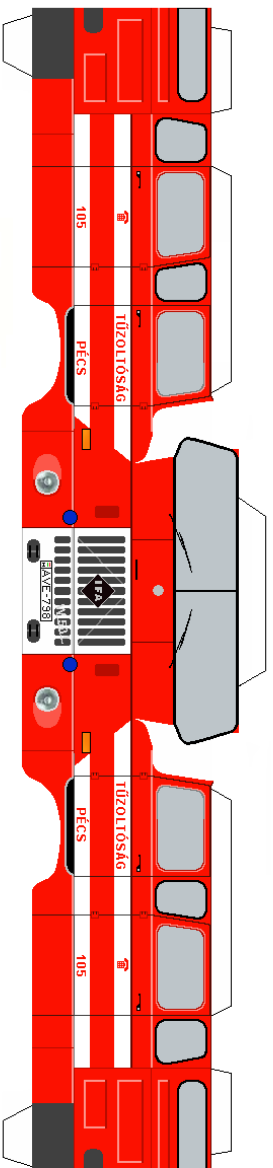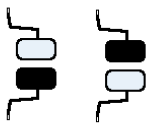

A vonalak mentén, be kell vágdosni!




Avillogókat, és a színtáblát a fölke tetejére ragaszd!

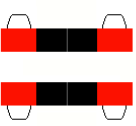


Az első sarthegőket ragaszd az első kerek mögé!

Hátso felépők




A hátsó felépőket közepén illeszt meg, és ragaszd össze őket! Utána ragaszd a hátsó ajtó alá! A közepén látható szürke részt hátsód meg 90°-ban, mintha lépcsőfok lenne!

Első felépők

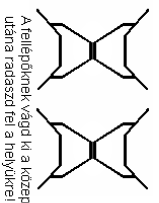


A felépőket vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!




Mivel itt a fölke alá egybeesik az alváz tetejével, ezért a fölke elejét nem lehet az alvázra ragasztani, mint a többi makettnál! Ez miatt ezt a csíkot hajtsd meg 90°-ba, és ennek segítségével rögzítsd a fölke elejét!





Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köze a fülkét, így nem kell szennyezni az ivék kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

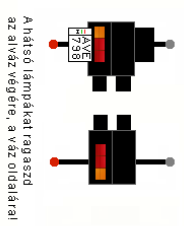

A hátsó lámpákat ragaszd az alváz végére, a váz oldalára!




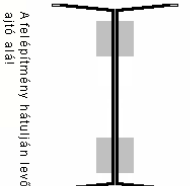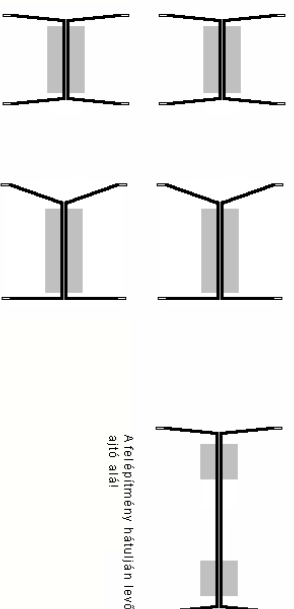


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

Vízgázú összerakás:

A VA1-et ragaszd össze henger alakúval! Ragaszd a tülke felé, az első feloszterlőző mögött! Utána a VA2, B01 (csinálj egy hengert és ragaszd a VA1 oldalára, úgy hogy előre nezzél VA1 hátsó felé) csináld egy hengert, utána a VA1 hátsó felé! Utána ragaszd a VA3-át a VA1 hátsó felére, a szintén hengert formájú VA3-ait! Mindeket VA4-öt ragaszd össze, ragaszd a VA1 hátuljára, ezek lesznek az irányítók, mintha egy bicikli kormány lenne. Utána VA6-át kösd össze a 7 részi!


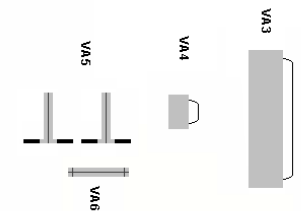


A csőcsatlakozásokat ragaszd a felépítmény oldalának hátuljára, a felépítmény alái

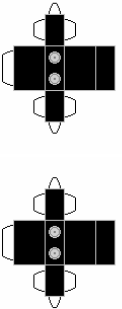


HCS3


A hátsó csőcsatlakozónál, a HCS1-et összeragaszd a utána ragaszd az alváz csatlakozásához! Utána ragaszd a HCS2-t a csatlakozás mögé, és ragaszd a HCS1-en látható szűke körrel! A másik felére ragaszd rá a HCS3-ait!

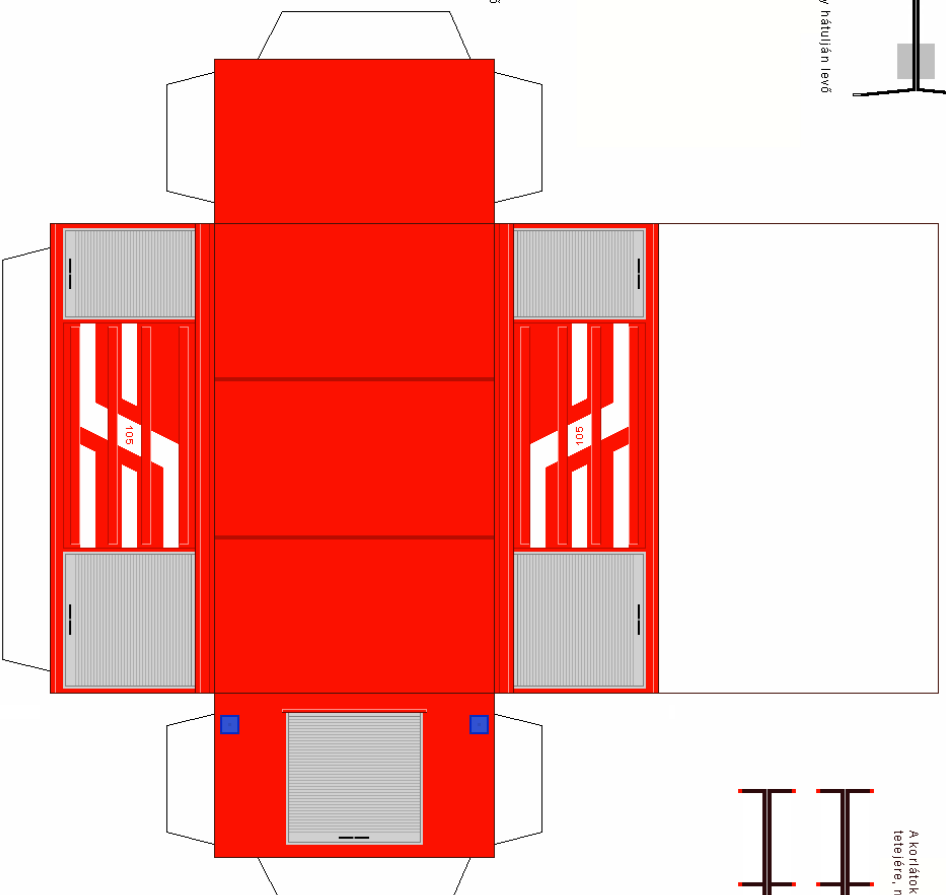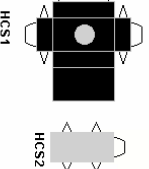

A korlátok 2 oldalát ragaszd össze, utána ragaszd a felépítmény tetejére, mindkét oldal széléről!

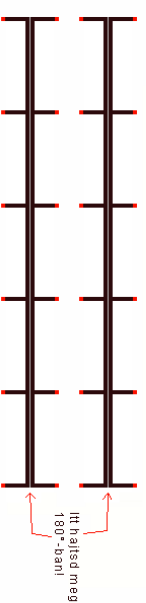

Itt hasítsd meg 180°-ban!



Alátérá "X"-el jelölt részt vágd ki! Utána ragaszd össze a 2 oldalát! A segédjelzők segítségével ragaszd a felépítmény hátuljára, jobb oldalra, a kék lámpa, és az alító között!

A letérák "X"-el jelölt részt vágd ki! 2 oldalát ragaszd össze! Utána rakd őket a felépítmény tetejére!



Itt hasítsd meg 180°-ban!

A sárvédőket ragaszd össze, és ragaszd a kisbobot a hátsó tengely elé, a nagyobbát, a hátsó tengely mögé!



A segédjelzőket ragaszd össze, és ragaszd az alvázon jelzett piros vonalra!

