











Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!














Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

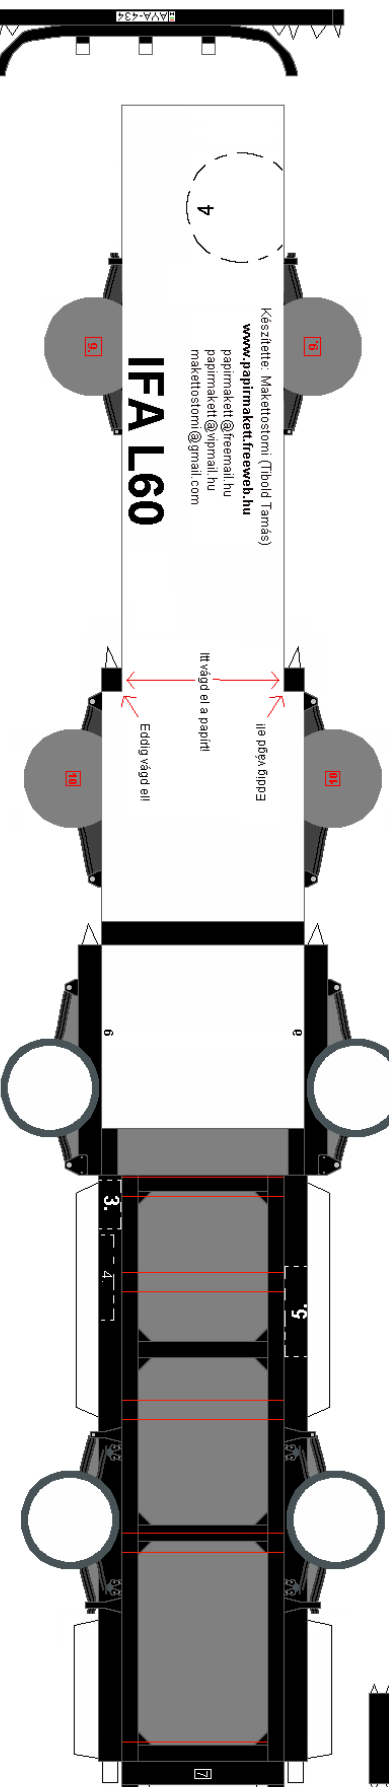



A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

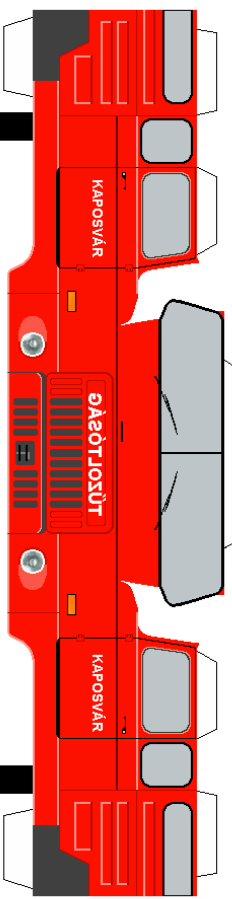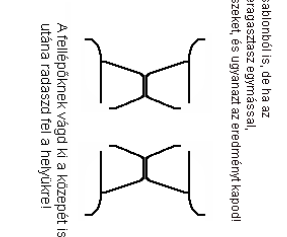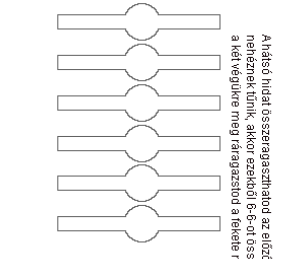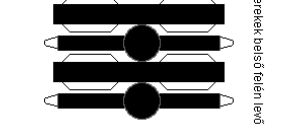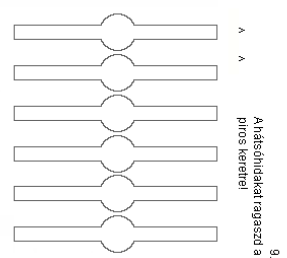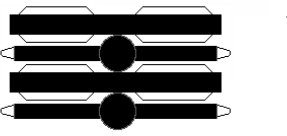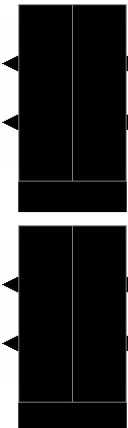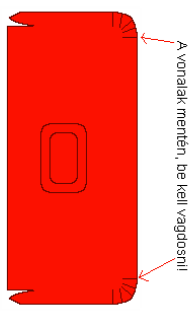


4 potkerek





Avonofelel és a sárvédőket a fülké eléig ragaszd!

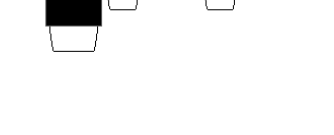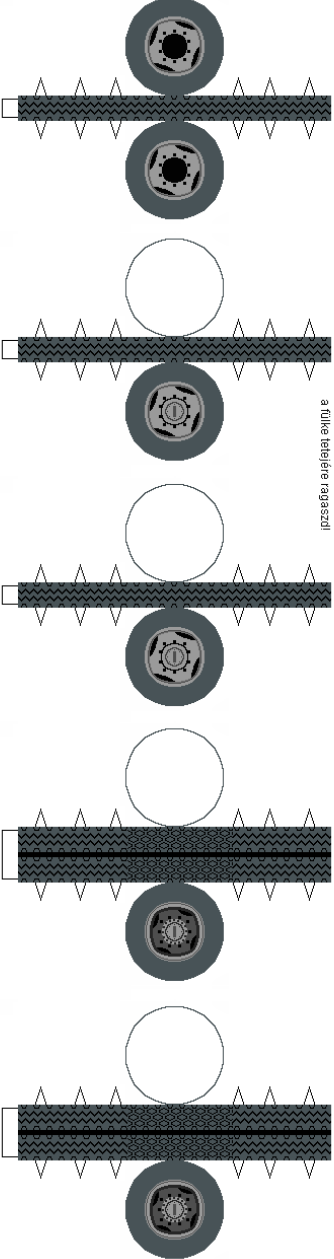

10. Az elsőket ragaszd az első keretek belső felére levő piros téglalapra!

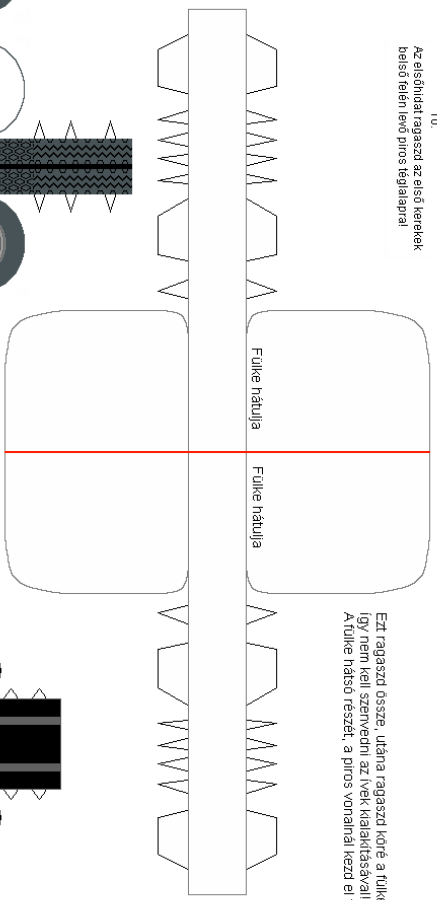

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarnod az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

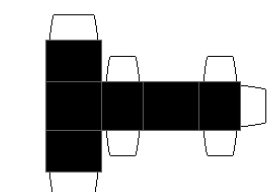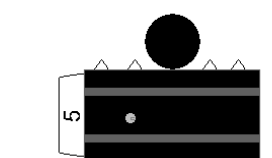

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalakra!

