




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!





Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

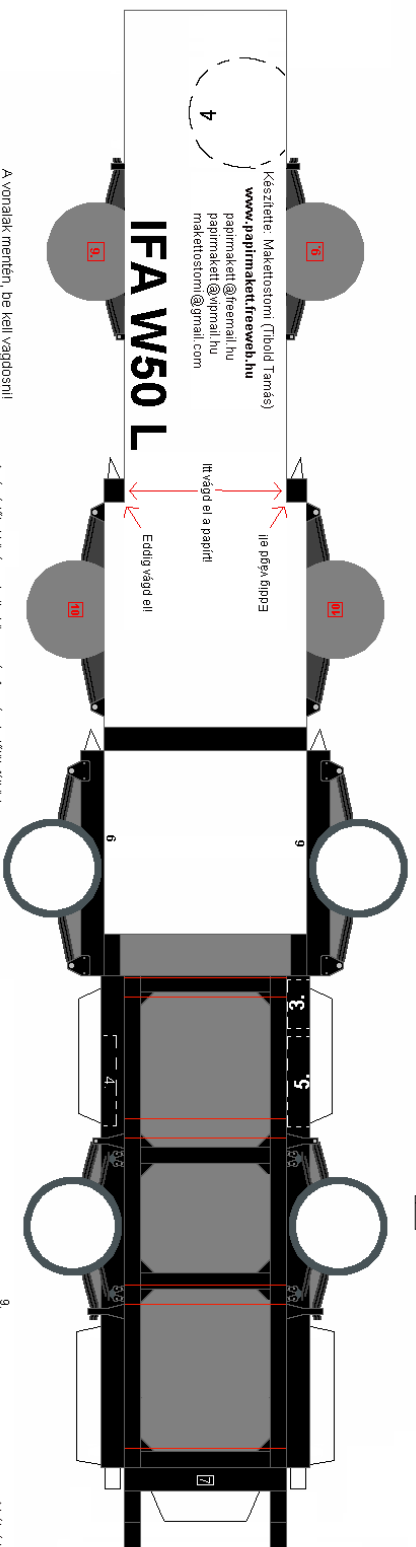


A vonalakat mentén, de kell vágdosni!

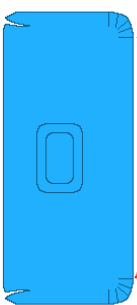


A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

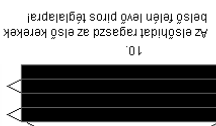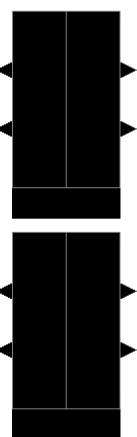



A hátsó hidakat ragaszd a keretek belső felére levő piros keretrel!

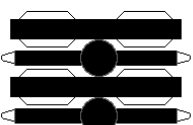


A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző sárvédőkhöz is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-át összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgaszton a felselel részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

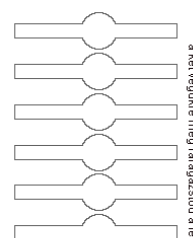


A fellegbúrákat vágd ki a közepétől is, utána ragaszd fel a helyükre!

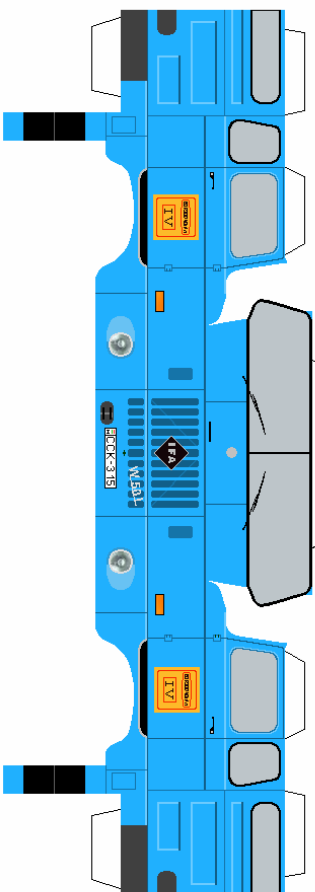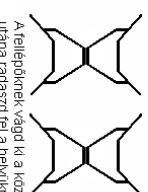



4 potkóerék

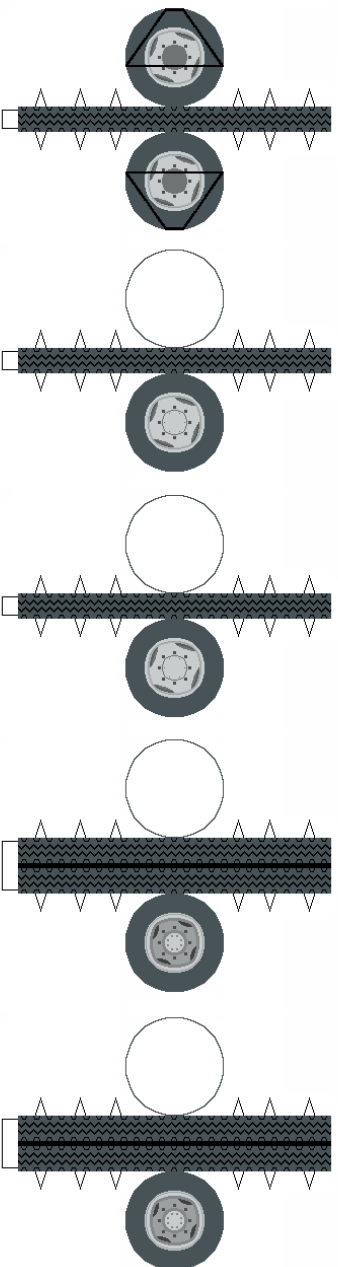

Fülke hátúja

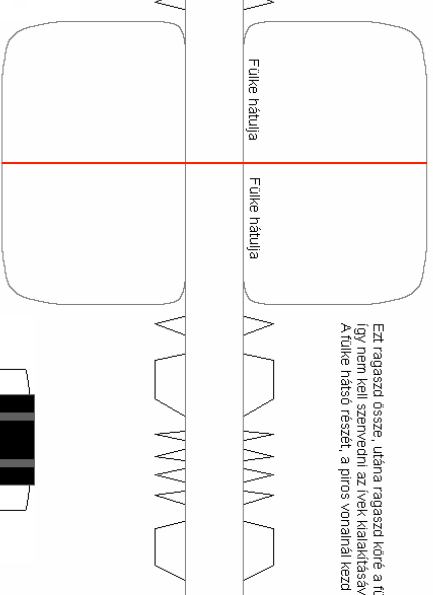

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

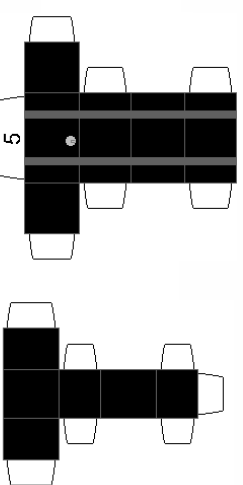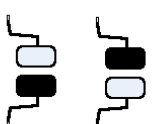

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található, piros vonalakról!

