




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!










Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

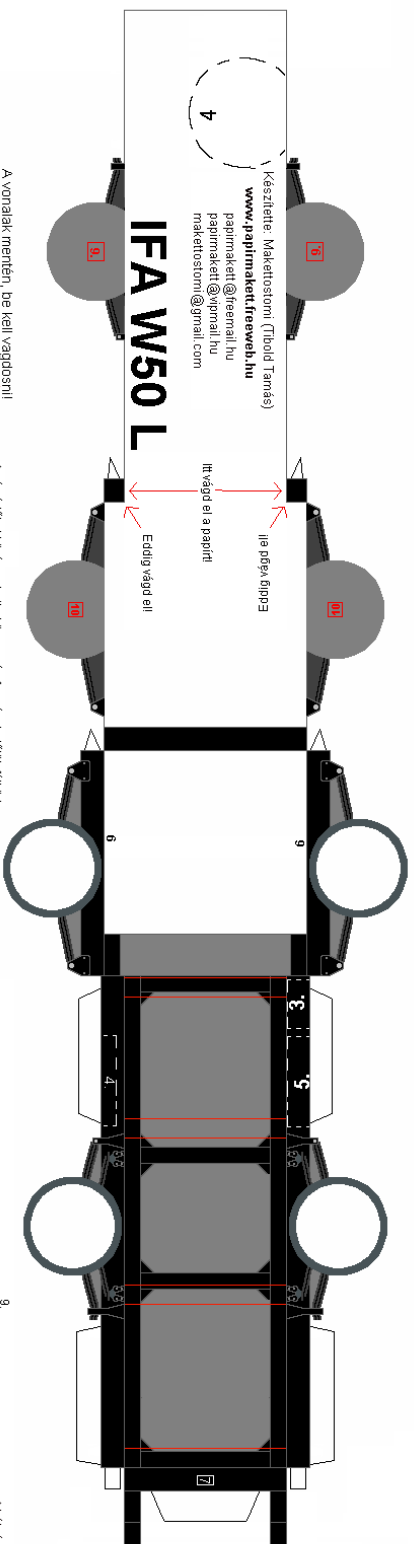





Ezt a részt hajtsd vissza, utána pedig ragaszd rá a hátsó lökhárítót!

A vonalak mentén, de kell vágdosni!

A sárvédőkkel közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!

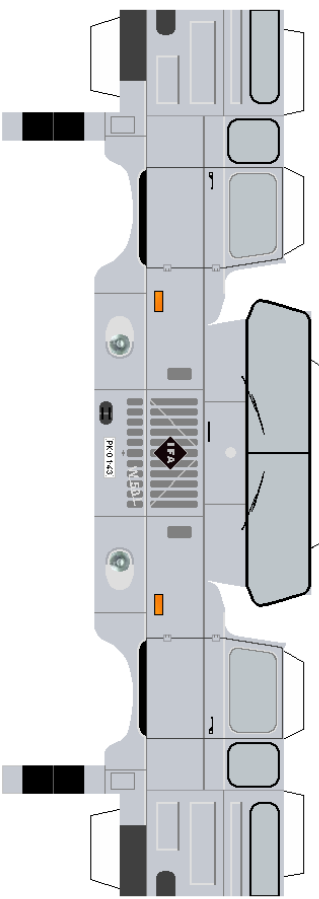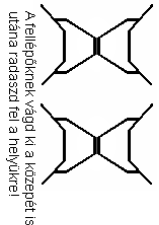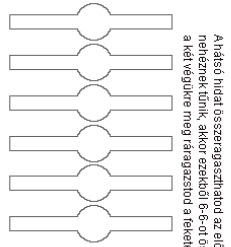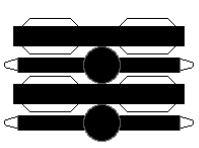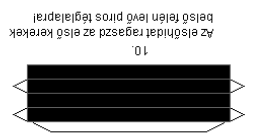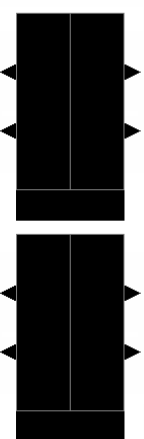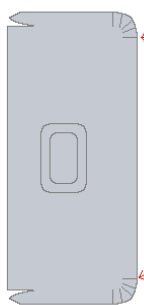

4 potkóerék

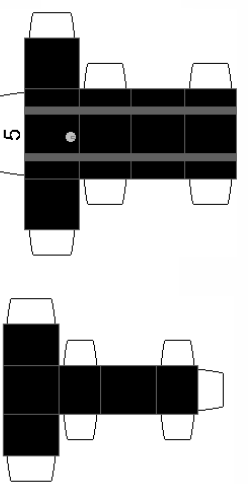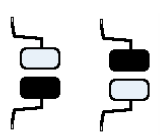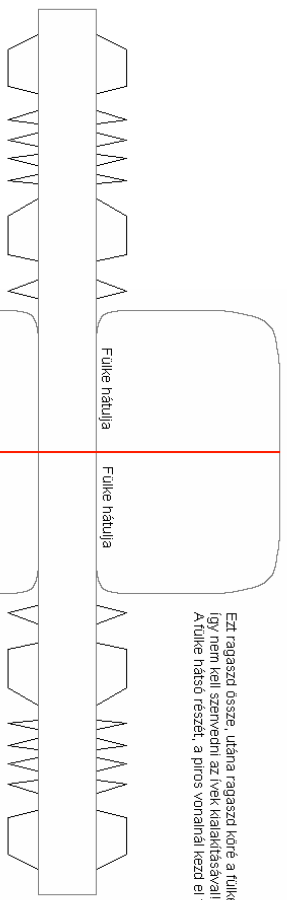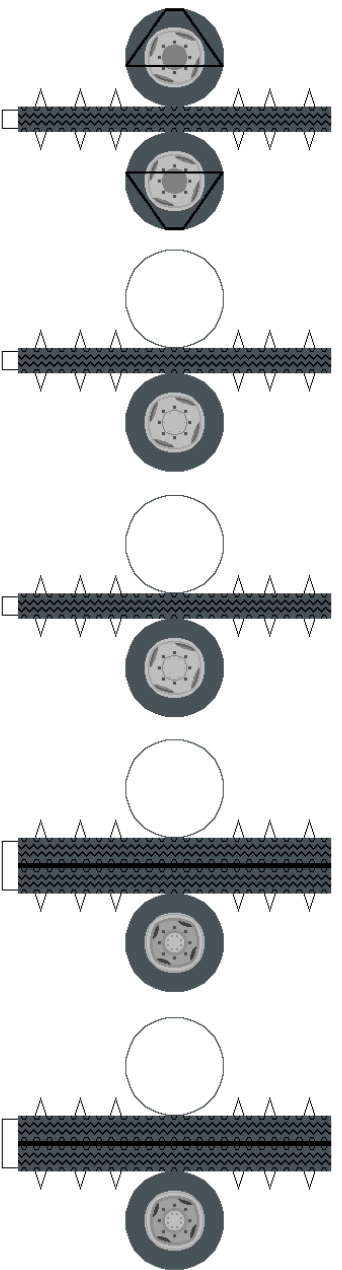

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

