


# Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




A feliratot ragaszd a lökhárítóra!




6



7








Avonofelét a kijelölt helyre ragaszd!








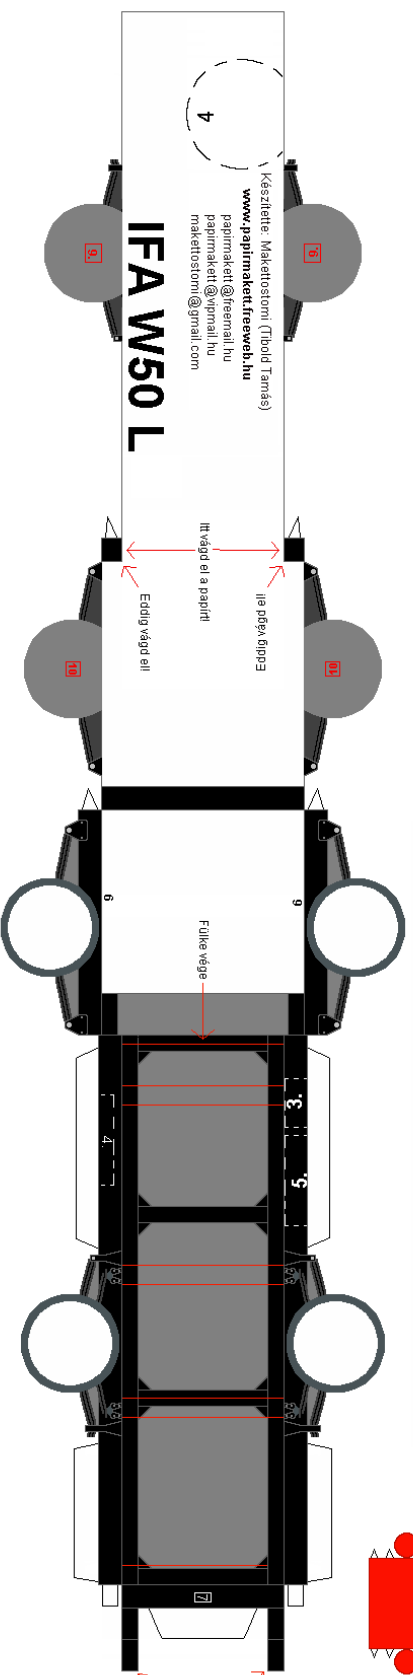


A vonalak mentén, de kell vágdosni!

A sárvédőket közepen háltsd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a kerékhöz!

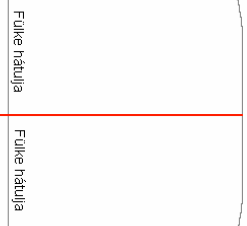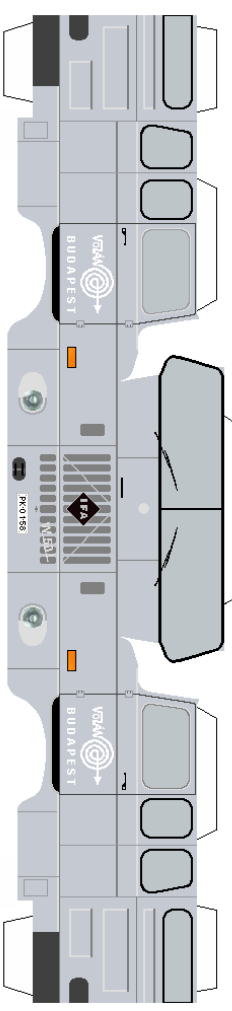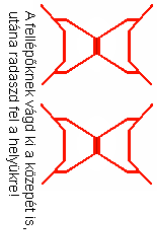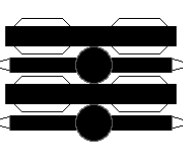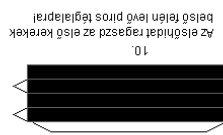

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerelni az ívek kialakításával. A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

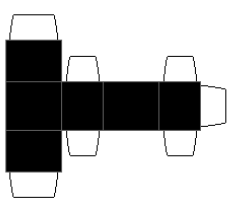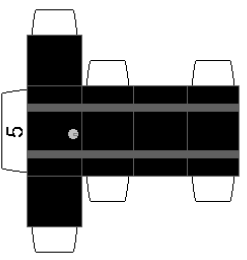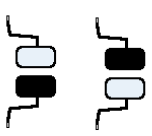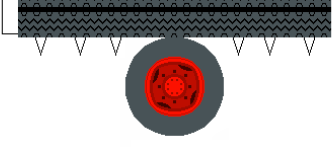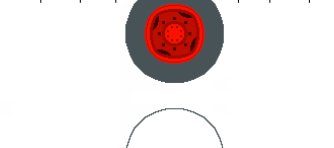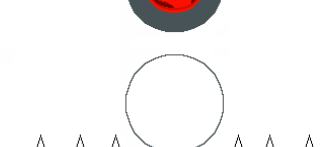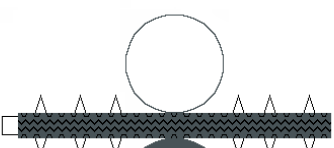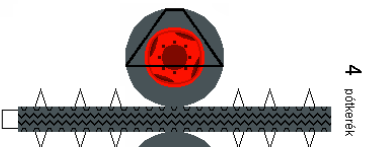

A lábreréft ragaszd a tülkös felé!  
A feltele csikoktól 2-21 ragaszd össze egymással szemben  
és azaz lábreréft ki máhull!



A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalaktól!

