

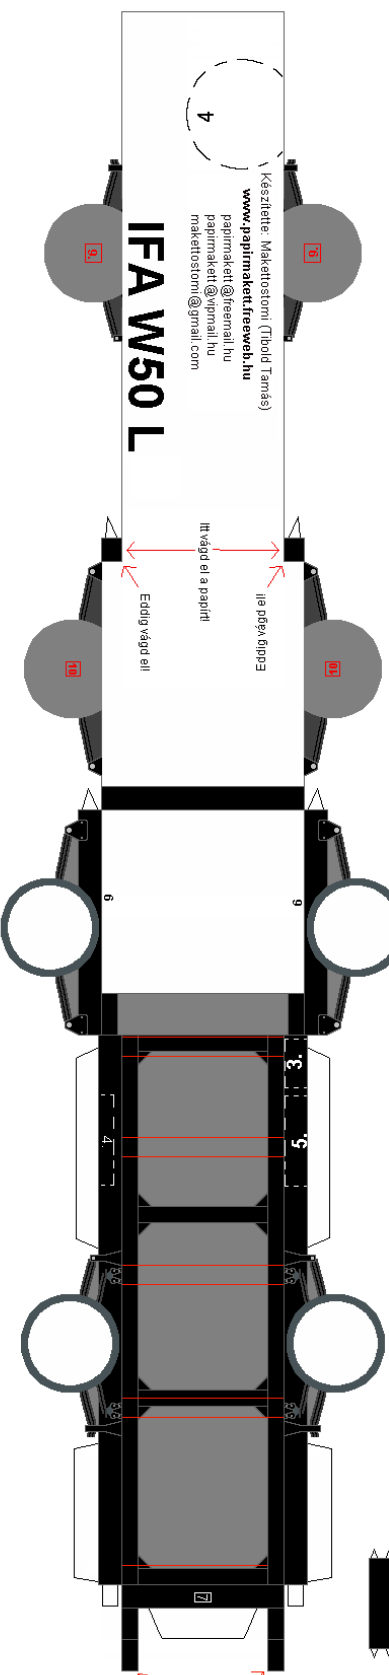


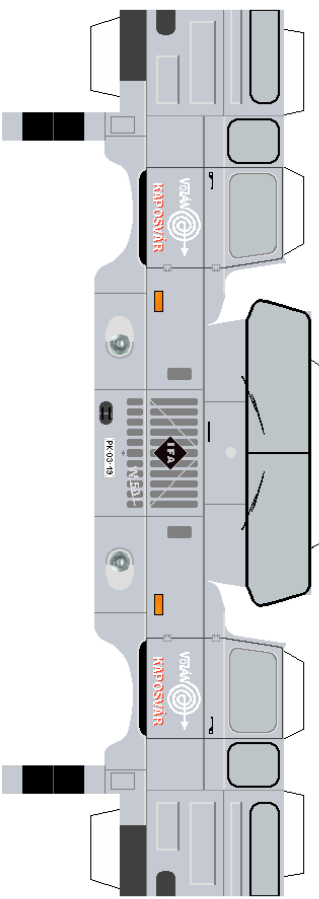
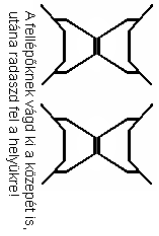
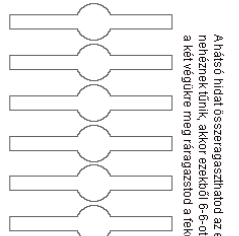
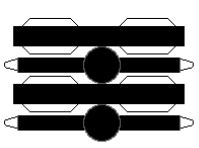
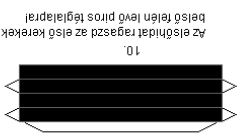


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


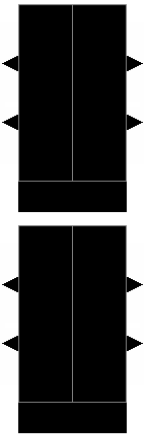


A vonalak mentén, de kell vágdosni!



A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

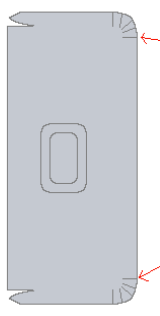

4
podkerék

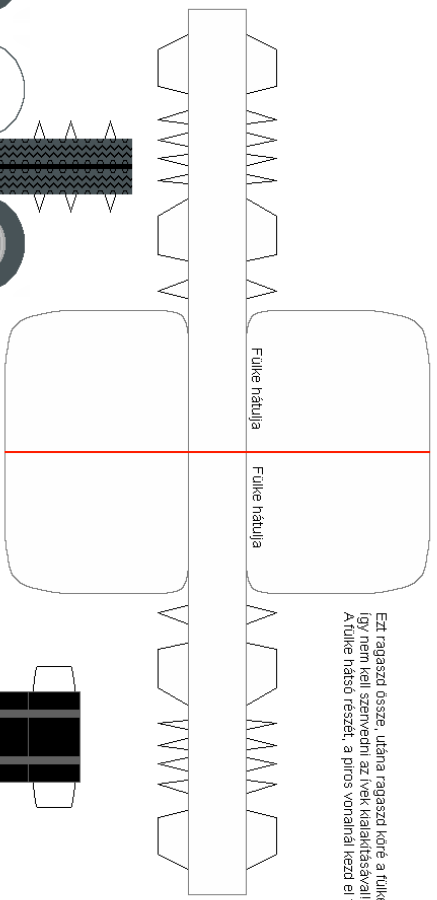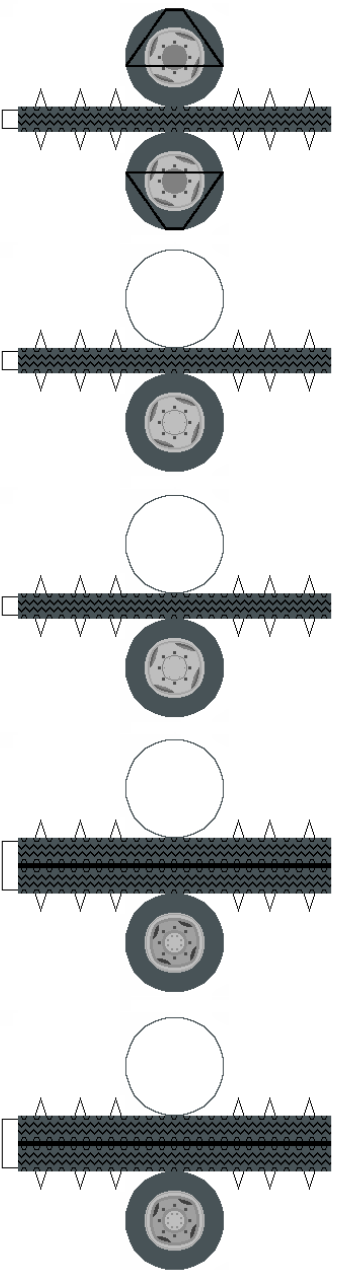

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét,
így nem kell szarni az ívek kialakításával!
A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

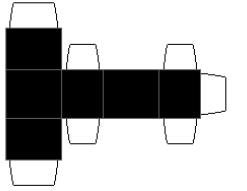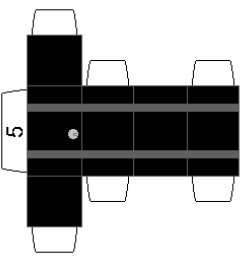

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

