

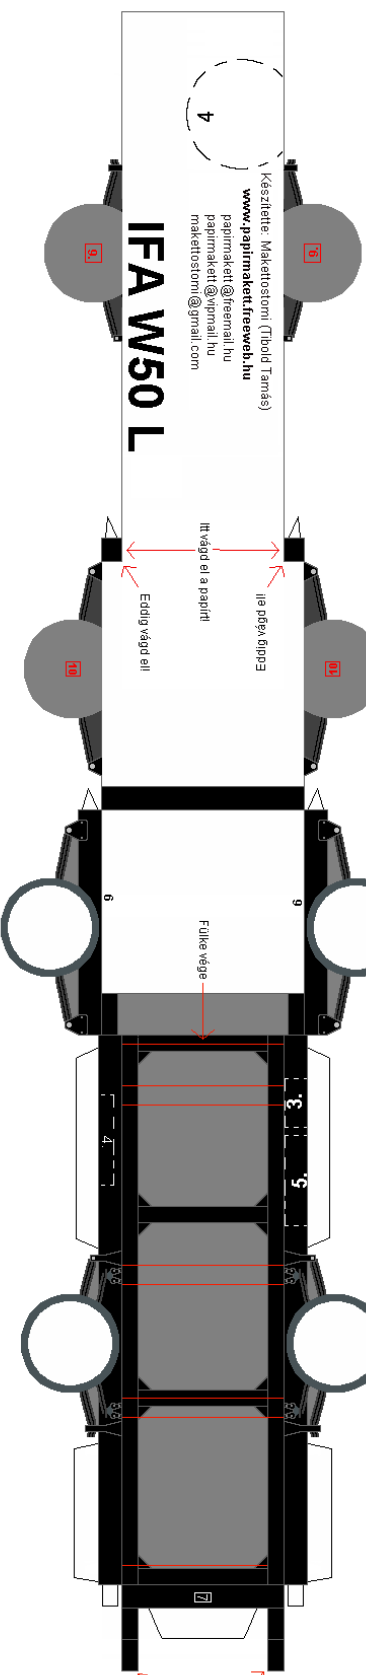


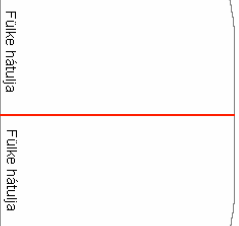
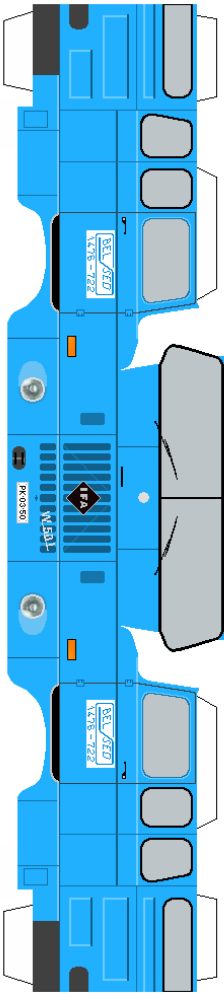
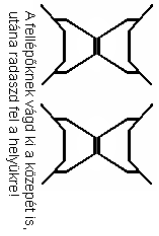
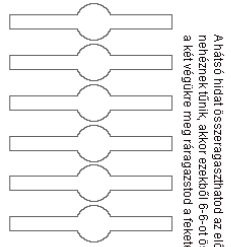
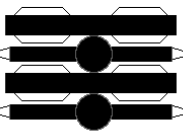
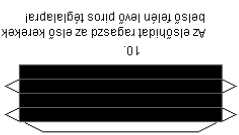


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


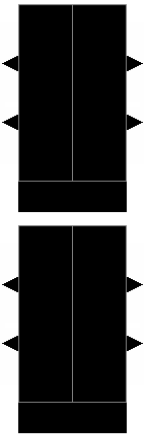


A vonalak mentén, de kell vágdosni!


A sárvédőket közepen hajtásd össze, és formázz belőlük félkört, ezután ragaszd a keretek fölé!

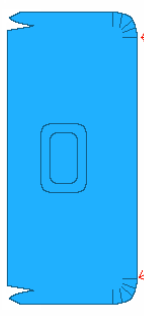

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarnod az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

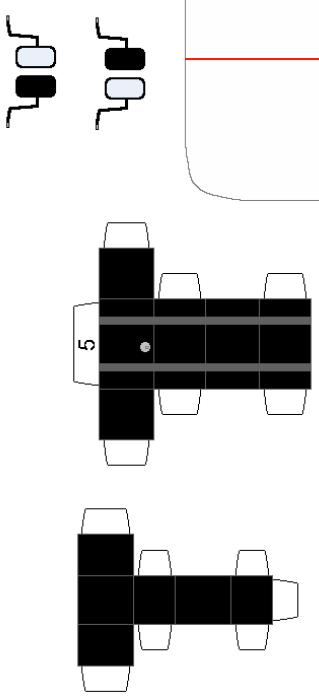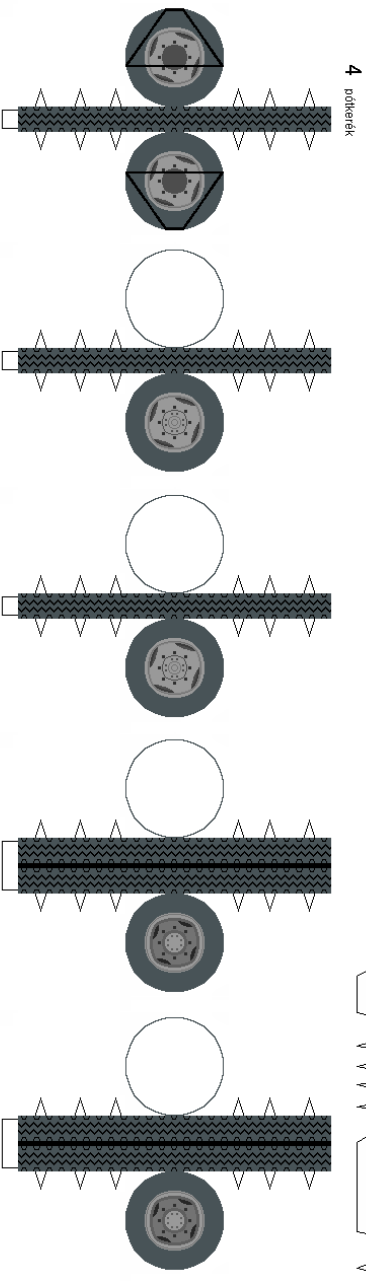

A lábdobozt ragaszd a fülke tetejére!  
A fülkét illeszd a 2.1. rajzhoz össze egymással szemben  
és szorítsd ki fűzőt!



A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található,  
piros vonalaktól!

