



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Avonofejlet a kijelölt helyre ragaszd!

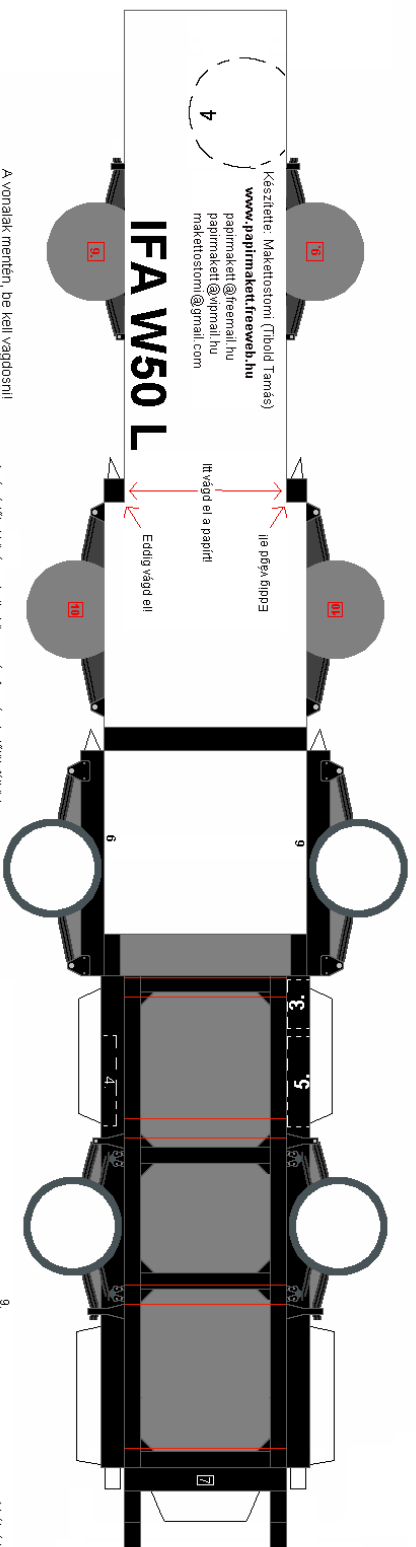



A vonalak mentén, de kell vágdosni!

A sárvédőket közepén hajtsd össze, és formázz belőlük félköröket, ezután ragaszd a keretek fölé!




A hátsó hidakat ragaszd a keretek belső felére lévő piros keretrel!

A hátsó hídak összeragasztható az előző száltonból is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg árgaszton a fellevele részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!



A fellegbúrákat vágd ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!

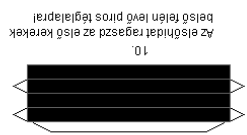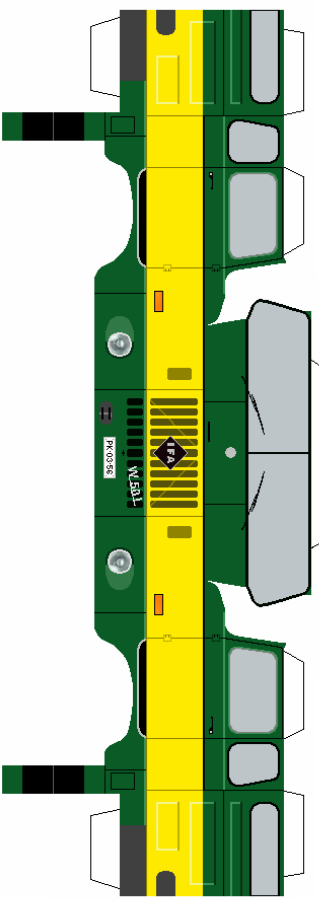


Az előhíddat ragaszd az első keretek belső felére lévő piros téglalapra!

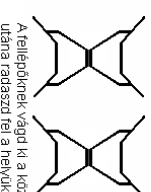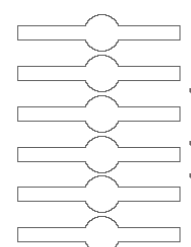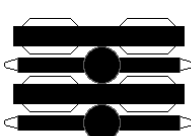

4 potkóerék

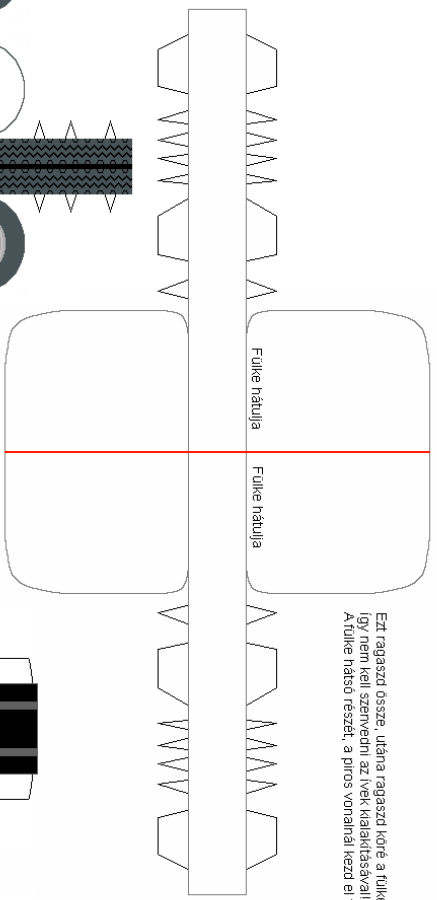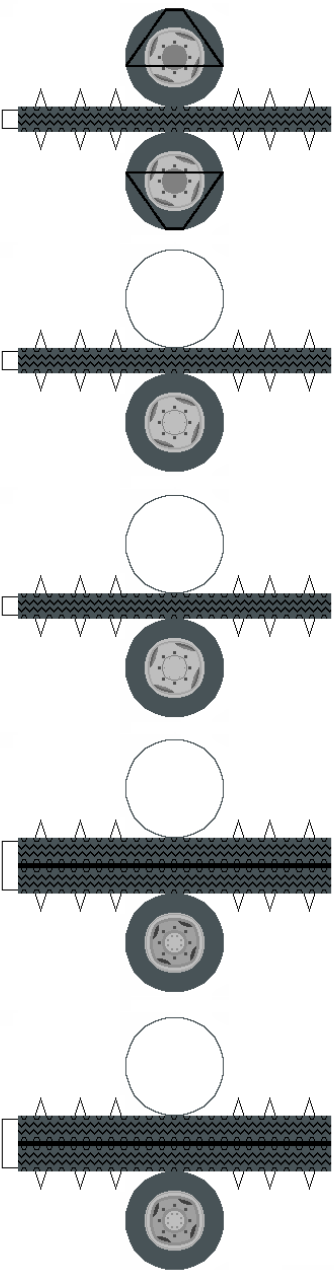

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szerezni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

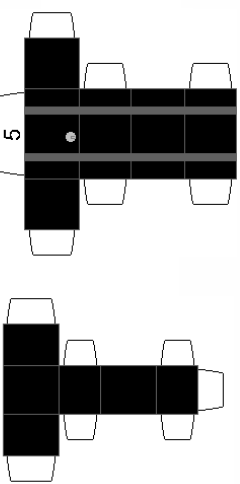

A segédvázakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

