








Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Avonofelel a kijelölt helyre ragaszd!

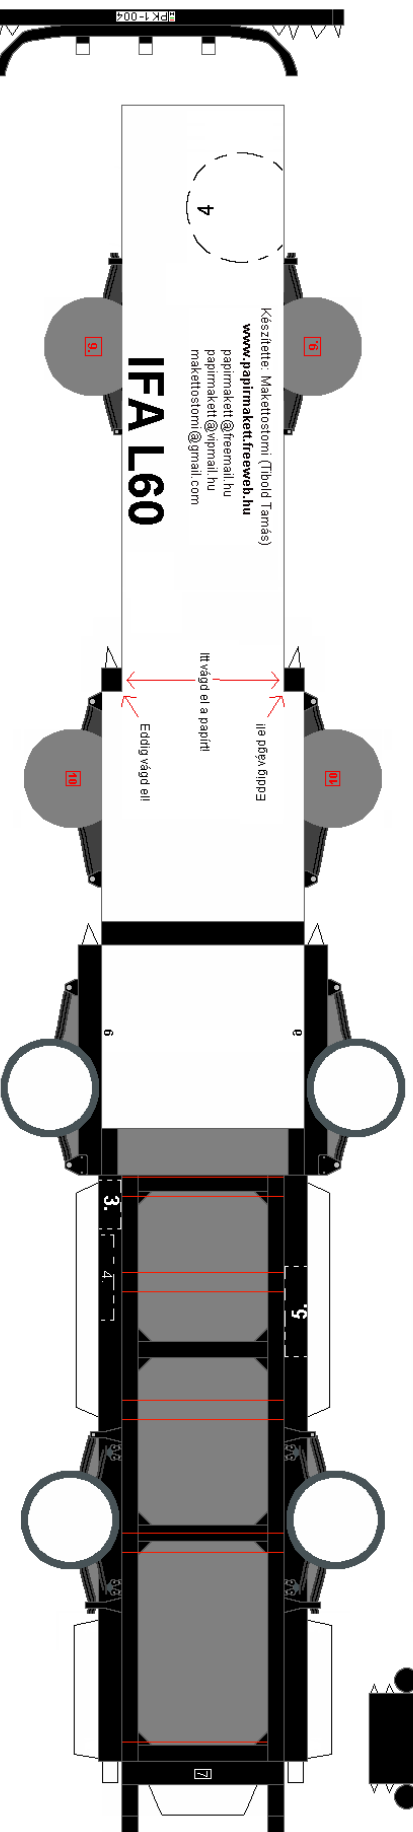


A sárvédőket közepen hajtsd össze, és formázz belőlük félkör, ezután ragaszd a keretek fölé!

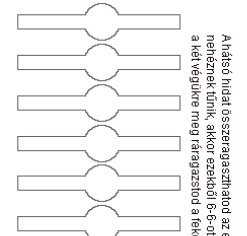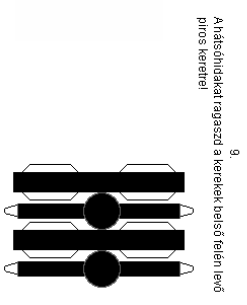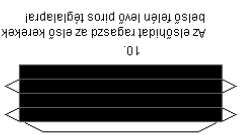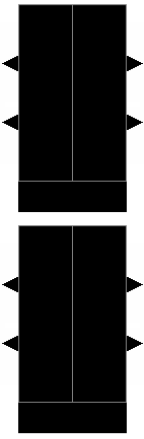
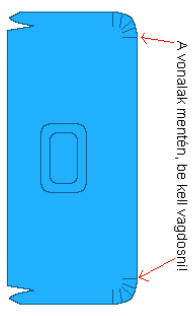


A hátsó hídakat összeragaszthatod az előző sárvédőre is, de ha az nem jön ki, akkor ezektől 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ábrágszítod a felelet részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!

A fellegőknél vágaj ki a közepét is, utána ragaszd fel a helyükre!


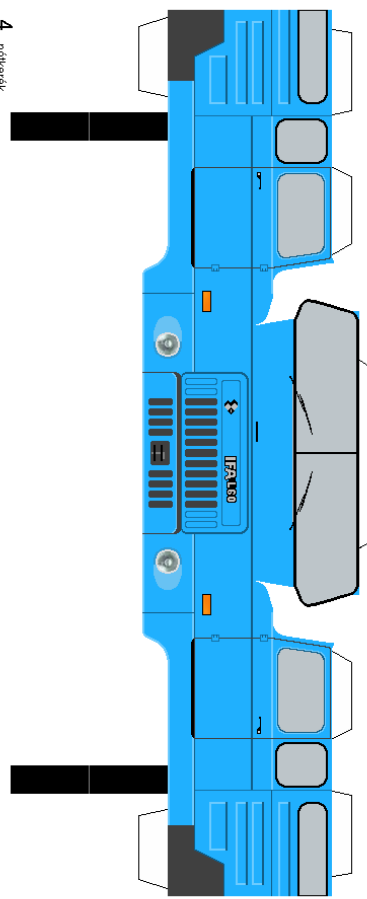


4 potkerek

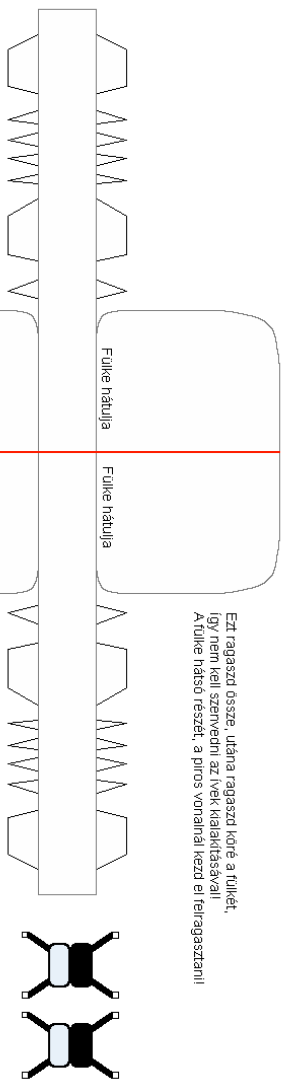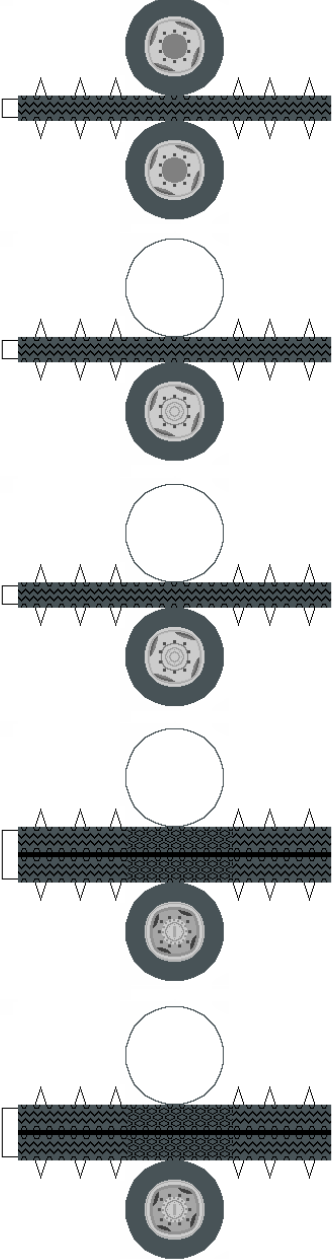

Fülke hátulja

Ezt ragaszd össze, utána ragaszd köré a fülkét, így nem kell szarni az ívek kialakításával! A fülke hátsó részét, a piros vonallal kezd el felragasztani!

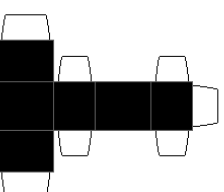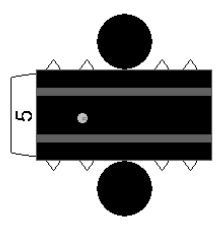

A segédvonalakat ragaszd, az alvázon található,
piros vonalakra!

