



Az előshídat ragaszd az első kerékek belső felén lévő piros lejtetőre!

A hátsó hídak összeragasztandó az előző sablonból is, de ha az nem feleznék tűnik, akkor ezekben 6-6-ot összeragasztasz egymással, a két végükre meg ragasztod a fekete részeket, és ugyanazt az eredményt kapod!


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Ez a fém/levegő bejelenő hely!

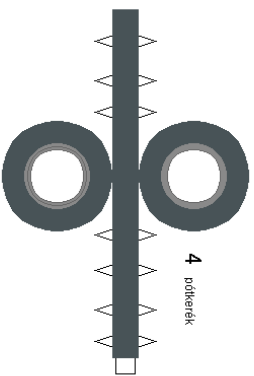

4 pótkerekek

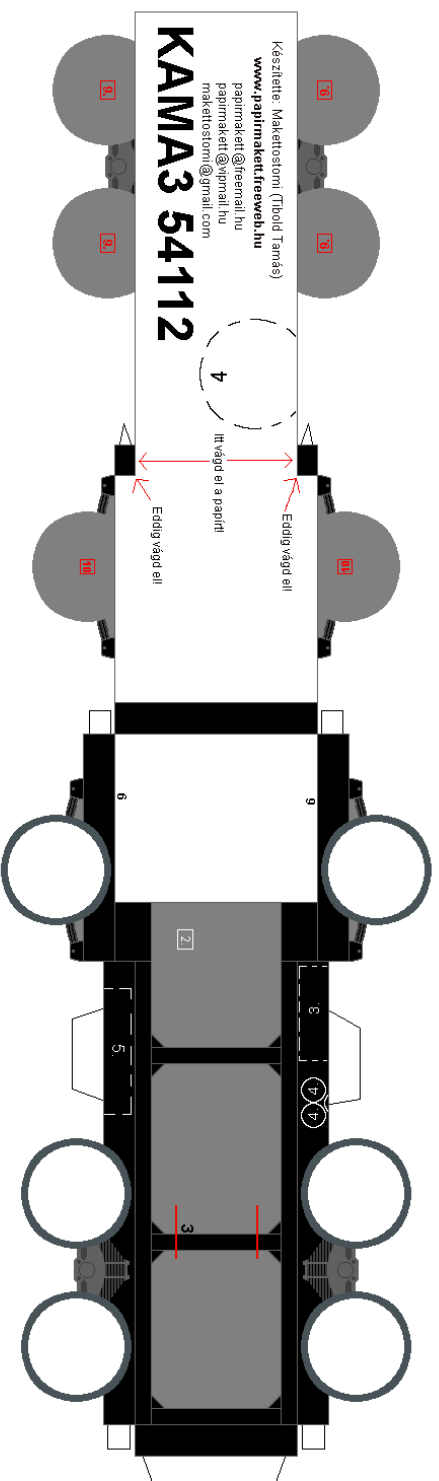

Készítette: Makkertostomi (Tibold Tamás)

[www.papirmakettfreeweb.hu](http://www.papirmakettfreeweb.hu)

[papirmakett@freemail.hu](mailto:papirmakett@freemail.hu)

[papirmakett@vipmail.hu](mailto:papirmakett@vipmail.hu)


[makkertostomi@gmail.com](mailto:makkertostomi@gmail.com)

**KAMA3 54112**

Eddig vágd el!

Itt vágd el a papírt!


Eddig vágd el!

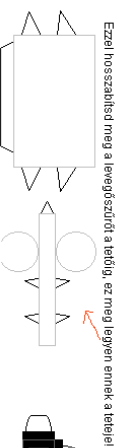

Ezzel hosszabbítod meg a levegőszűrőt a felülre, ez meg legyen ennek a felével!




Ezekből csinálj 6y fekete alakra, és ragasd a nyílra jelzett helyre! Felragasztani nem fontos, mert alapban megvan az alakra.

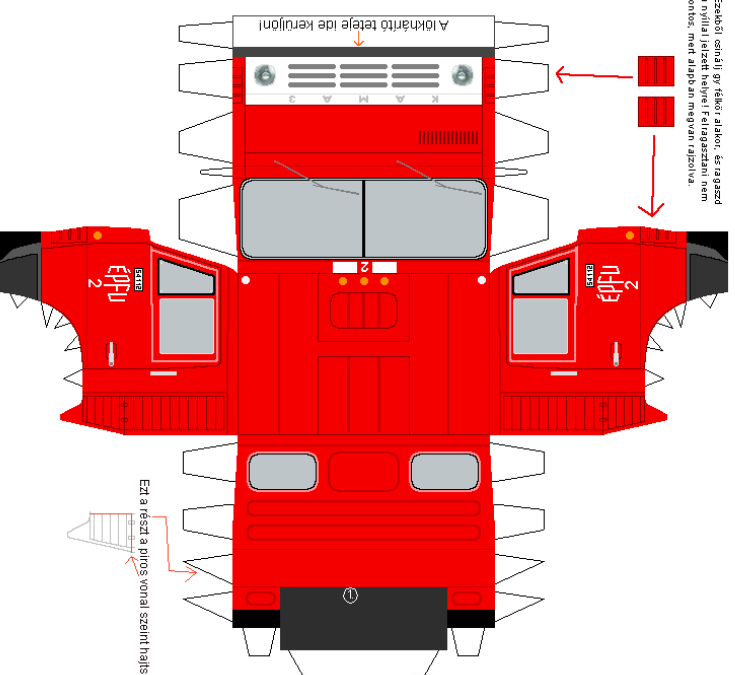

A kijárató teteje ide kerüljön!

Ezt a részt a piros vonal szintéig hajtsd meg!

A ragasztóú teteje, a vágó tetejével legyen egyvonalban!

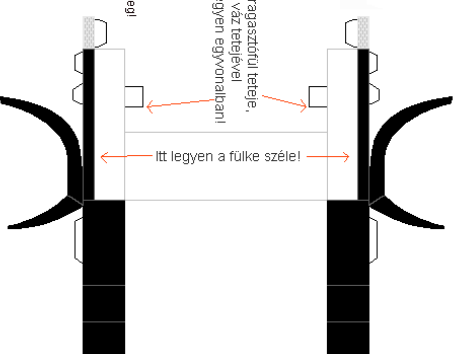

2.

Levegőszűrő

Levegőszűrő teteje

Levegőszűrő talpa

