


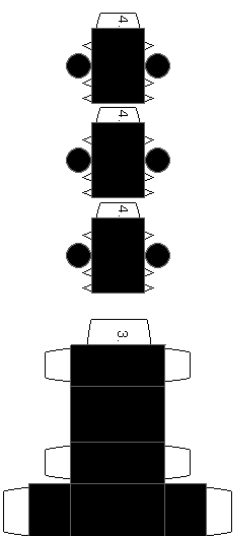
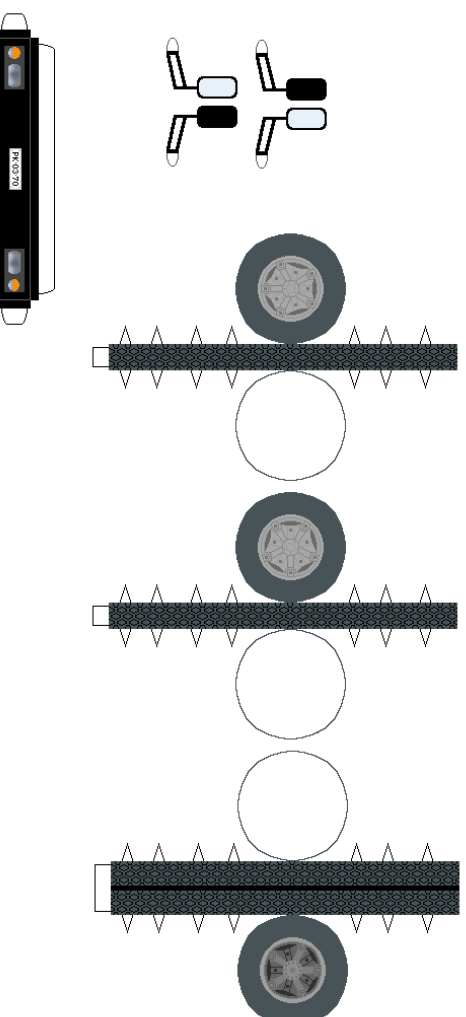
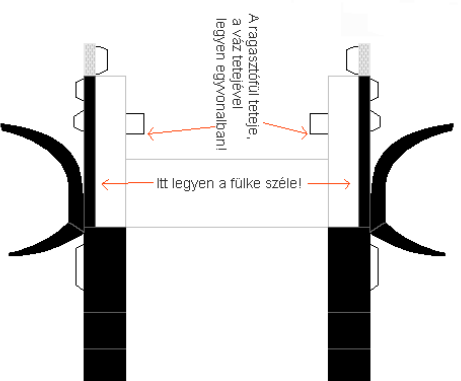
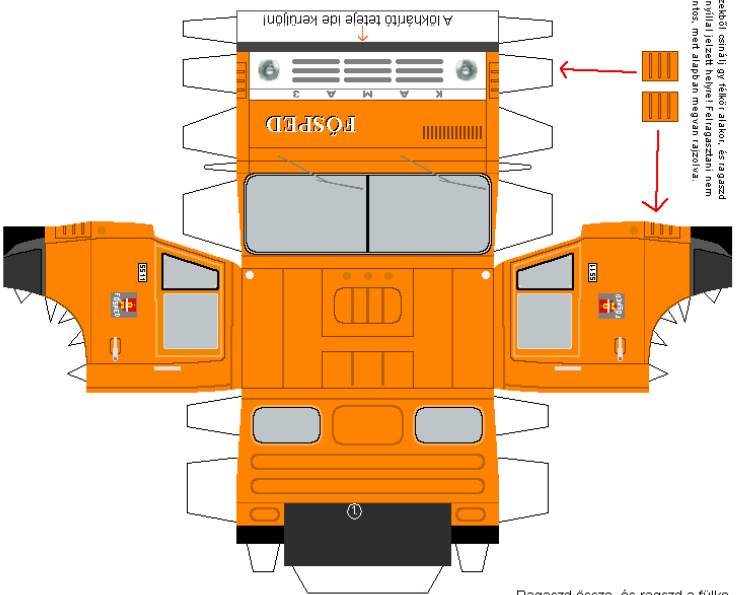


Ilyen alakban ragaszd össze a legfentieket!  
 Ezekkel kösd össze őket, és ragaszd a 2-es helyre!

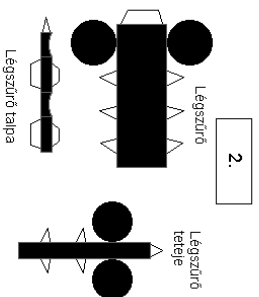


Ragaszd össze, és ragaszd a fülke mögé a fekete rész szélére!

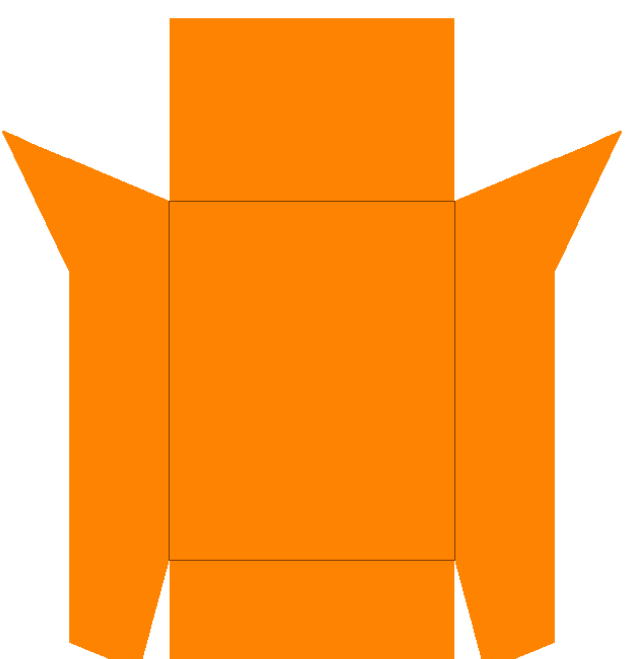


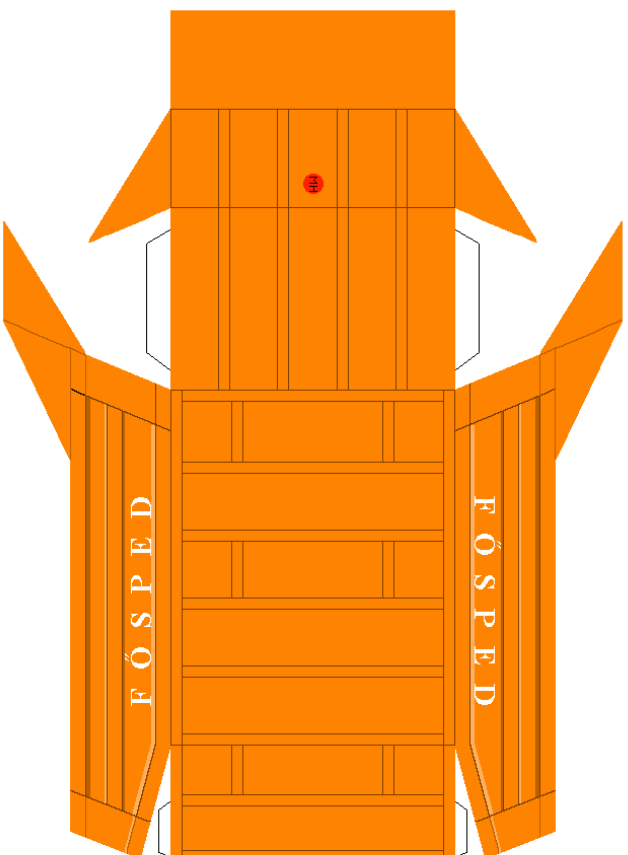

A segédalakokat ragaszd az alváz szélére (E-gész) a hosszúkat az alváz végéig (H-műve) előre, utána a rövideket keresztbe közéjük!

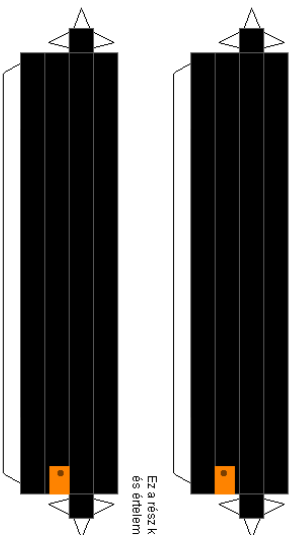


Ez a rész kerüljön hátulra és előresterdlen kifelé nézzon!

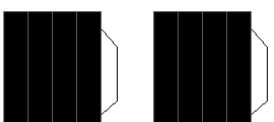


Ez a felül belső felére kell!


A pótkereket gaszd a putnyy elejére, jobb oldalon!

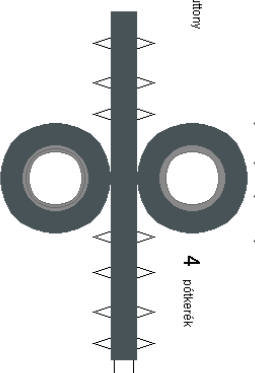


4 pótkerek

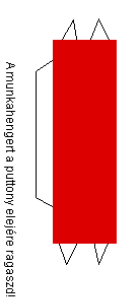

A munkahengerrel a putnyy elejére ragaszd!

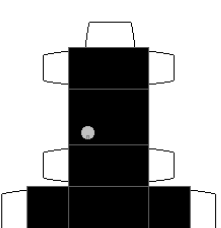

A hidraulikai tartályt ragaszd bal oldalra, a munkahenger mellé!

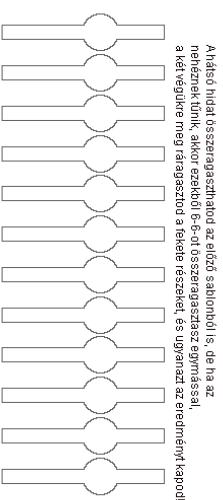

A hídson hídgal összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem érne meg, akkor ez abból (E-G-ot) összeragasztasz az egymással a két végükre meg is ragaszd a levele részét, és ugyanazt az eredményt kapod!