


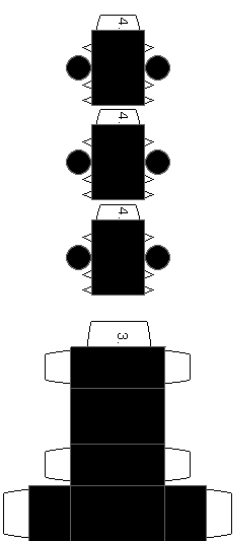
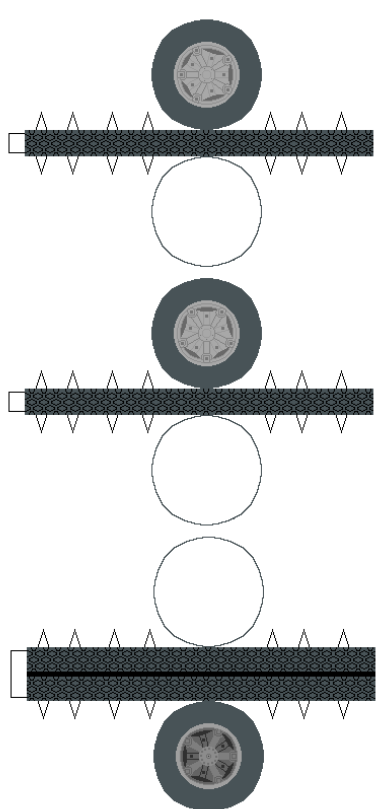
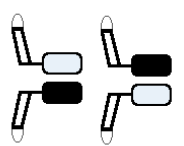
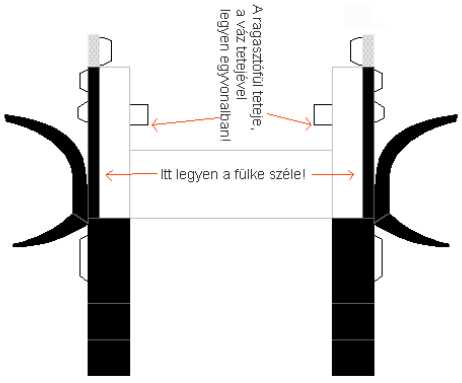
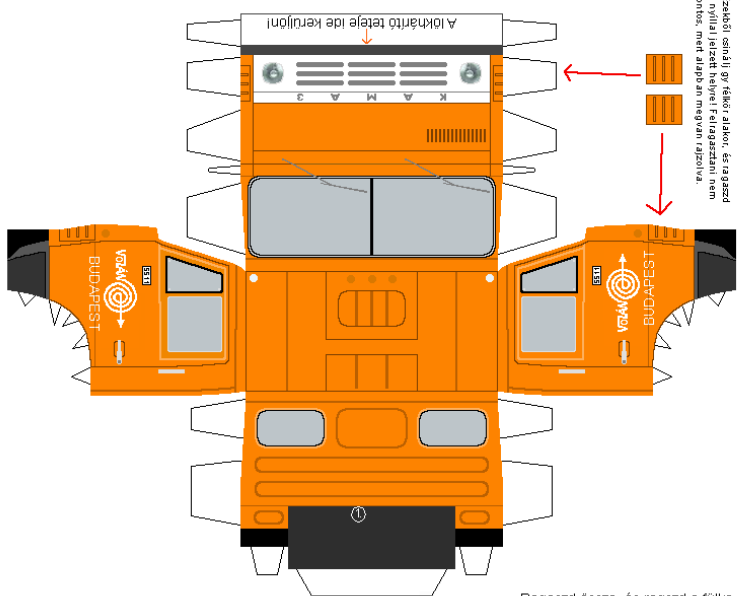
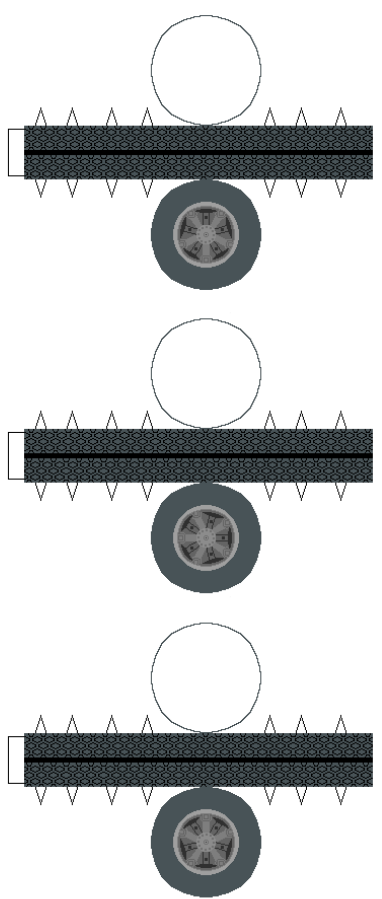


Ilyen alakban ragaszd össze a legfentieket!  
 Ezeket kösd össze 0két, és ragaszd a 2-es helyre!

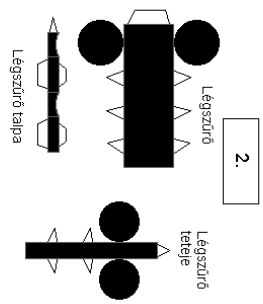


Ragaszd össze, és ragaszd a fülke mögé a fekete rész szélére!

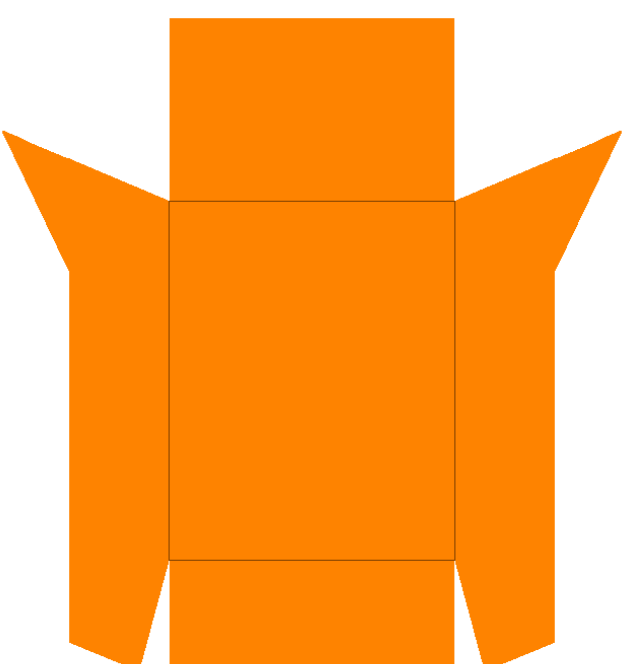


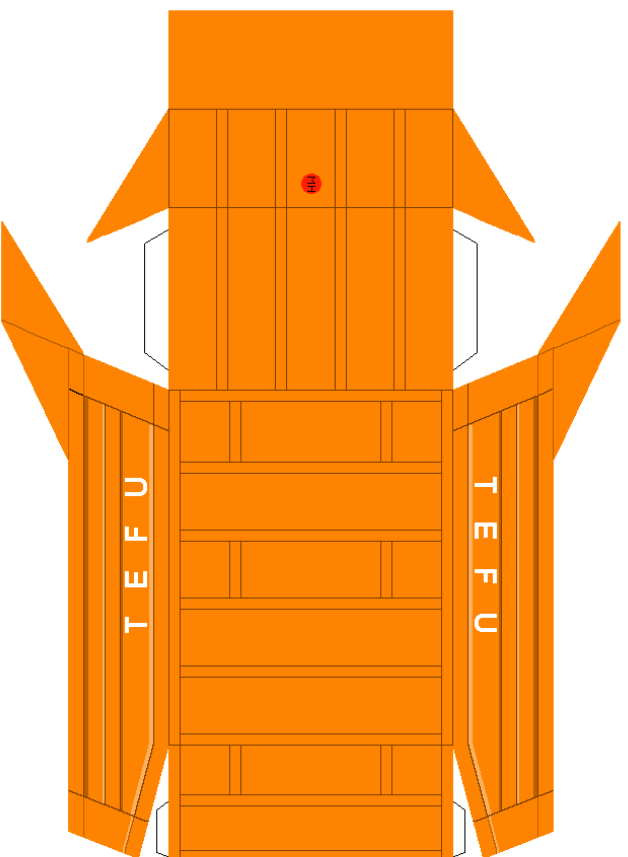

A segédalakokat ragaszd az alváz szélére (E-gész) a hosszúkat az alváz végéig (H-mindva előre, utána a rövideket keresztbe közéjük)

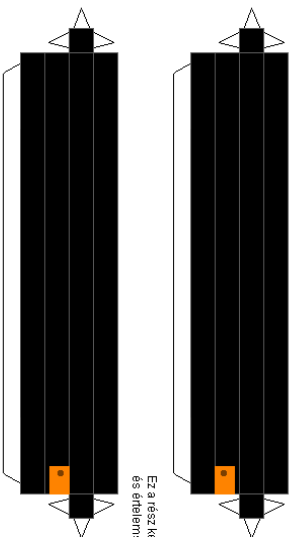


Ez a rész kerüljön hátulra és előresterdlen kifelé nézzon!

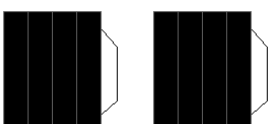


Ez a felül belső felére kell!


A pótkeréket gaszd a putnyy elejére, jobb oldalon!

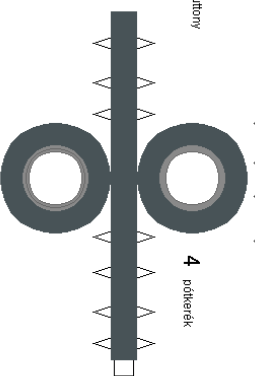


4 pótkerék



A munkahengerrel a putnyy elejére ragaszd!

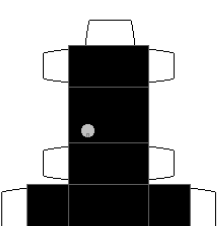

A hidraulikusolaj tartályt ragaszd bal oldalra, a munkahenger mellé!

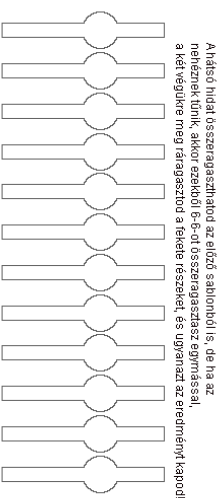

A felső hidaj összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem érne meg, akkor ezéből (E-G-ol) összeragaszd az egymással a két végükre meg is ragaszd a levele részét, és ugyanazt az eredményt kapod!