

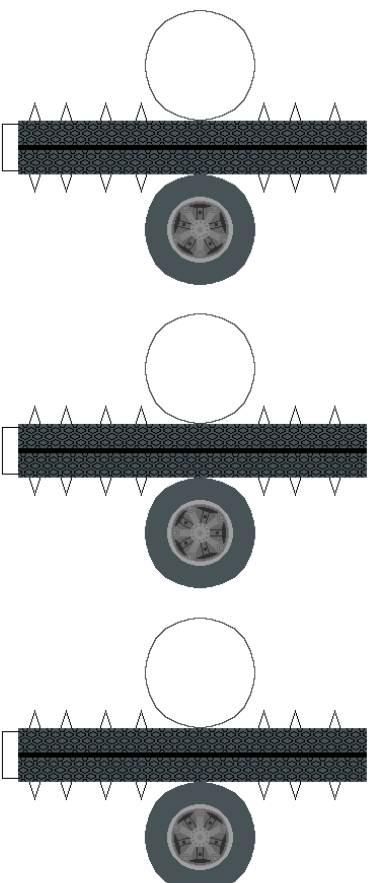
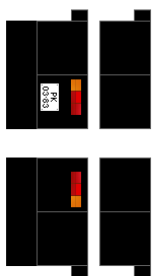






Ilyen alakban ragaszd össze a legtarthozkat  
 Ezekkel kösd össze őket, és ragaszd a 2-es helyre!


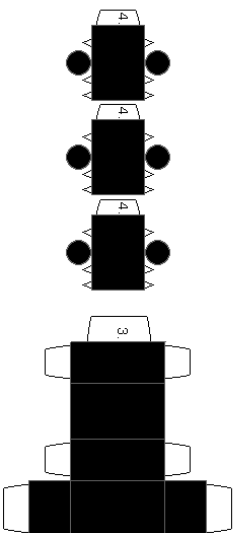


zsebet csinálj gy. felekor alakra, és a ragasztó nyílja! / írtatt képlettel felragasztani nem orvos, mert alakra van meggyan rajzolta.

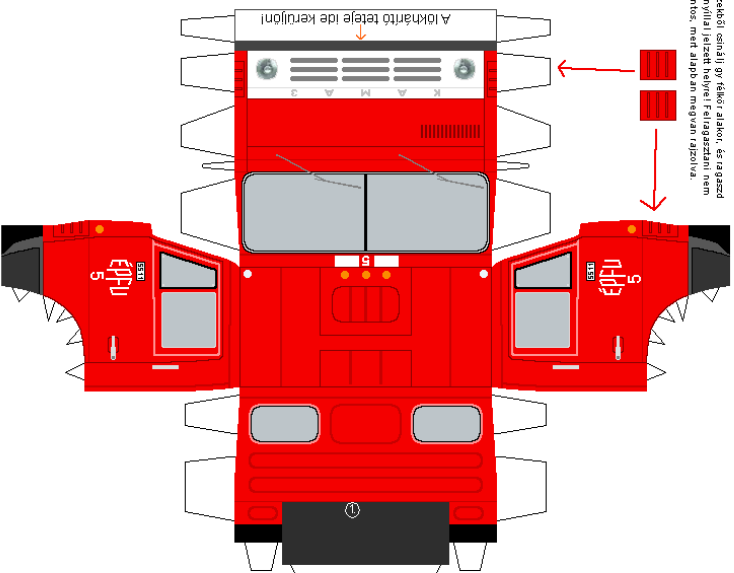


Ragaszd össze, és ragaszd a fülke mögé a fekete rész szélére!

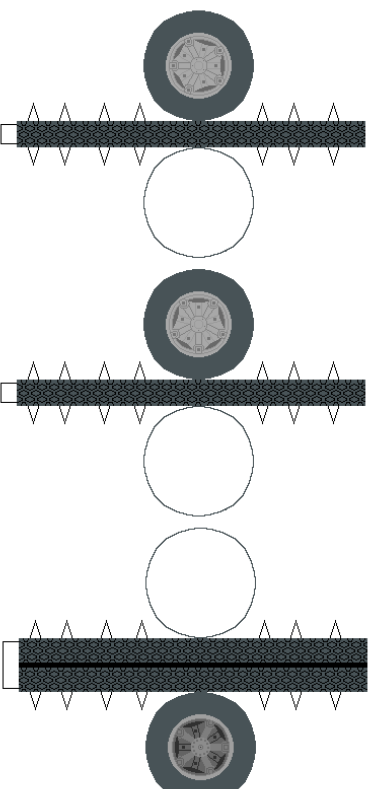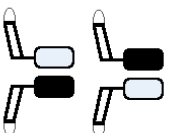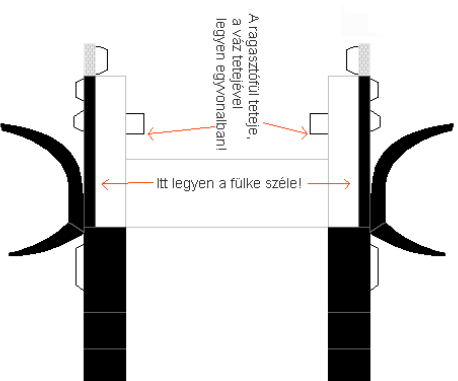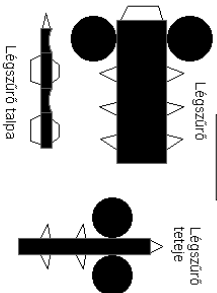


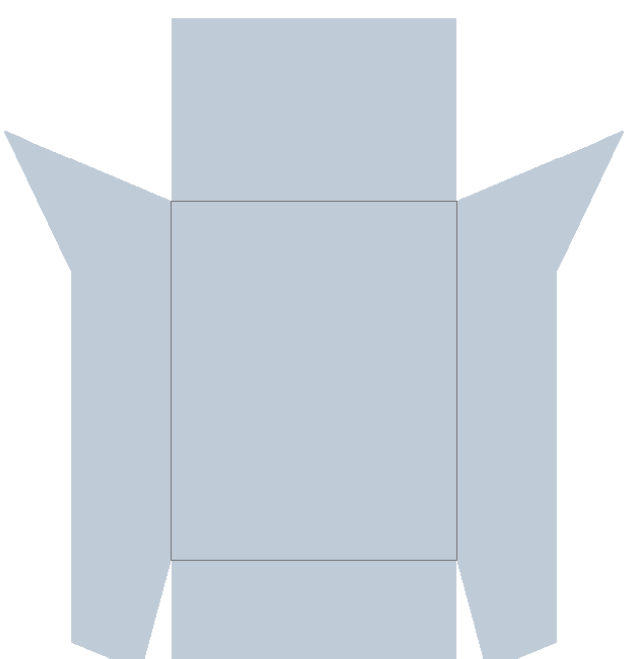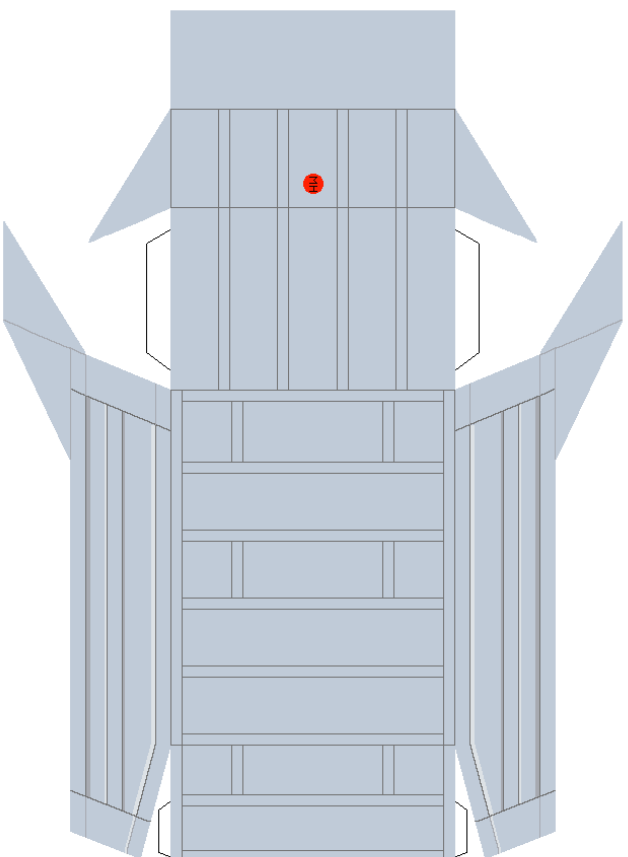

A segédalakokat ragaszd az alváz szélére (E-gesző) a hosszúkat az alváz végjéőli kintdúva elére, utána a rövideket keresztbe közzükli

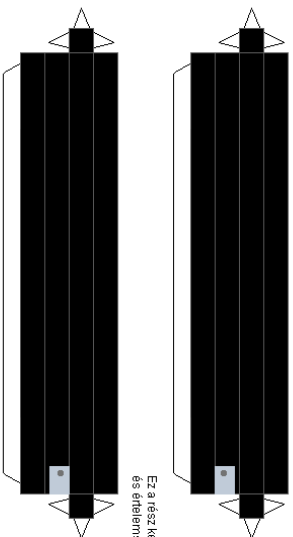


Ez a rész kerüljön hátúra és éirérszerűen kifelé nézzon!

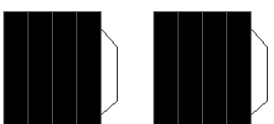


Ez a fémű belső felére kell!


A pótkereket gaszd a putnyy elejére, jobb oldalon!

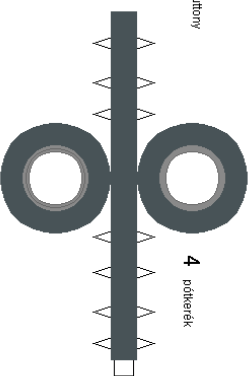

4 pótkerek

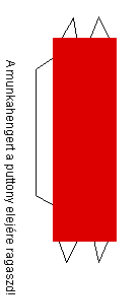

A munkakamerét a putnyy elejére ragaszd!

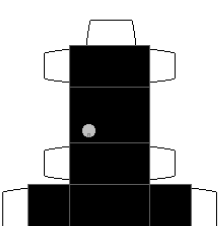

A hidraulikusolj tartályát ragaszd ba oldalra, a munkakameré melé!

A hídú hídú összeragasztandó az előző sablonból is, de ha az nem érzonék tünk, akkor ezéből f-g-ol összeragaszd az egymással a két végükre meg íragaszd a levele részét, és ugyanaz az eredményt kapod!

