
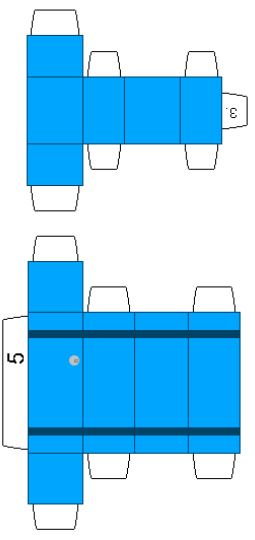
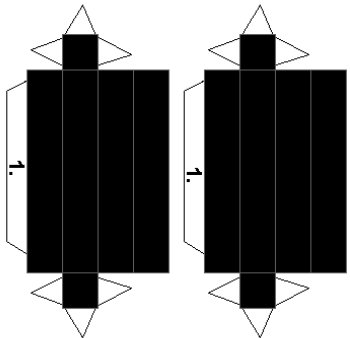
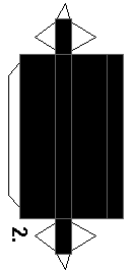


Készítette: Maktostomi (Tibold Tamás)  
[www.papirmakettfreeweb.hu](http://www.papirmakettfreeweb.hu)  
papirmakett@gmail.hu  
papirmakett@gmail.com  
maktostomi@gmail.com


**MA3 5549**

Eddig vágd el!  
Itt vágd el a papírt!  
Eddig vágd el!


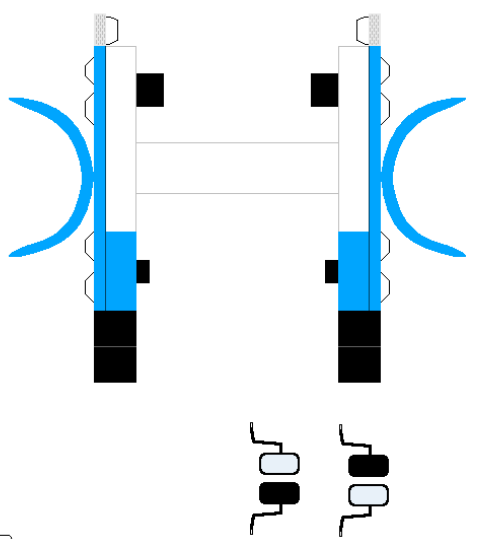


A hátsóhidakat ragaszd a kerékek belső felére levő piros keretrel! A differenciálmu jobb oldalra van eltolva!

A hátsó hídát összeragasztandó az előző sablonból is, de ha az nem jön ki jól, akkor az előző E-rod összeragasztászt egyenesen a két végükre meg ragasztod a felület részeken, és ugyanígy az eredményt kapod!








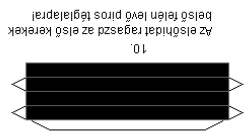


Az előhídat ragaszd az első kerékek belső felére levő piros téglalapra!

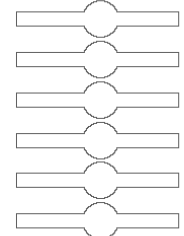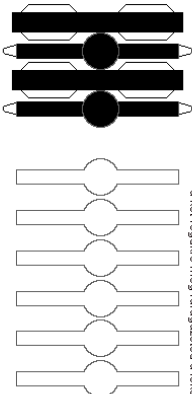


Az előhídat ragaszd jobb oldalra, a felületre, és a víz közt, a pirossal jelzett helyre!

Ez a rejtő belső felére kell!  
4. bőtherek

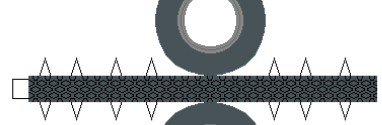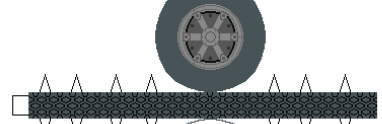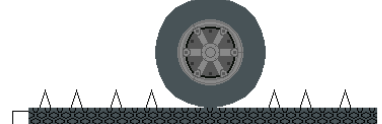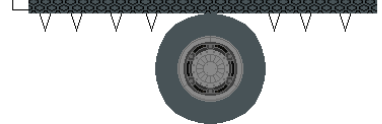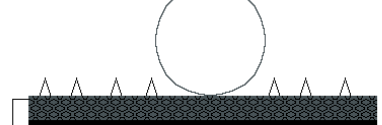
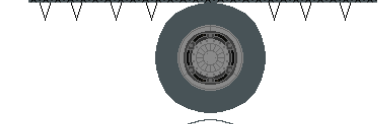
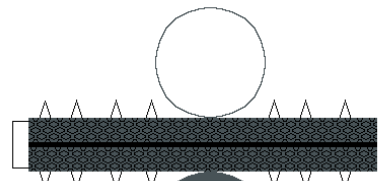
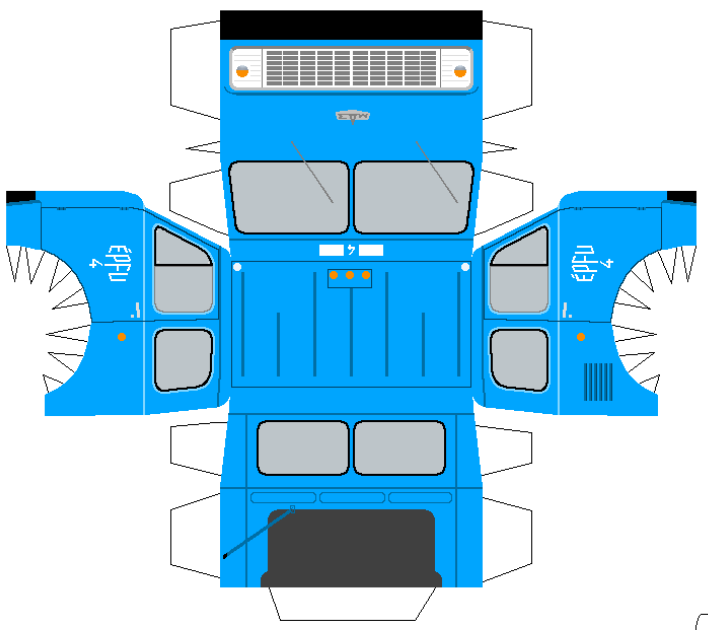


# Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A sárvédőt a piros vonal szerint hajtsd meg,  
és ragasd a billeső pultonnyal. Ragasztásnál  
minden rajta, a 7-es számú alkatrészekhez kell  
hozzátolni, egy kis ragasztó csappal.  
A sárvédő gumit pedig úgy hajtsd, hogy függőlegesen álljon!



Ezeket a 8-as alkatrészt aljára ragaszdi

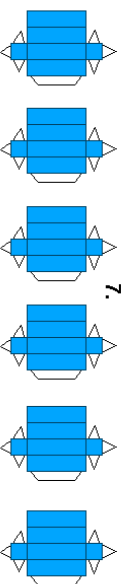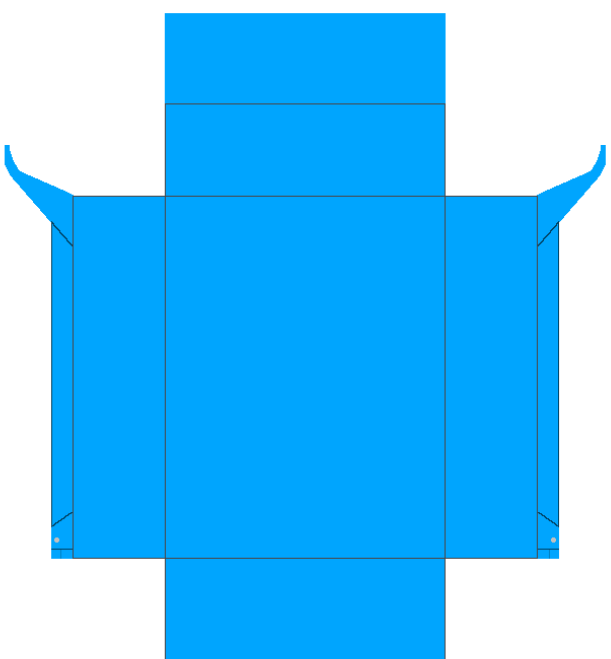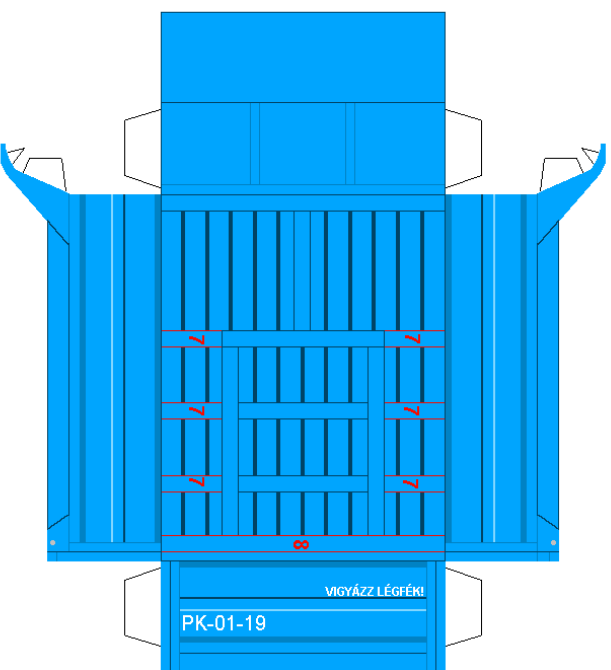

Ezeket a piros vonalakra ragaszdi! A 7-es részek egyik vége a pultny szélével legyen!  
A 8-as rész pedig fűdül legyen a piros vonalról!

