


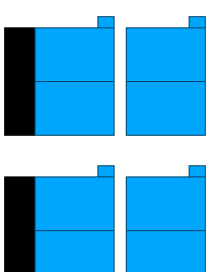
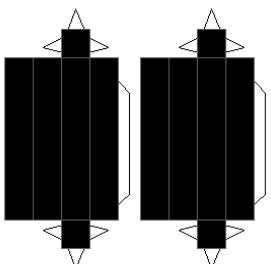


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A segédalvázakat ragaszd az alváz szélével. Először a rövidkeket keresztbe, előtte a felghimnyv elejét jelző vonalra, és hátra a vízvégdőre, utána a hosszúkat ragaszd közük hossz irányban!

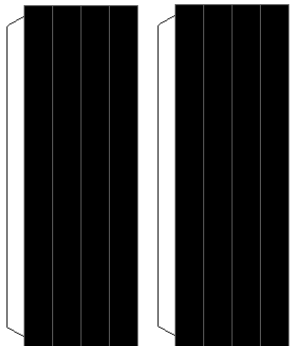


Ezeket a felghimnyvillára ragaszd a végfűlő pár mm-el beljebb!

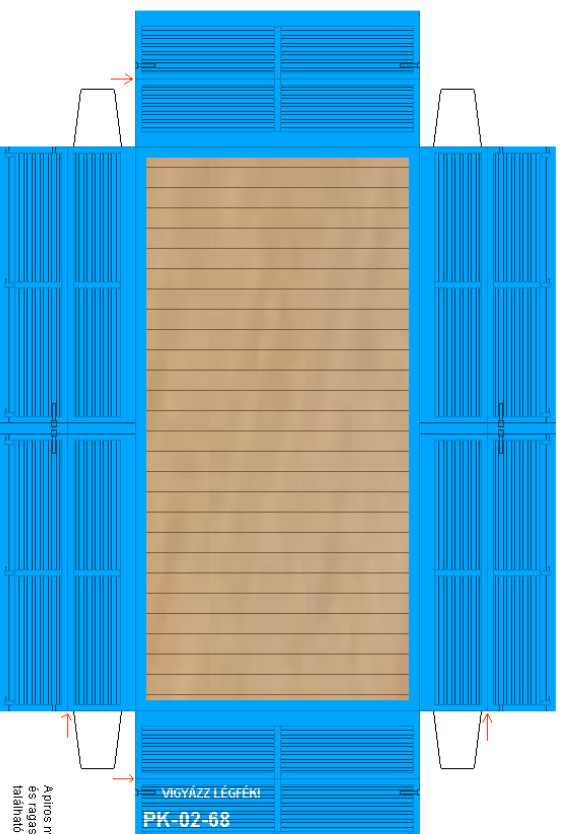


A gyors mellékletet használható vonal mentén hajtsd össze az oldalakat, és ragaszd össze őket! Parasz az elején, és a hátulján az oldalt találhatod ragasztófüvet is ragaszd közli!

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

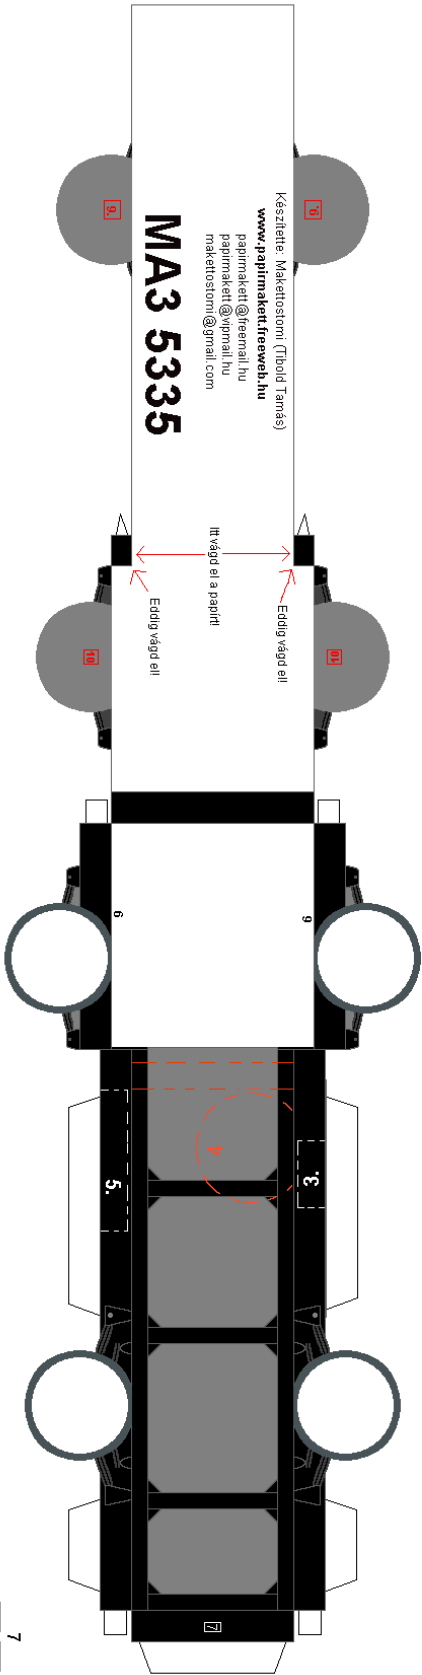


7
 Avondfényt a kijelölt helyre ragasztj!

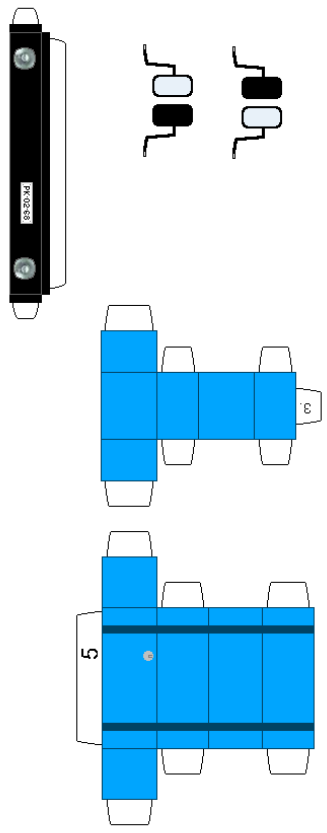


9
 A hátsóhidakat ragaszd a kerékek belső felére levő piros keretfelé! A differenciálmű jobb oldalára van eltolva!

A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az nem jön ki jól, akkor ezennél G-rod összeragasztást építhetsz! A két végükre meg ragasztod a fékterítőszeleket, és ugyanígy az orromé

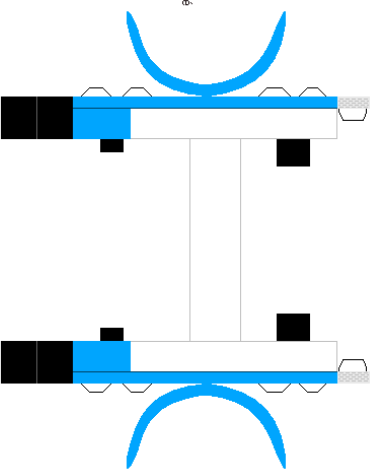

10
 Az elősíntákat ragaszd az első kerékek belső felére levő piros téglalapra!

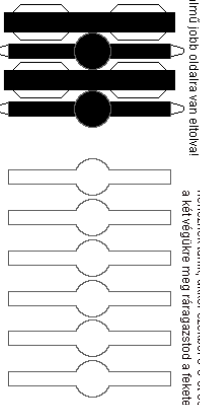

Az elősíntákat ragaszd jobb oldalra, a fékterítőszeleket vízszelre, a pínókat lefelé helyre!

4
 Ez a rém belső felére kell!

