


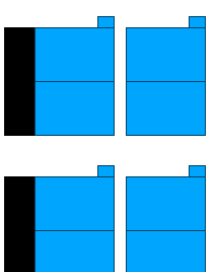
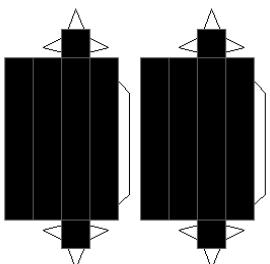


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A segédalkatrészeket ragaszd az átváz szélével. Először a rövidkeket keresztbe, előtte a feltejmény elejét jelző vonalra, és hátra a víz végére, utána a hosszúkat ragaszd közülük hossz irányban!

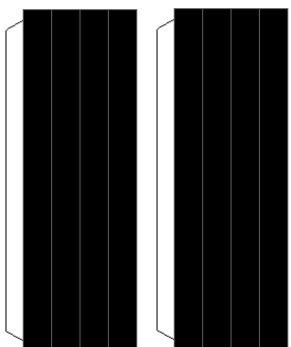


Ezeket a feltejménylára ragaszd a végföldi párr-m-m-el beljebb!

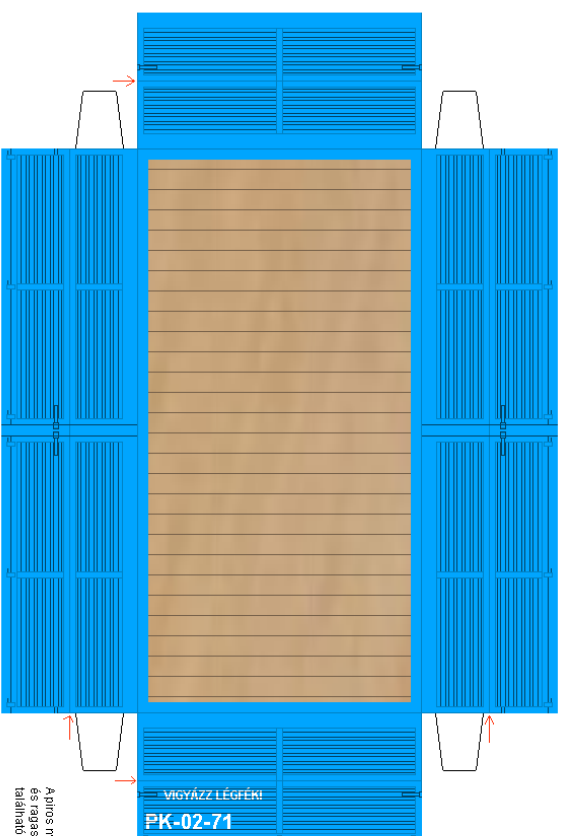

A piros nyíljalánál található vonal mentén hajtásd össze az oldalakat, és ragaszd össze őket! Parasz az elején, és a hátulján az oldalt! Található ragasztófüzet is ragaszd közli!





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

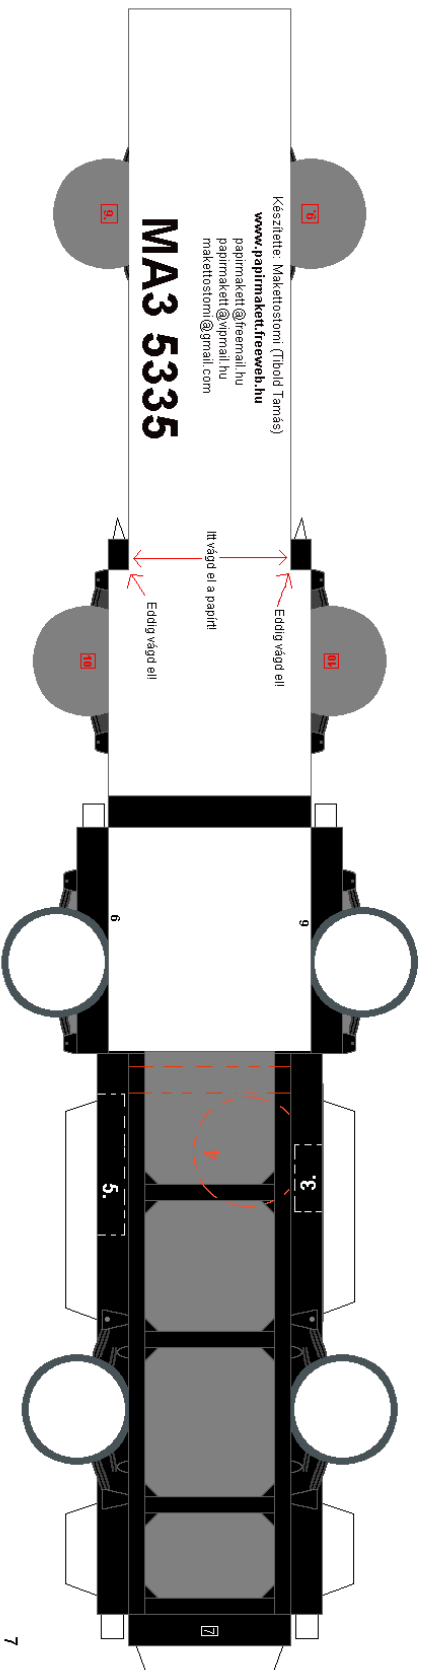


Készítette: Maketostom (Tibold Tamas)
www.papirmaketfreeweb.hu
papirmakett@freemail.hu
papirmakett@vipmail.hu
maketostom@gmail.com

MA3 5335

7
A vonóerőt a kijelölt helyre ragassz!

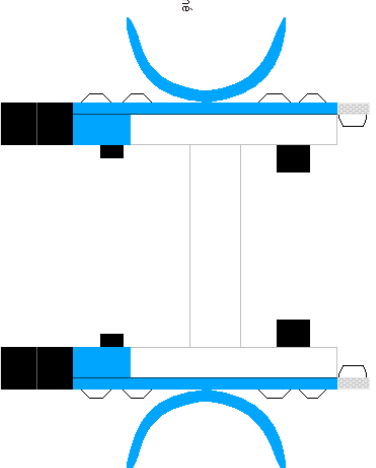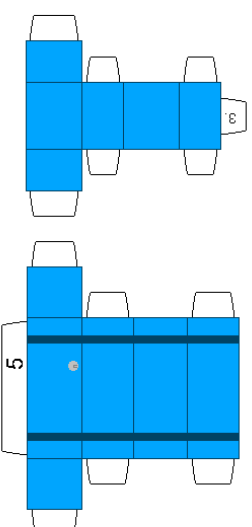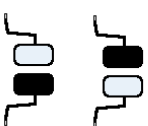

10
Az esztiákat ragaszd az első kerekek
belső felére levő piros téglalapra!

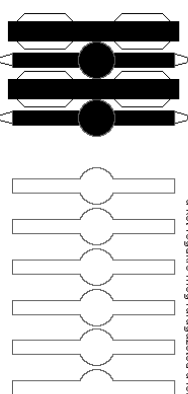

9
A hatszöghidakat ragaszd a kerekek belső felére levő
piros keretrel! A differenciálomú jobb oldalra van eltolva!

A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az
nehéznek tűnik, akkor ezendiűlő G-rod összeragasztászt eggyelssel,
a két végükre meg ragasztod a féltelér részeket, és ugyanígy az eredményé

Ardőkenőket ragaszd jobb
oldalra, a felületükre és a
víz kúcsa a pirossal jelzett
helyre!

4
Ez a rémli belső felére kell!
Dőtkerék

