
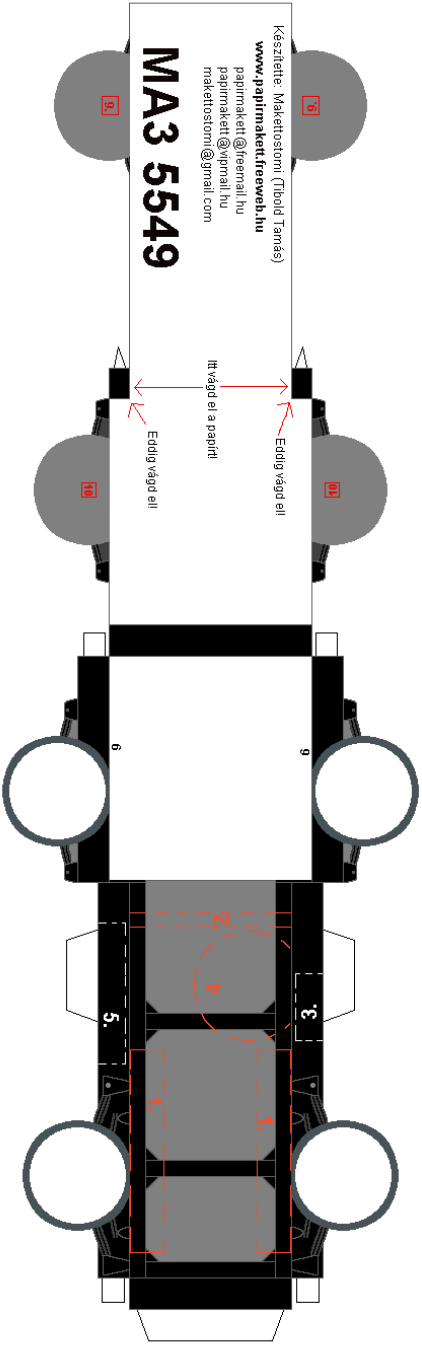






Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



MA3 5549

Készítette: Maktostomi (Tibold Tamás)
www.papirmakettfreeweb.hu
papirmakett@gmail.hu
papirmakett@gmail.com
maktostomi@gmail.com

Eddig vágd el!
Eddig vágd el!
Eddig vágd el!
Eddig vágd el!

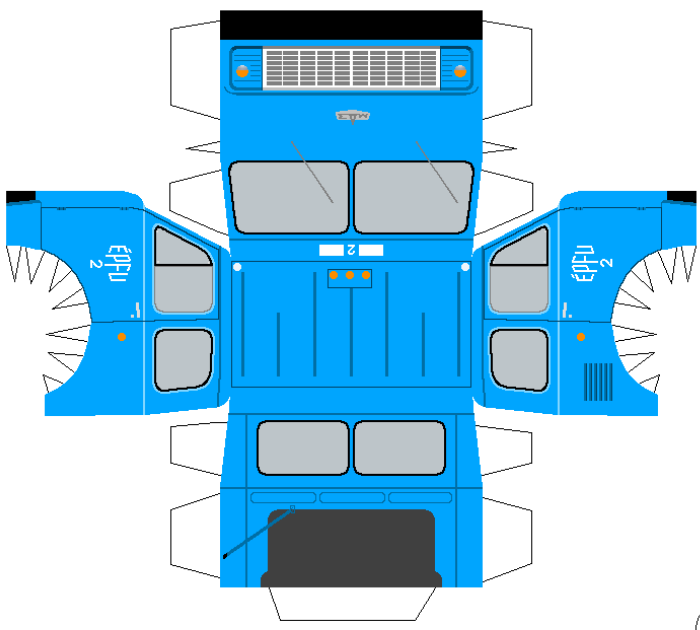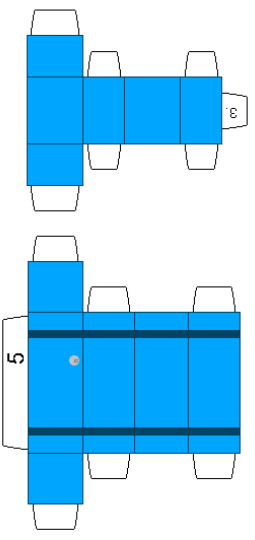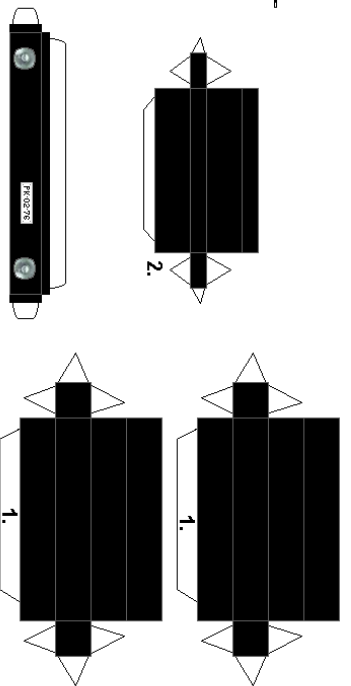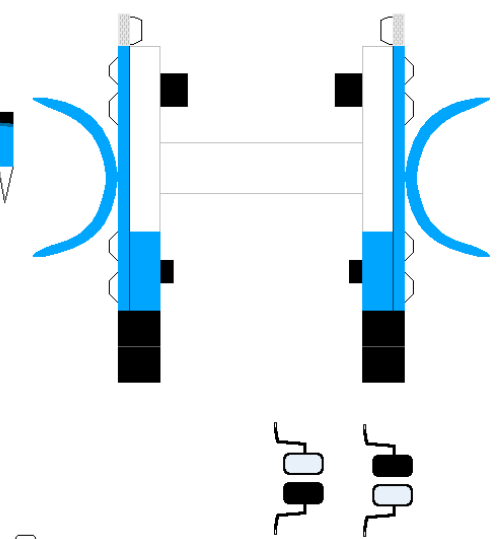


Az esztiédet ragaszd az első kerek
belső felére levő piros téglalapra!

A hátsóhidakat ragaszd a kerekek belső felére levő
piros keretrel. A differenciálomú jobb oldalra van előlval!


A hátsó hídát összeragaszthatod az előző sablonból is, de ha az
nem jön ki jól, akkor ezennél E-rod összeragasztasz egyszerűen!
A két végükre meg ragasztod a féltér részeket, és ugyanígy az erőrendényi kapott!

Az oldalsókat ragaszd jobb
oldalra, a féltérrel és a
váz közé, a pirossal jelzett
helyre!


Ez a rejtő belső felére kell!
4 pótkerek

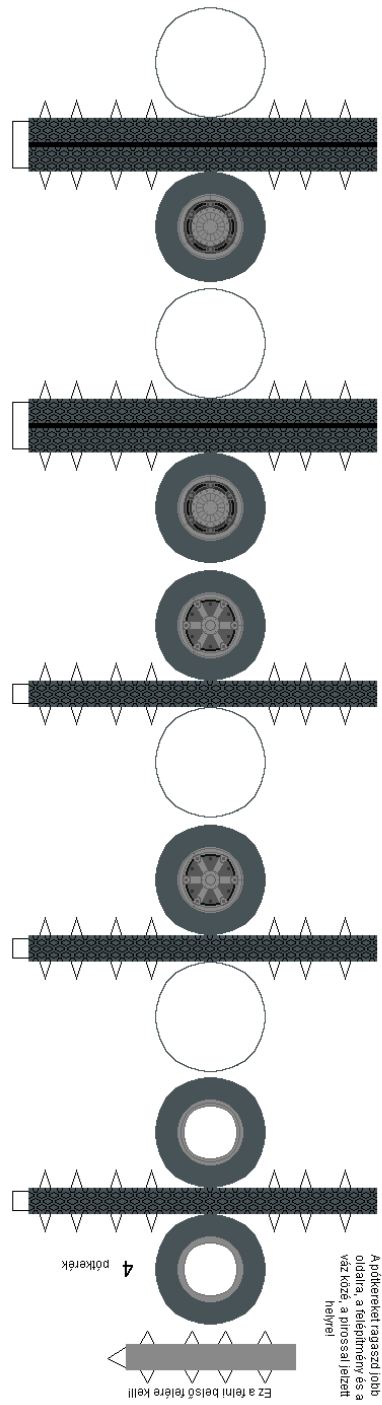





Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



A sárvédőt a piros vonal szerint hajtásd le,
és ragasd a billeső pultonnyal Ragasztás!-ni
minosen rajta, a 7-es számú alkatrészekhez kell
hozzátolni, egy kis ragasztó cseppel.
A sárvédő gumit pedig úgy hajtásd, hogy függőlegesen álljon!



Ezeket a 8-as alkatrészt aljára ragaszod!

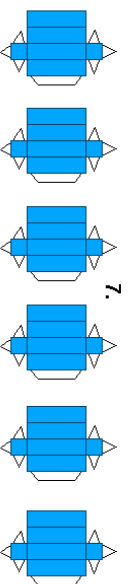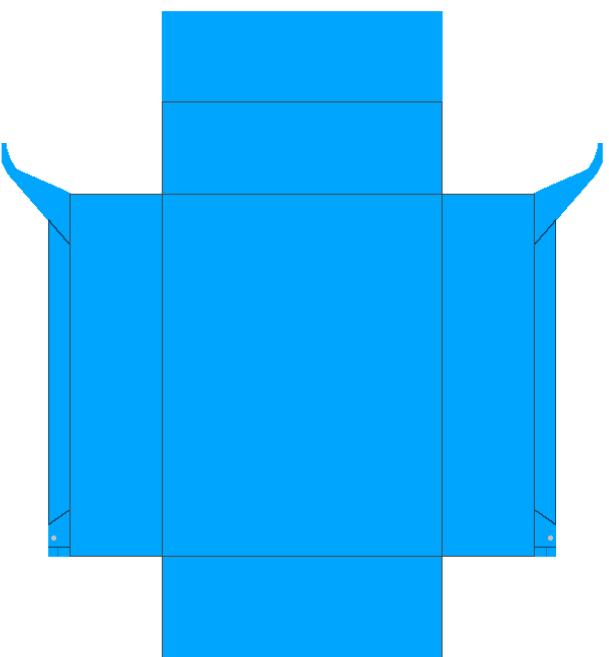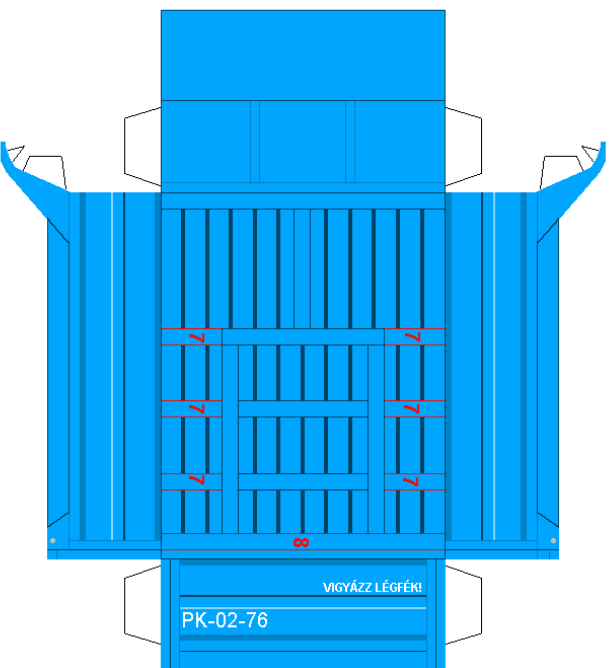

Ezeket a piros vonalakra ragaszod! A 7-es részek egyik vége a pultny szélével legyen!
A 8-as rész pedig fűdül legyen a piros vonalón!

