
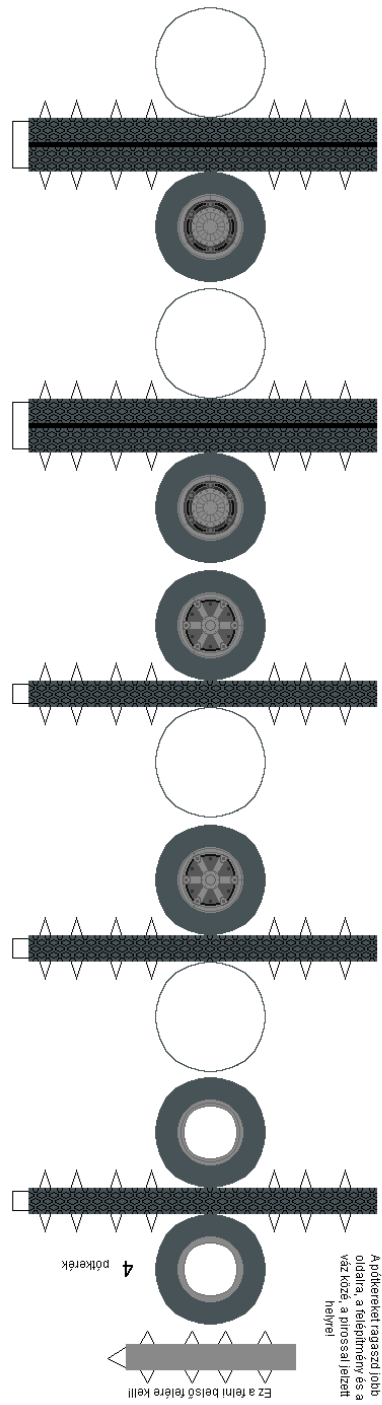
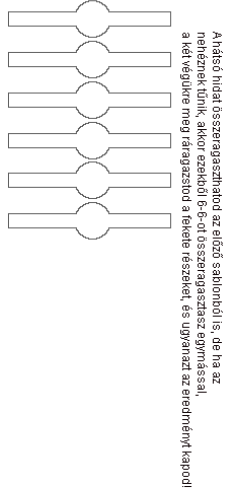
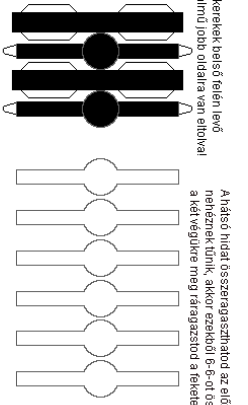
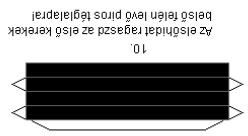
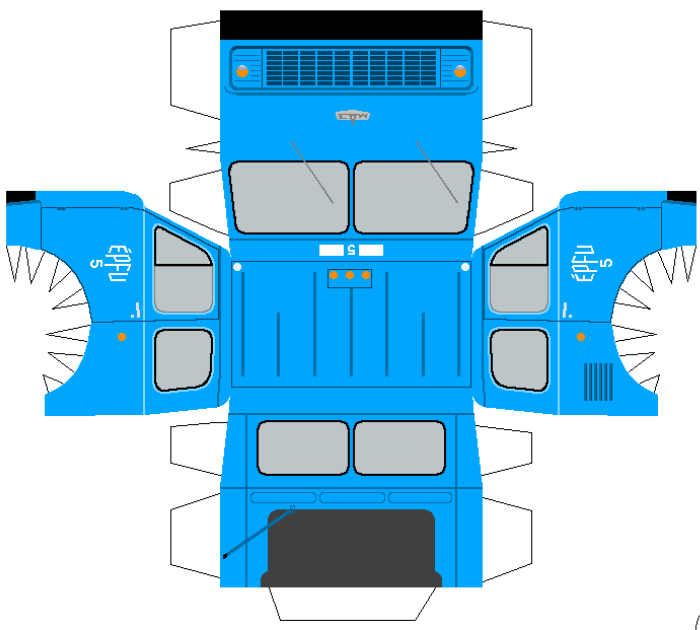
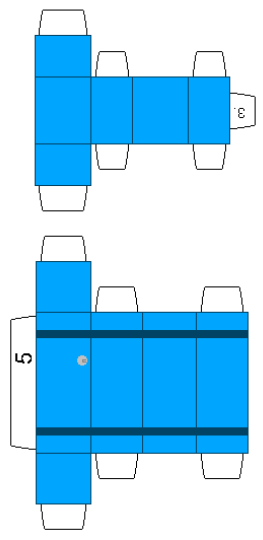
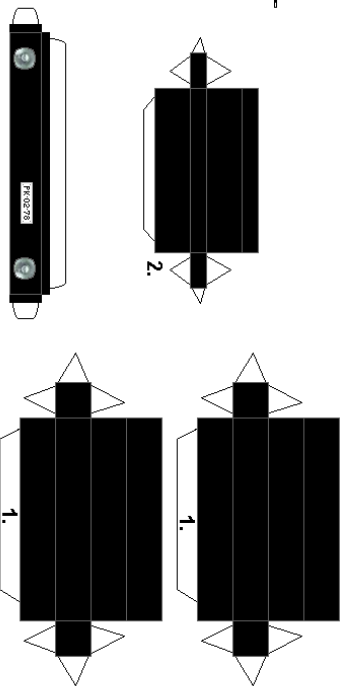
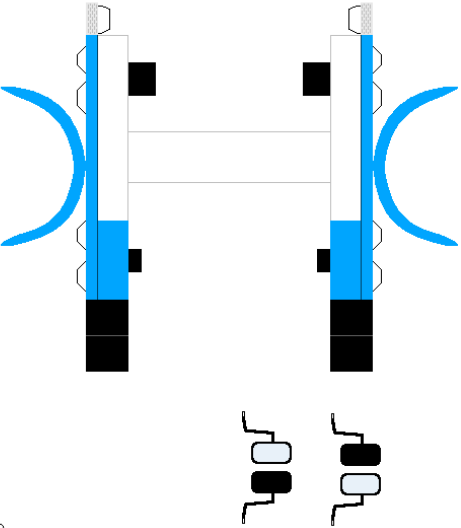
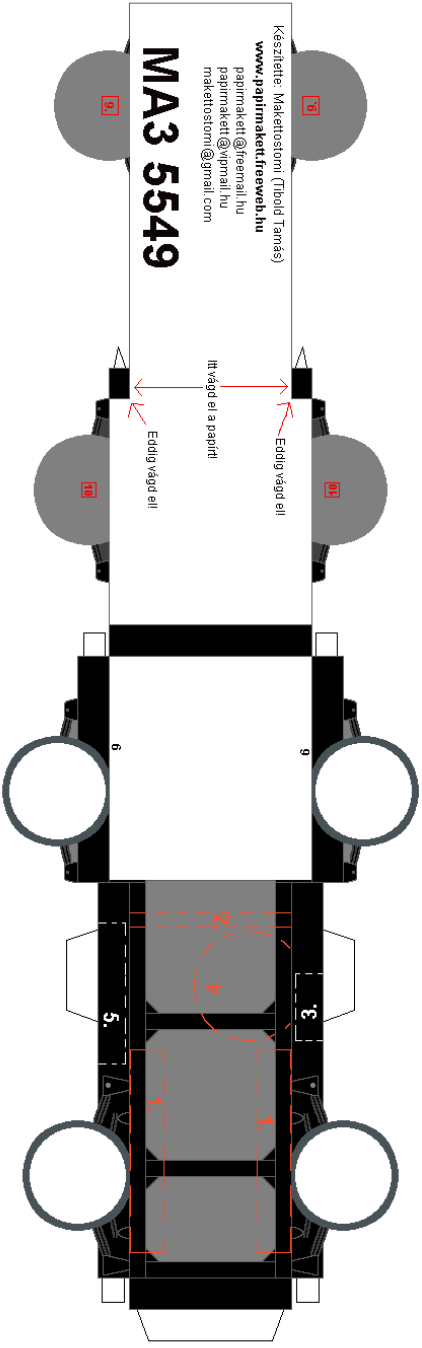


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




Ardőket ragaszd jobb oldalra, a féltérre és a víz közt, a pirossal jelzett helyre!





Ez a reml belül felelre kell!

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

A sárvédőt a piros vonal szerint hajtásd össze,
és ragasd a billeső putnyonnyal Ragasztás! fu-
mosen rajta, a 7-es számú alkatrészekhez kell
hozzátámasztani, egy kis ragasztó csappal.
A sárvédő gumit pedig úgy hajtásd, hogy függőlegesen álljon!



Ezeket a 8-as alkatrészt aljára ragasztod!

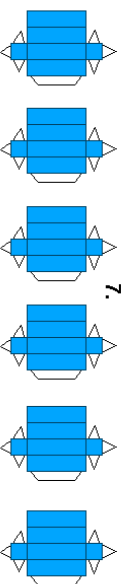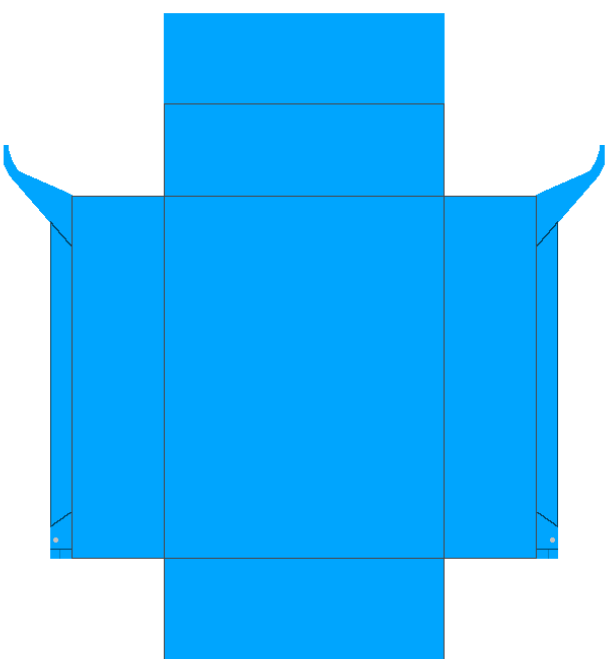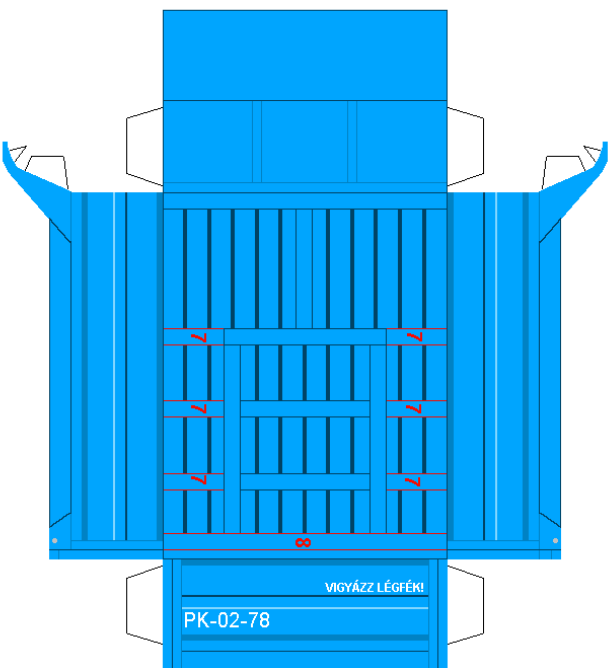

Ezeket a piros vonalakra ragasztod! A 7-es részek egyik vége a putny szélével legyen!
A 8-as rész pedig fűzől legyen a piros vonalról!

