


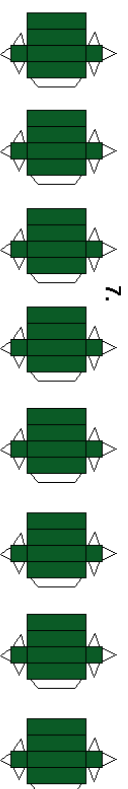


# Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


A sárvédőt a piros vonal szerint hajtsd össze,  
és ragasd a billeső putnyokkal. Ragasztásnál  
minden rajta, a 7-es számú alkatrészekhez kell  
hozzátolni, egy kis ragasztó csappal.  
A sárvédő gumit pedig úgy hajtsd, hogy függőlegesen álljon!

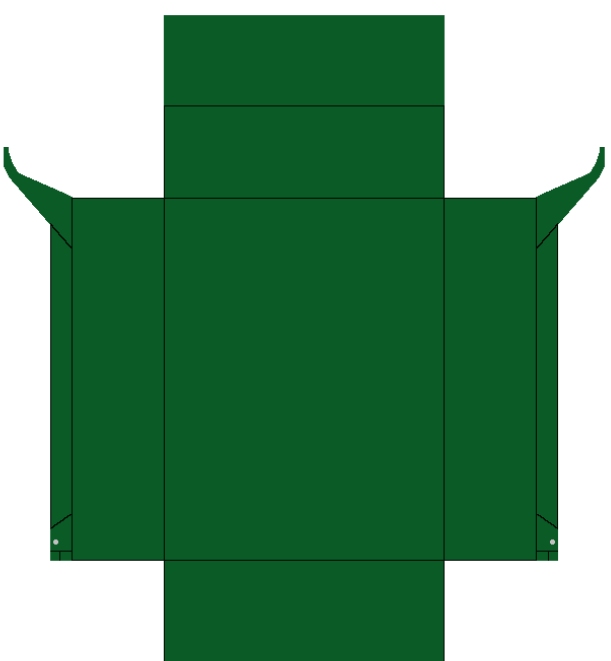

















Ezeket a 8-as alkatrészt aljára ragaszod!

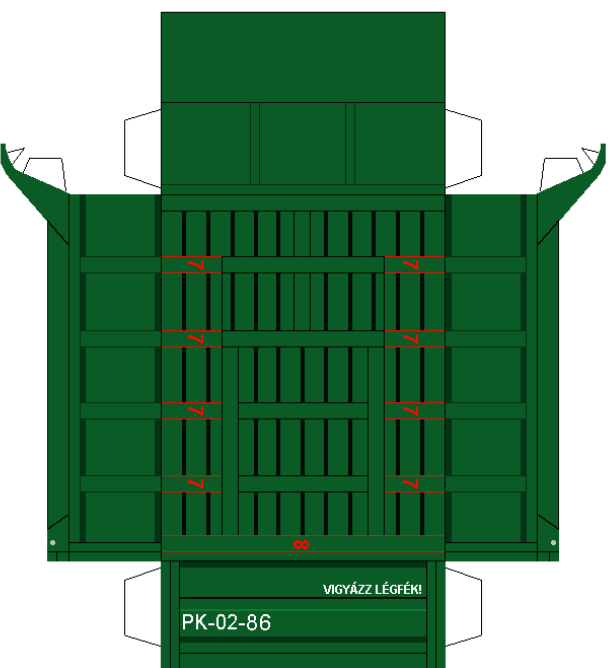

Ezeket a piros vonalakra ragaszod! A 7-es részek egyik vége a putny szélével legyen!  
A 8-as rész pedig fekéül legyen a piros vonalra!

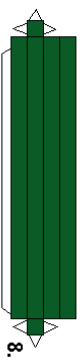

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

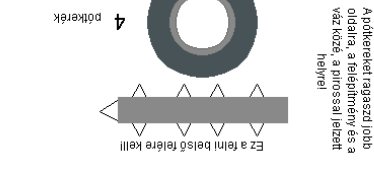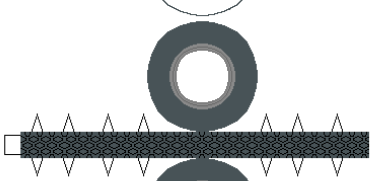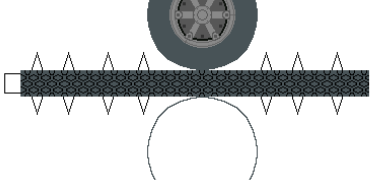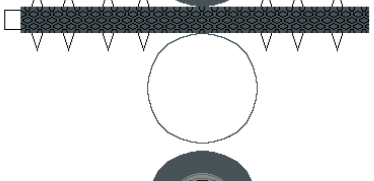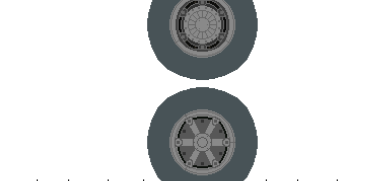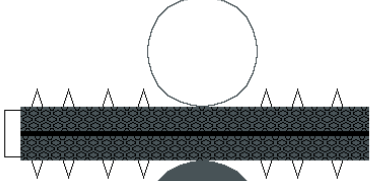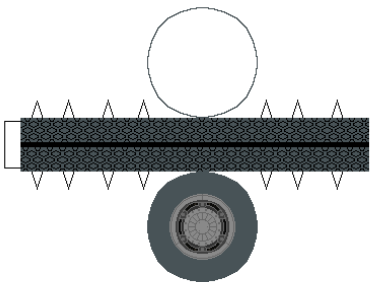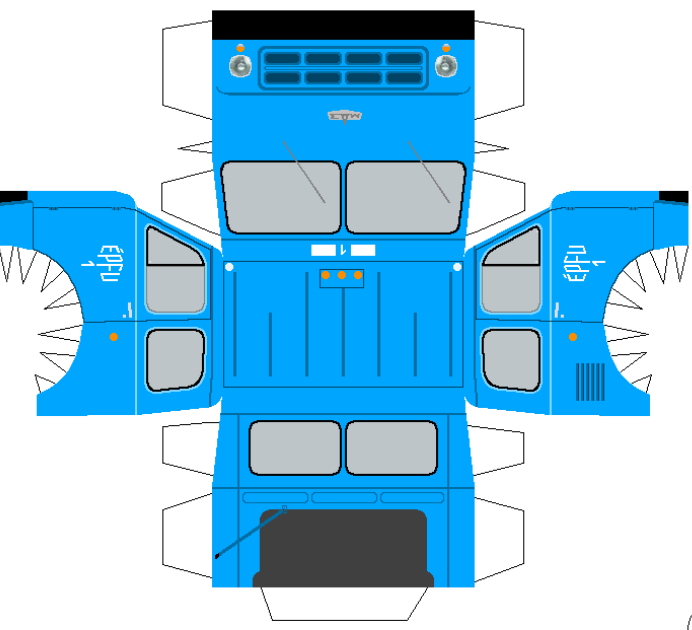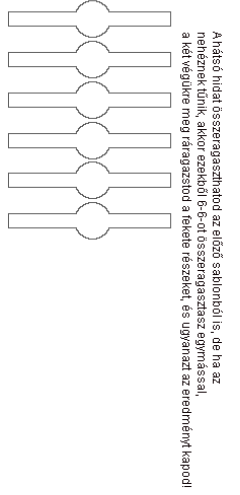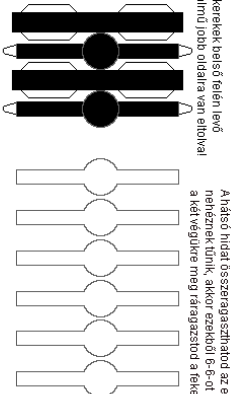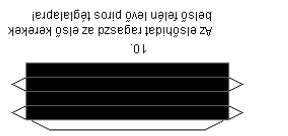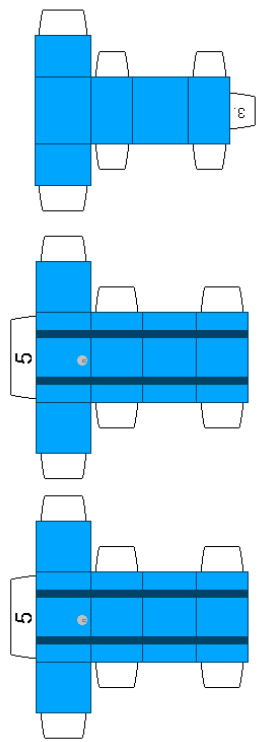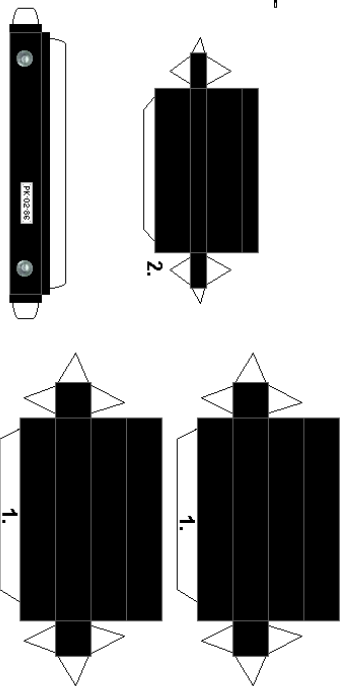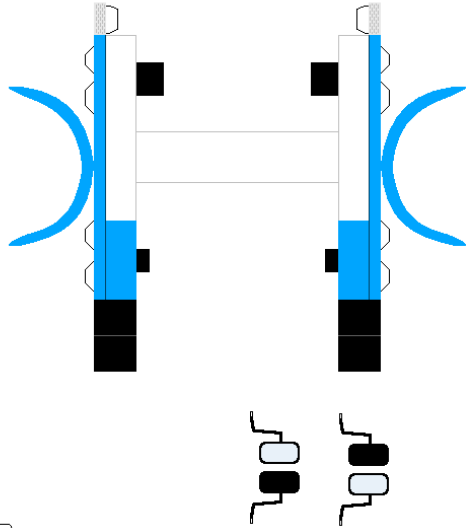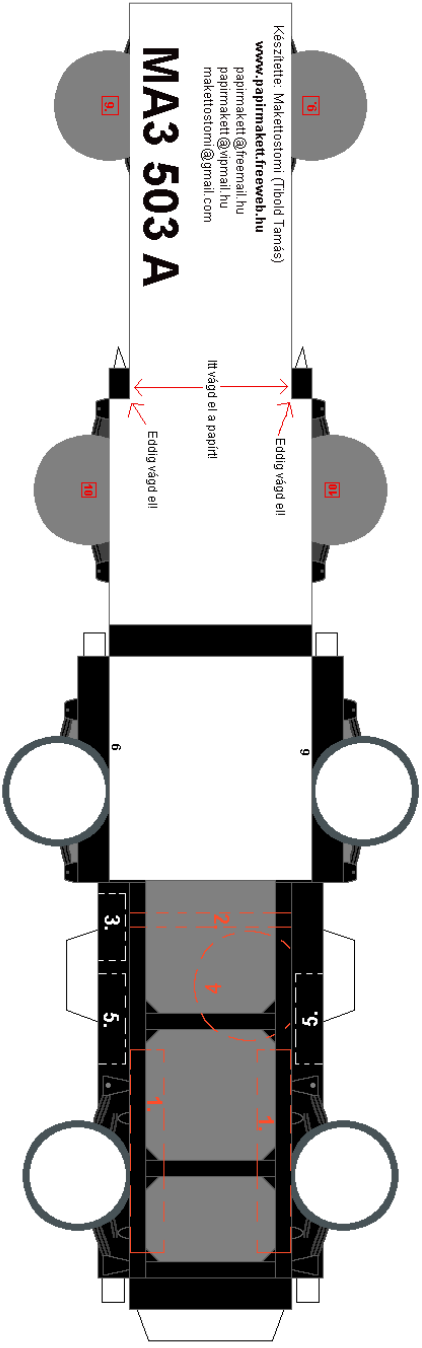

Audienstedt ragaszd jobb oldalra, a felületén és a víz felett, a pirossal jelzett helyre!