
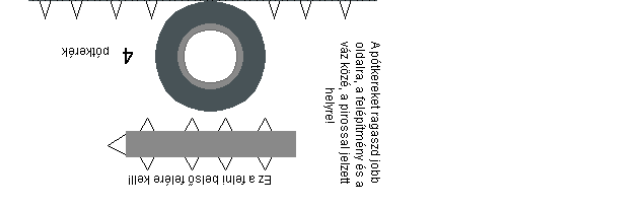
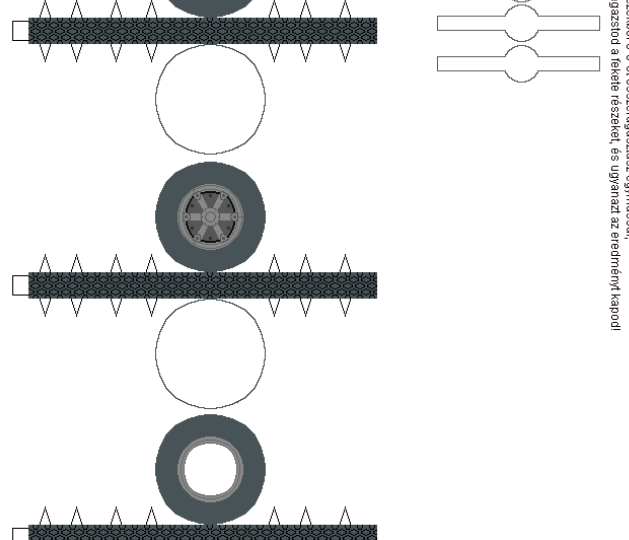
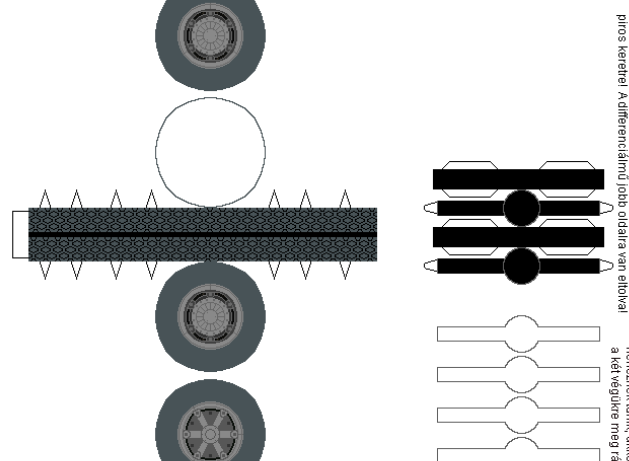
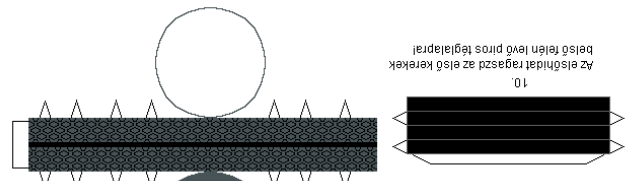
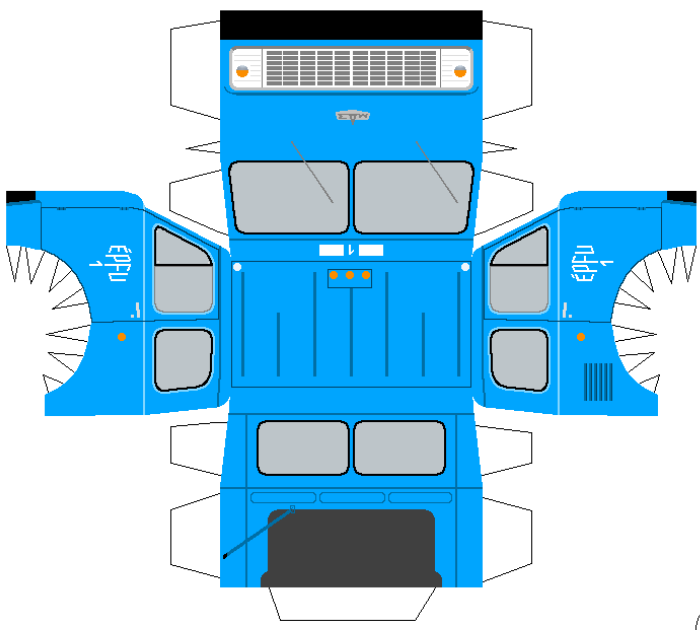
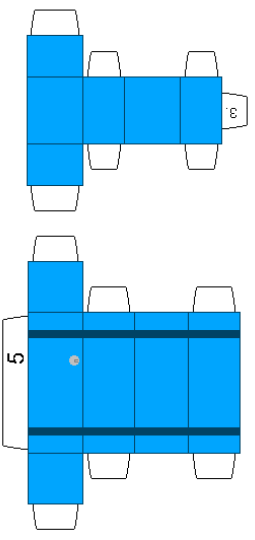
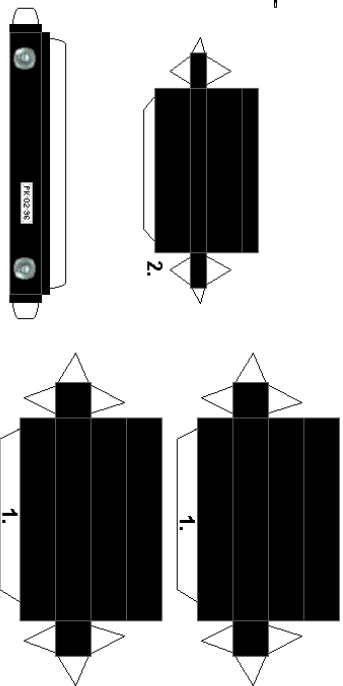
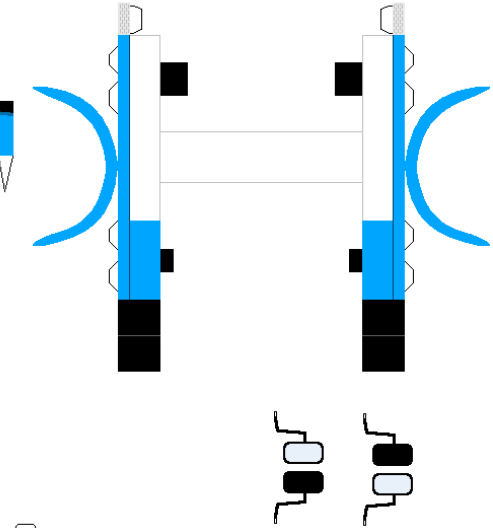
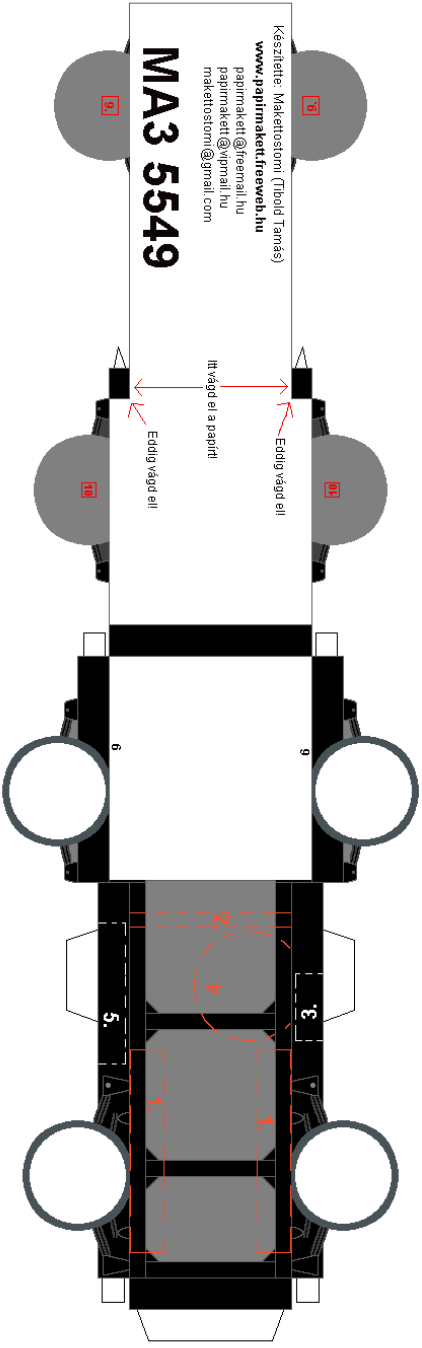


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Az esztiédet ragaszd az első kerek
belső felére levő piros téglalapra!



A hátsóhidakat ragaszd a kerek
belső felére levő piros keretbe!
A differenciálmu jobb oldalra van eltolva!

A hátsó hídát összeragasztandó az előző sablonból is, de ha az
nem jön ki jól, akkor az előző E-rod összeragasztás segítségével,
a két végükre meg ragasztandó a felület részletek, és ugyanígy az
előreírt méretekkel!





Az előző sablonon ragaszd jobbra
oldalt a felületet, és a
váz közt a pirossal jelzett
helyre!

Ez a rejtő belső felület kell!
4. dőtlerek

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!



Ezeket a 8-as alkatrészt aljára ragasztod

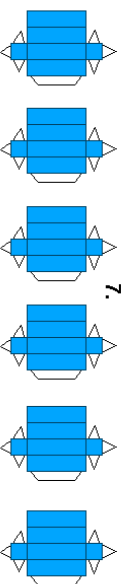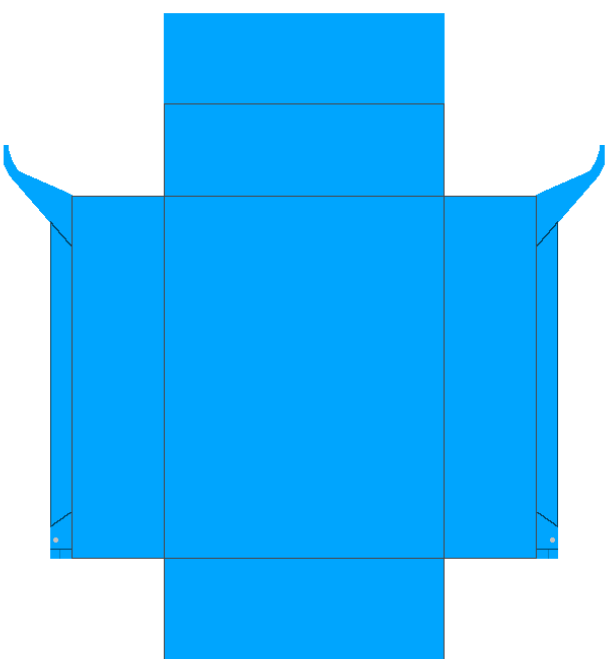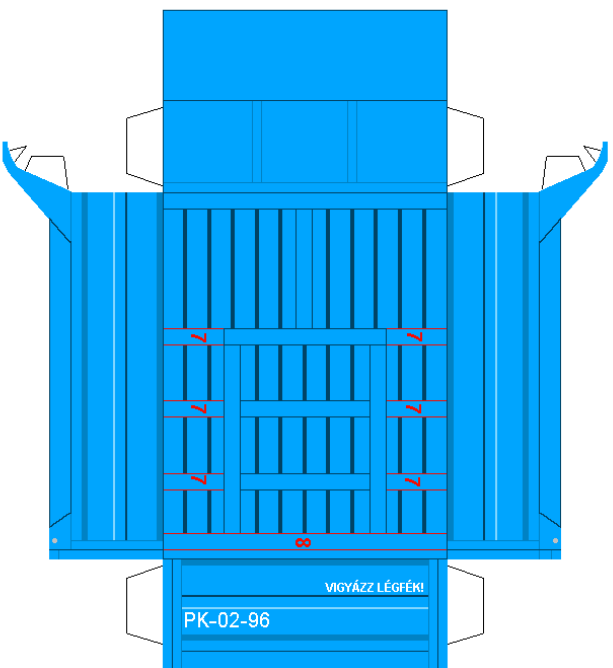

Ezeket a piros vonalakra ragasztod! A 7-es részek egyik vége a pultny szélével legyen!
A 8-as rész pedig fűzől legyen a piros vonalról!

