

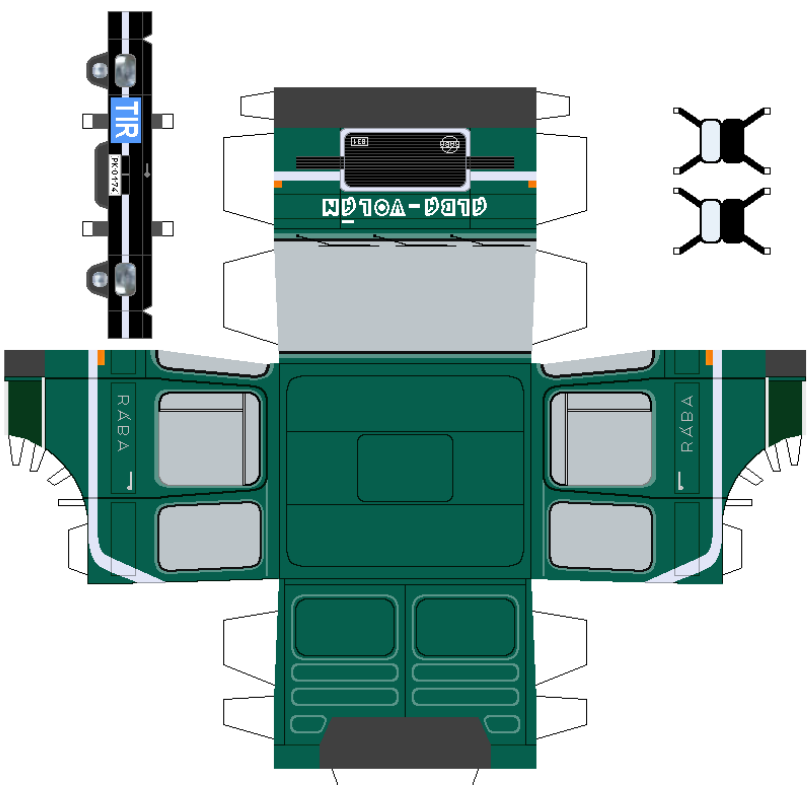




Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

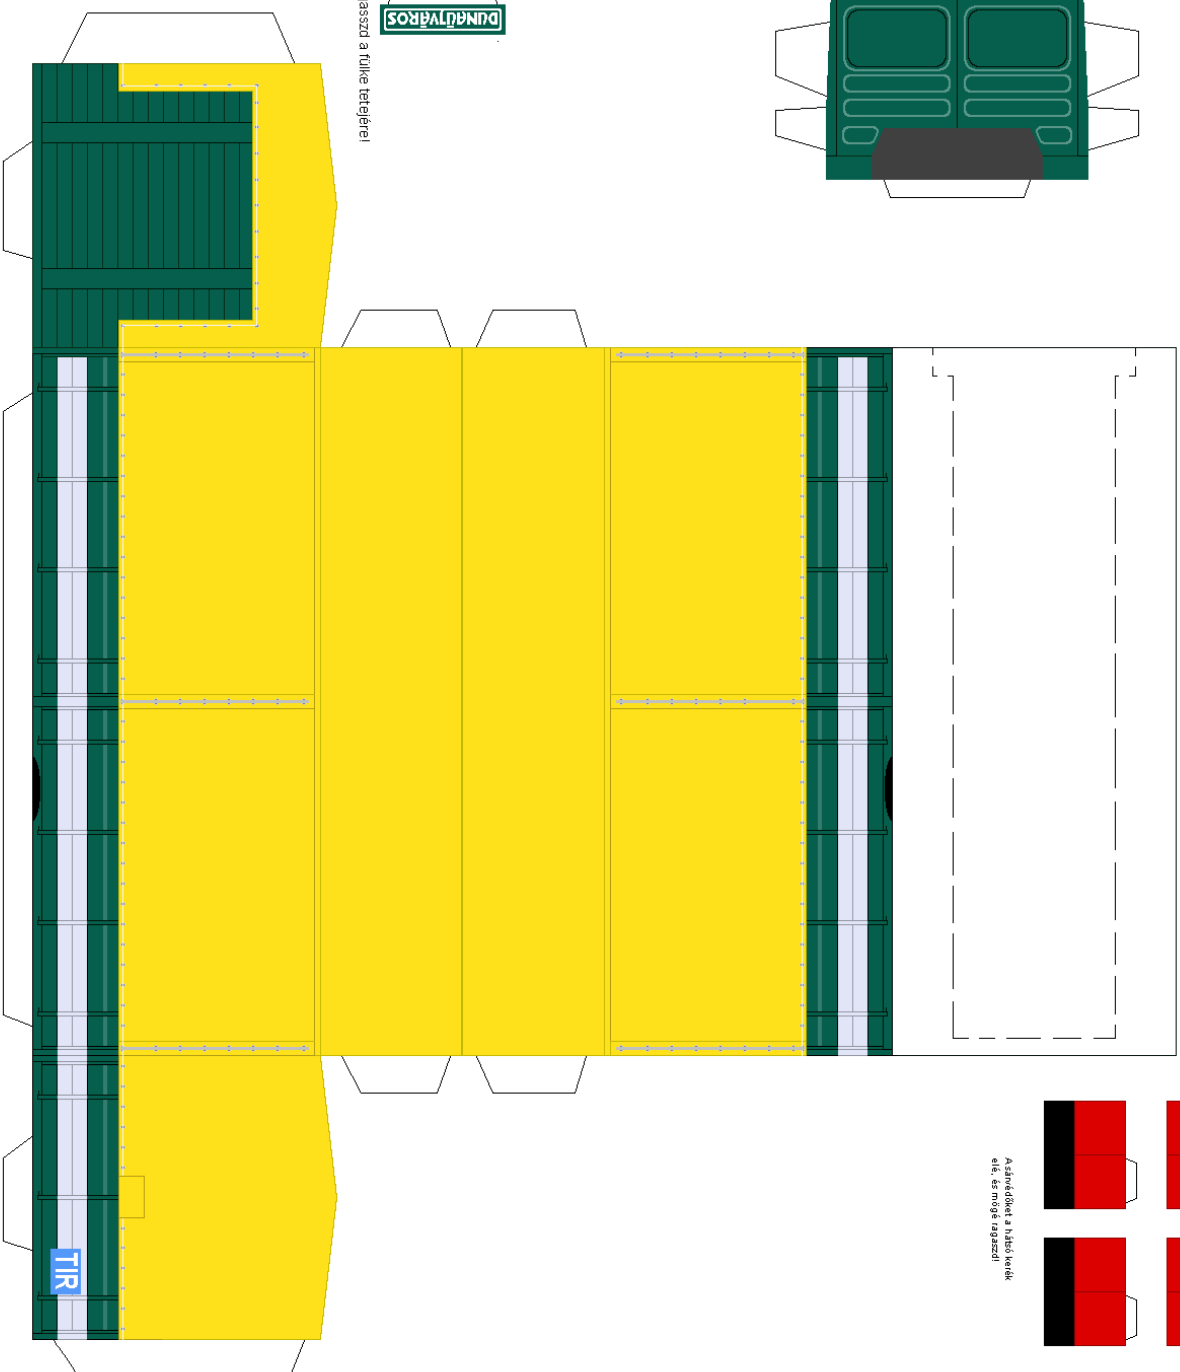


A feliratot ragassza a tüke tetejére!

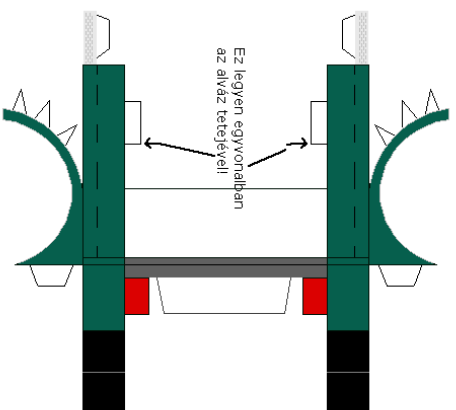

Az árvevédelmet a kész kerekre
előre és mögbe ragassza!

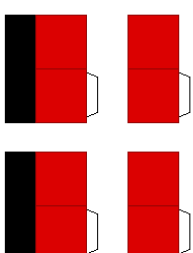



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

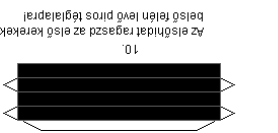

9. A hátsóhúkat ragaszd a kerekek belsejébe felül levő piros keretrel










A hátsó hűtő felszerelgetheted az előző sablonból is, de ha az nem érdekel, akkor készítsd el a felszerelést a 10-es sablonból. A hűtő végére mindig ragaszd a felüle részeket, és ügyelj az érintésvédelemre!

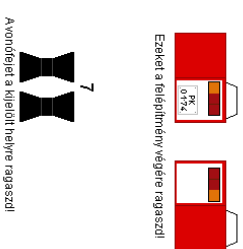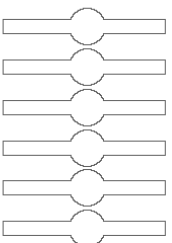

7. Ezeket a részleteket ragaszd a hűtő helyére

Avonóbert a kijelölt helyre ragaszd!

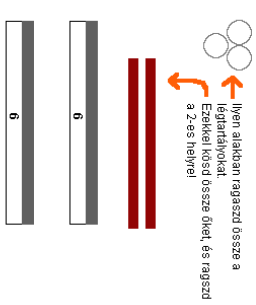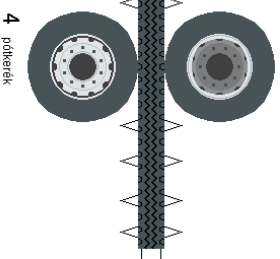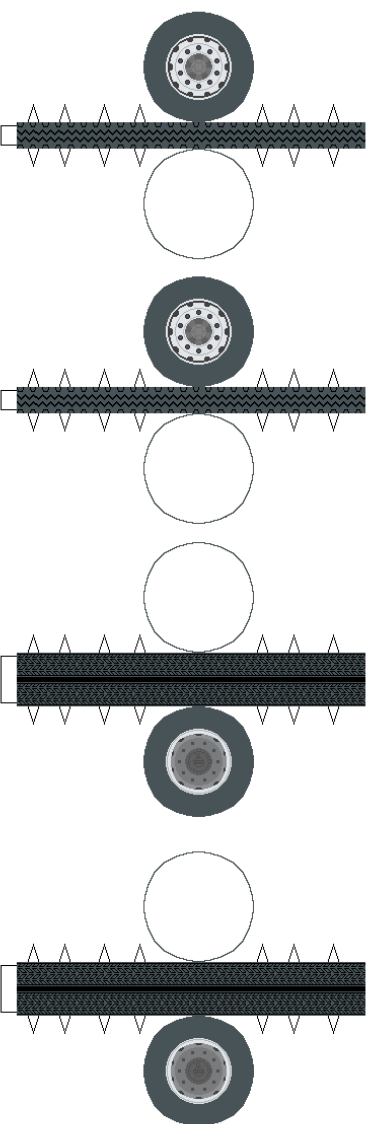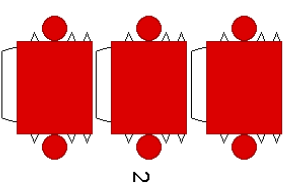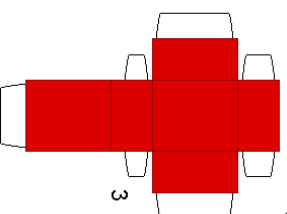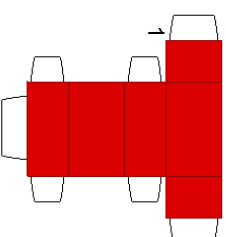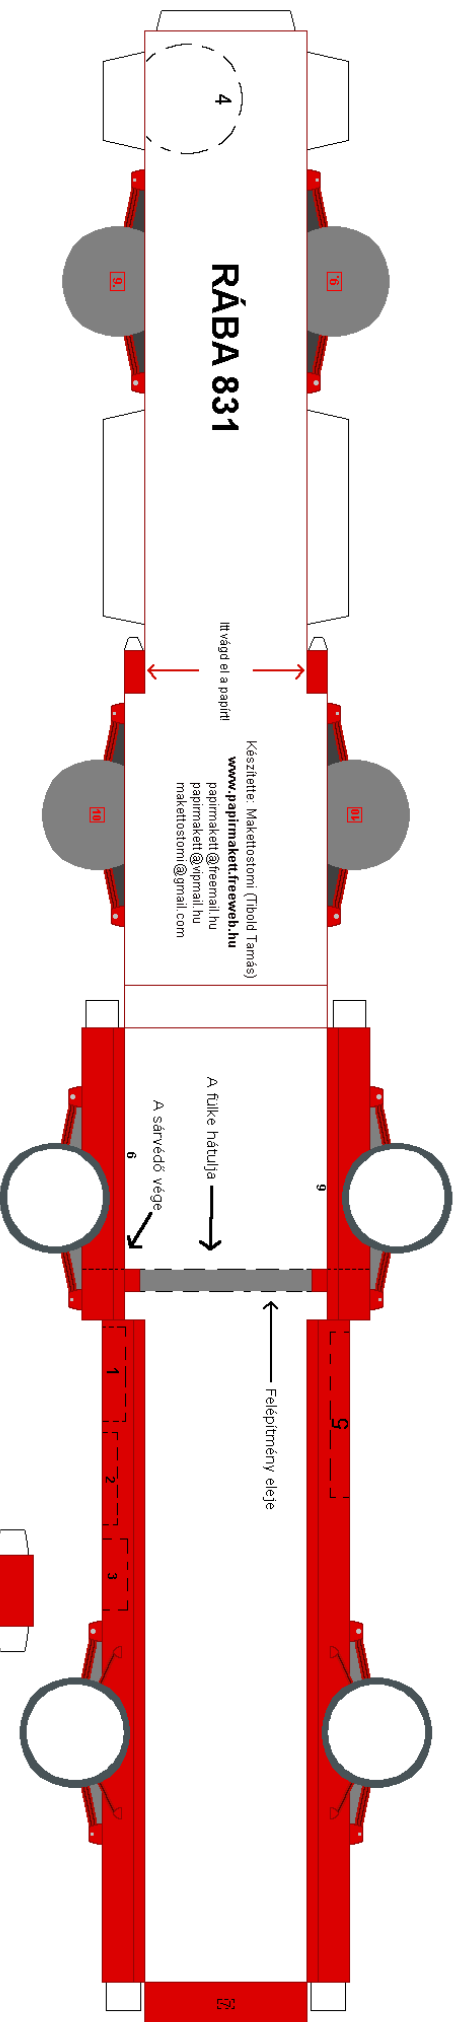

1. Isten alakban ragaszd össze a felfüggetlen elemeket. Ezekkel kezd össze őket, és ragaszd a 2-es helyre!

4. pótkerekek