


EV3

Készítette: Tibold Tamás

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratót ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején lévő piros szagatott vonalas részre!

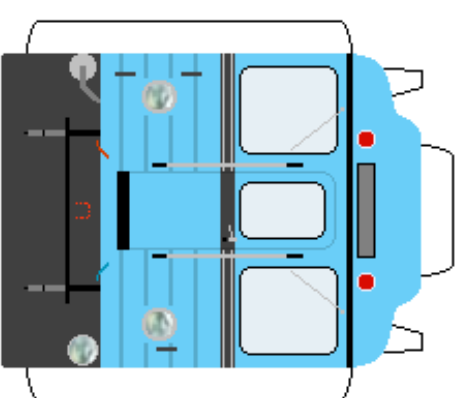


Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!




A tűkröket ragasd a vonat elejére!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!

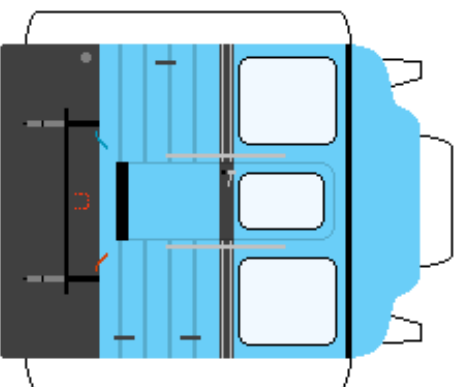


Az áramszedő papusost ragaszd,
a kis fellete részre a futómű alján!

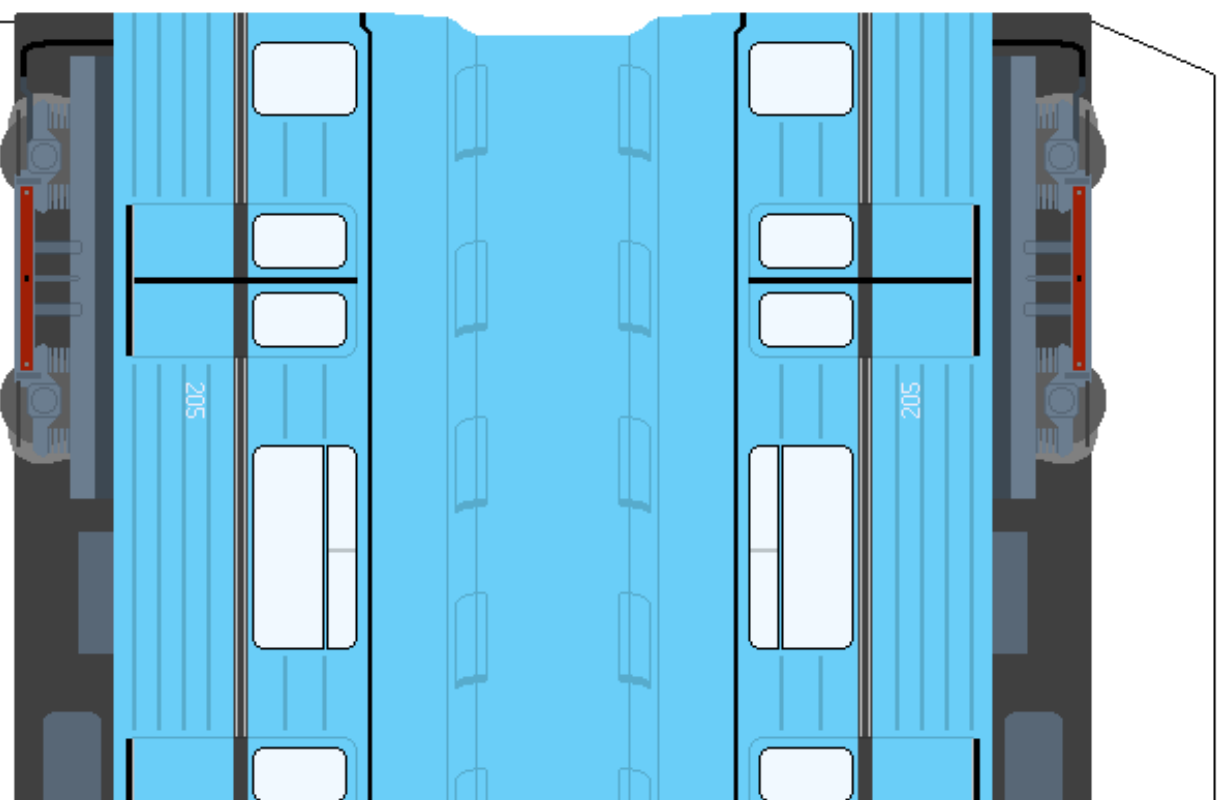

EV3


Készítette: Tibold Tamás

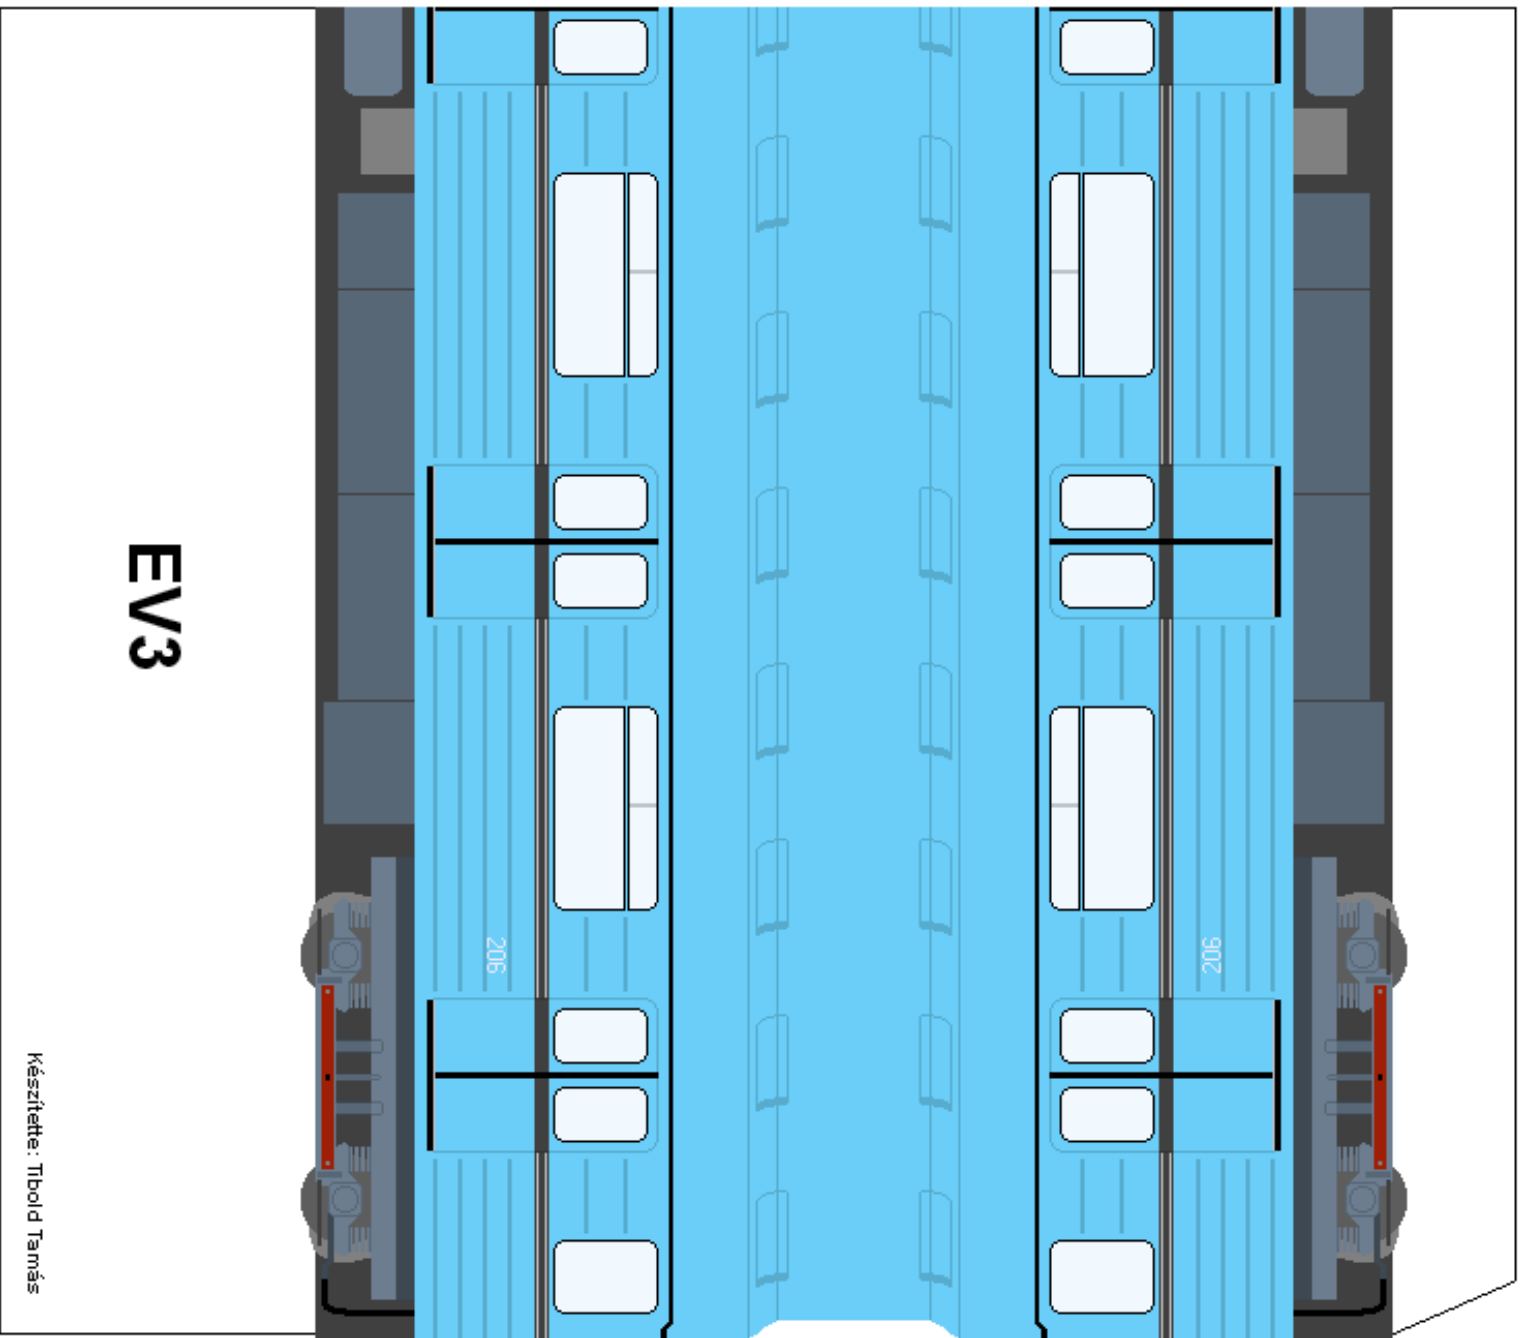

EV3

Készítette: Tibold Tamás


A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején lévő piros szaggatott vonalas részre!

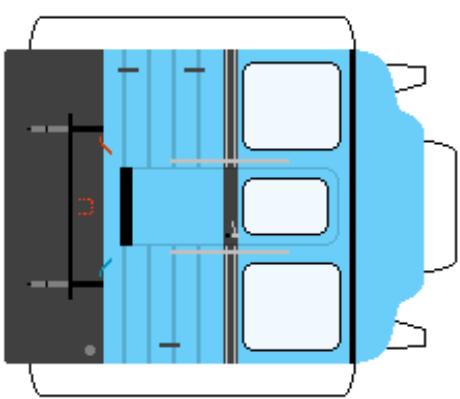


Az áramszedő papuszt ragasd, a kis fekete részre a futóvonal alján!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!

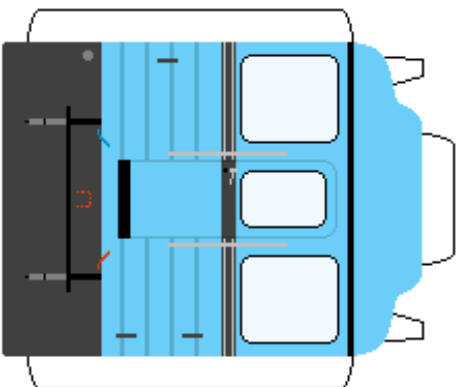


Az áramszedő papusost ragasd,
a kis fellete részre a futómű alján!

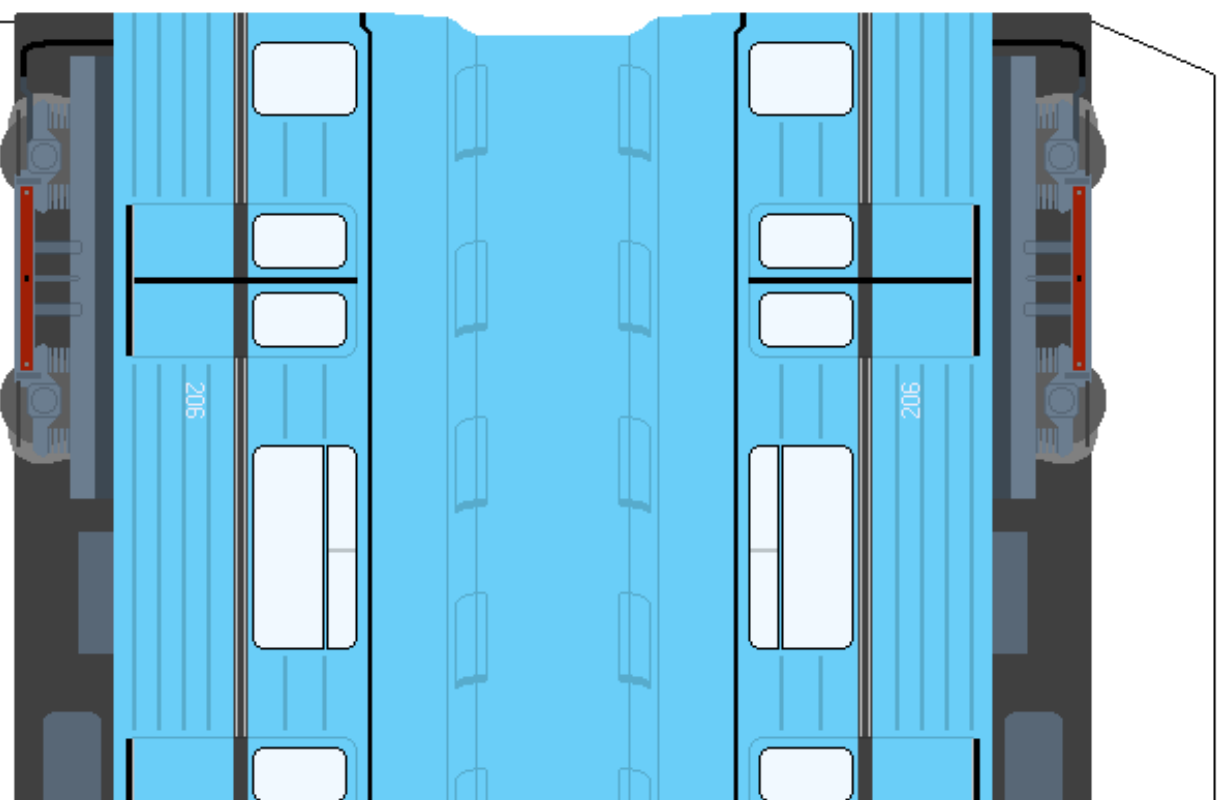

EV3


Készítette: Tibold Tamás

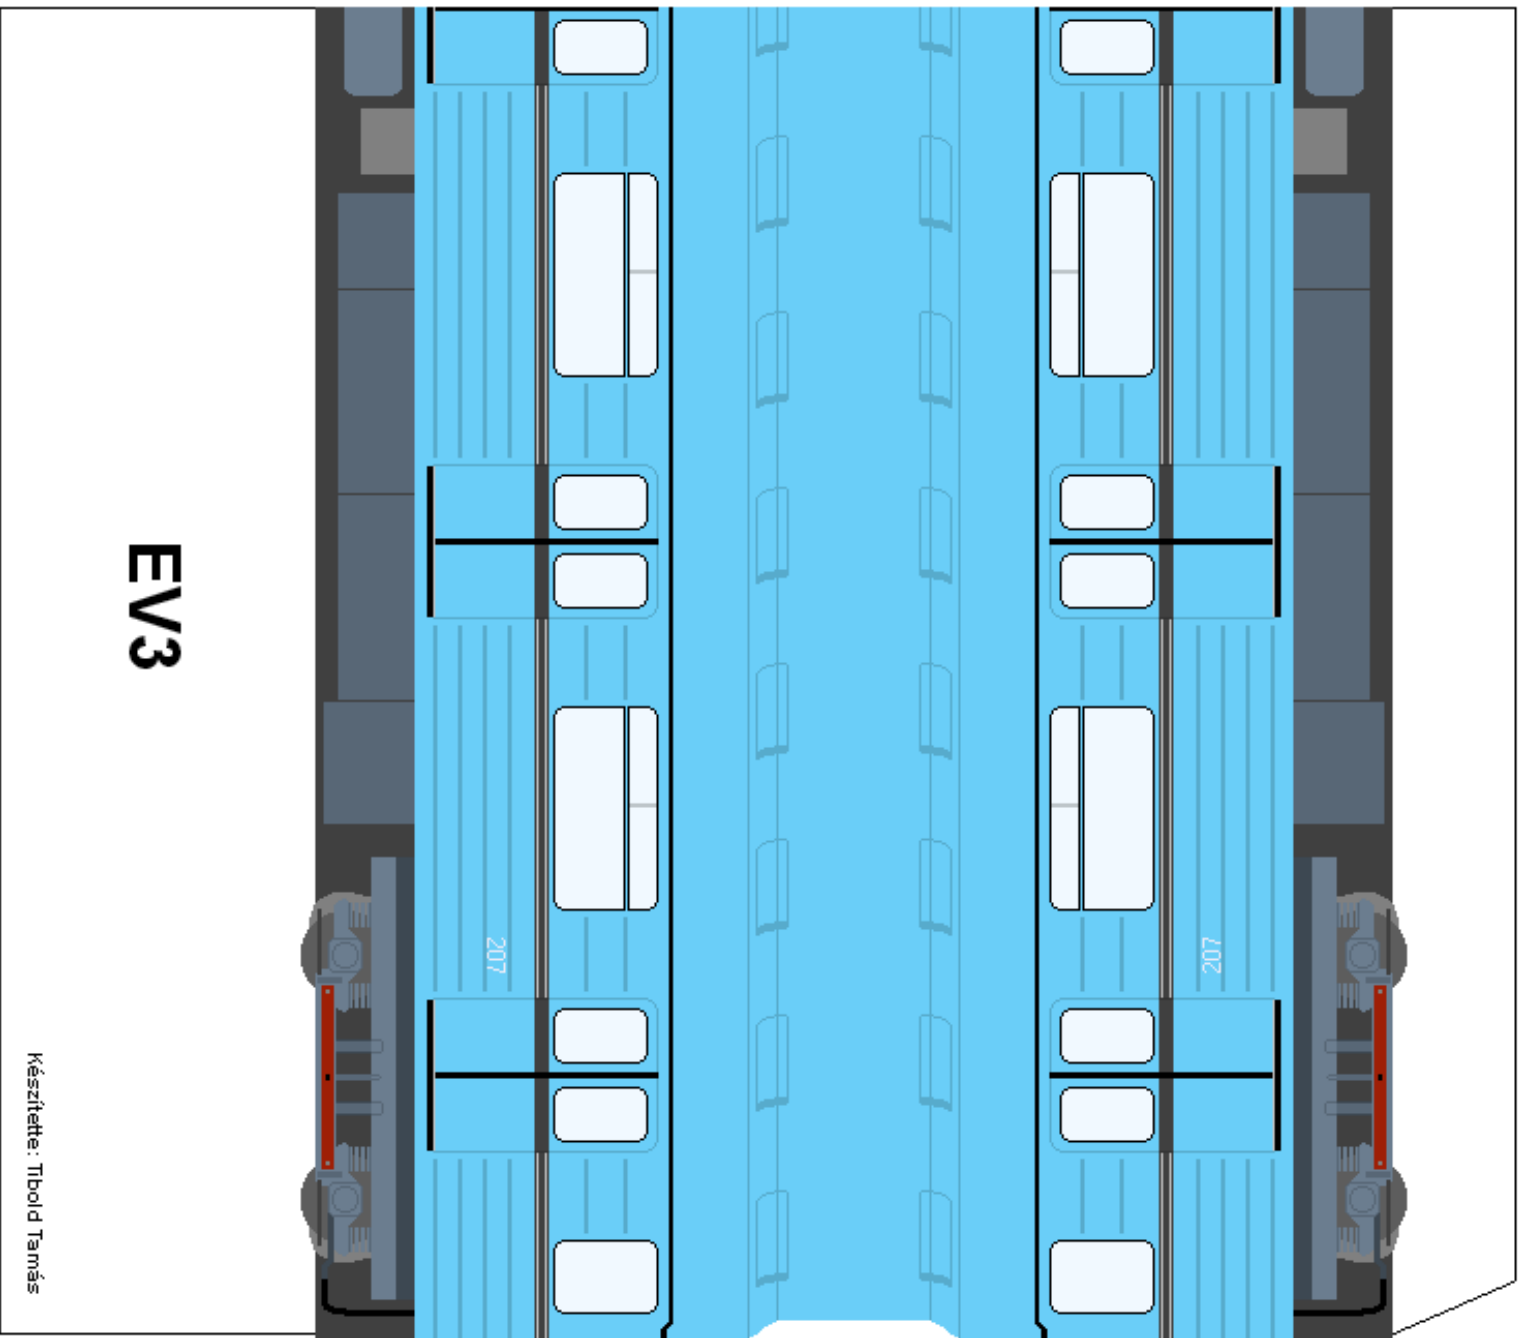

EV3

Készítette: Tibold Tamás



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején lévő piros szaggatott vonalas részre!

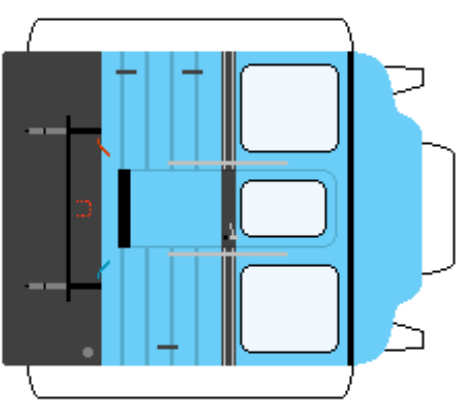


Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!

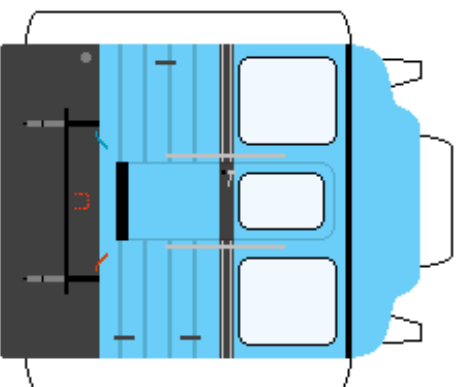


Az áramszedő papusost ragaszd,
a kis fellete részre a futómű alján!

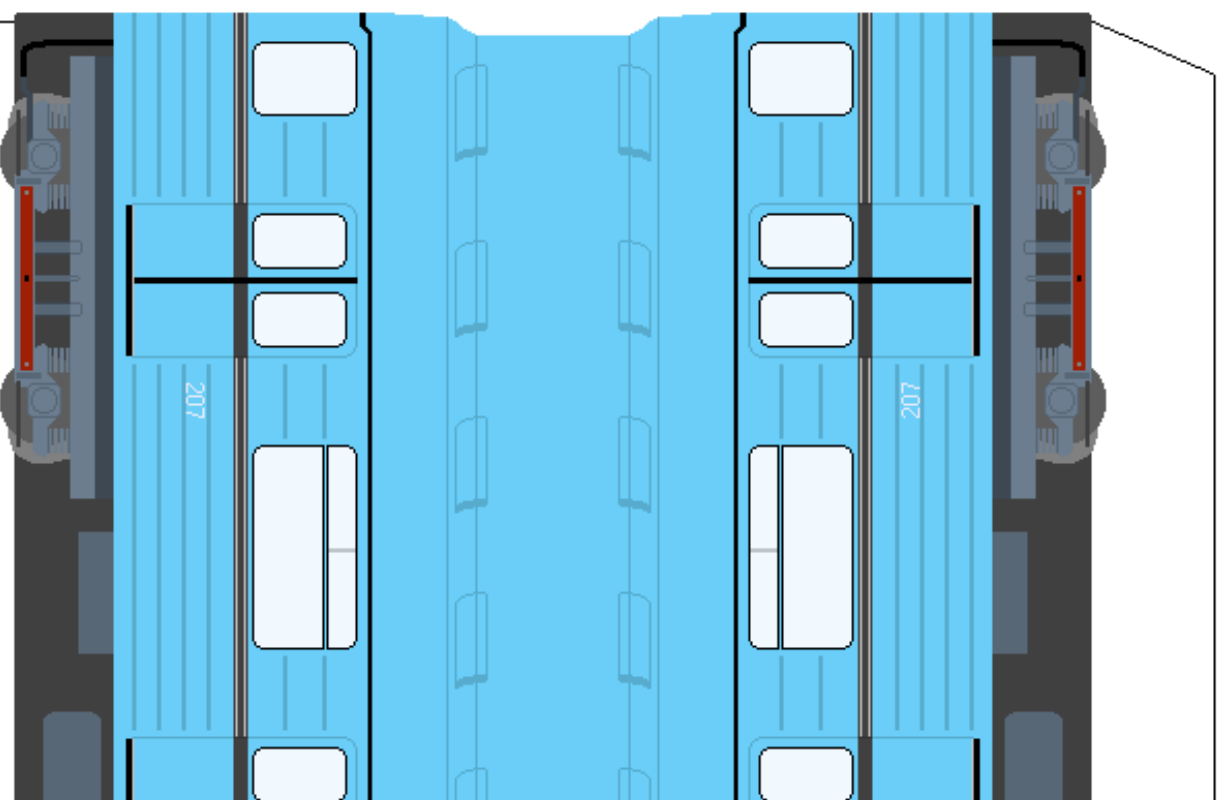

EV3


Készítette: Tibold Tamás

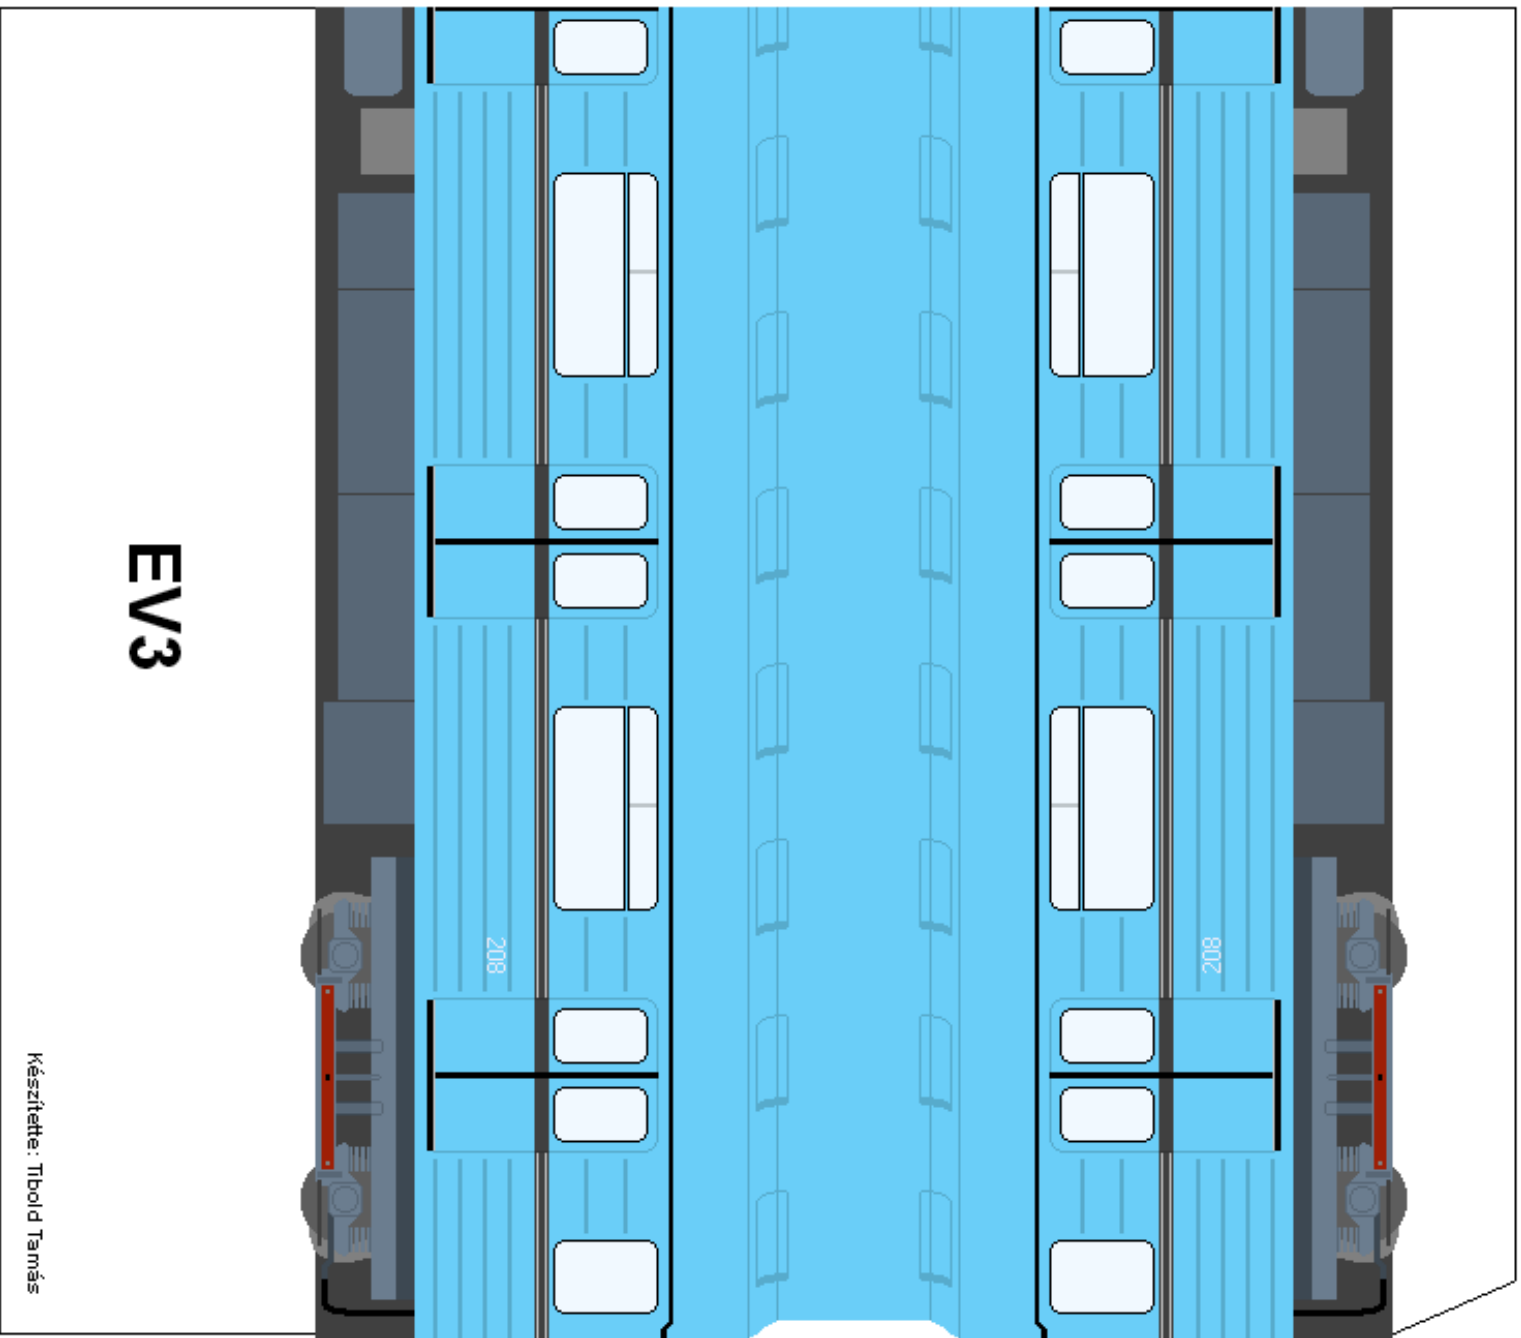

EV3

Készítette: Tibold Tamás


A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején lévő piros szaggatott vonalas részre!

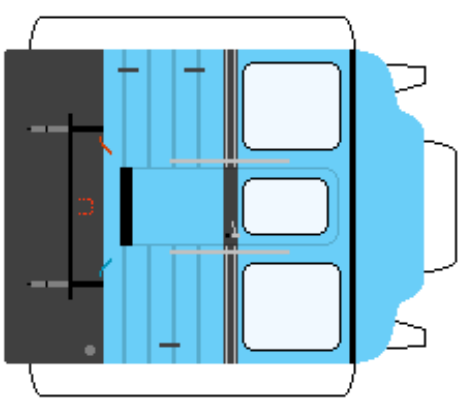


Az áramszedő papusót ragasd,
a kis fekete részre a futóru ajján!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!

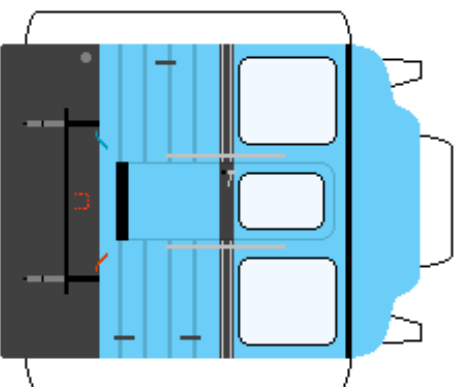


Az áramszedő papusost ragaszd,
a kis fellete részre a futómű alján!

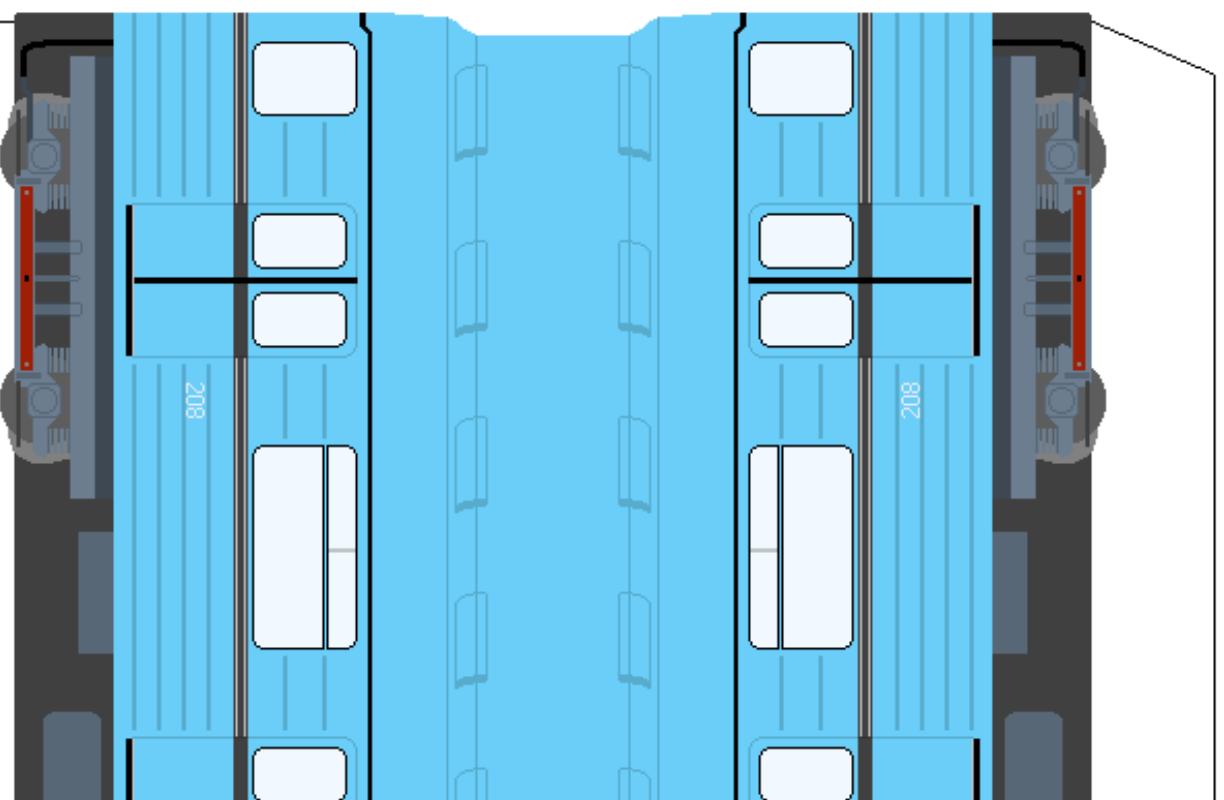

EV3



Készítette: Tibold Tamás

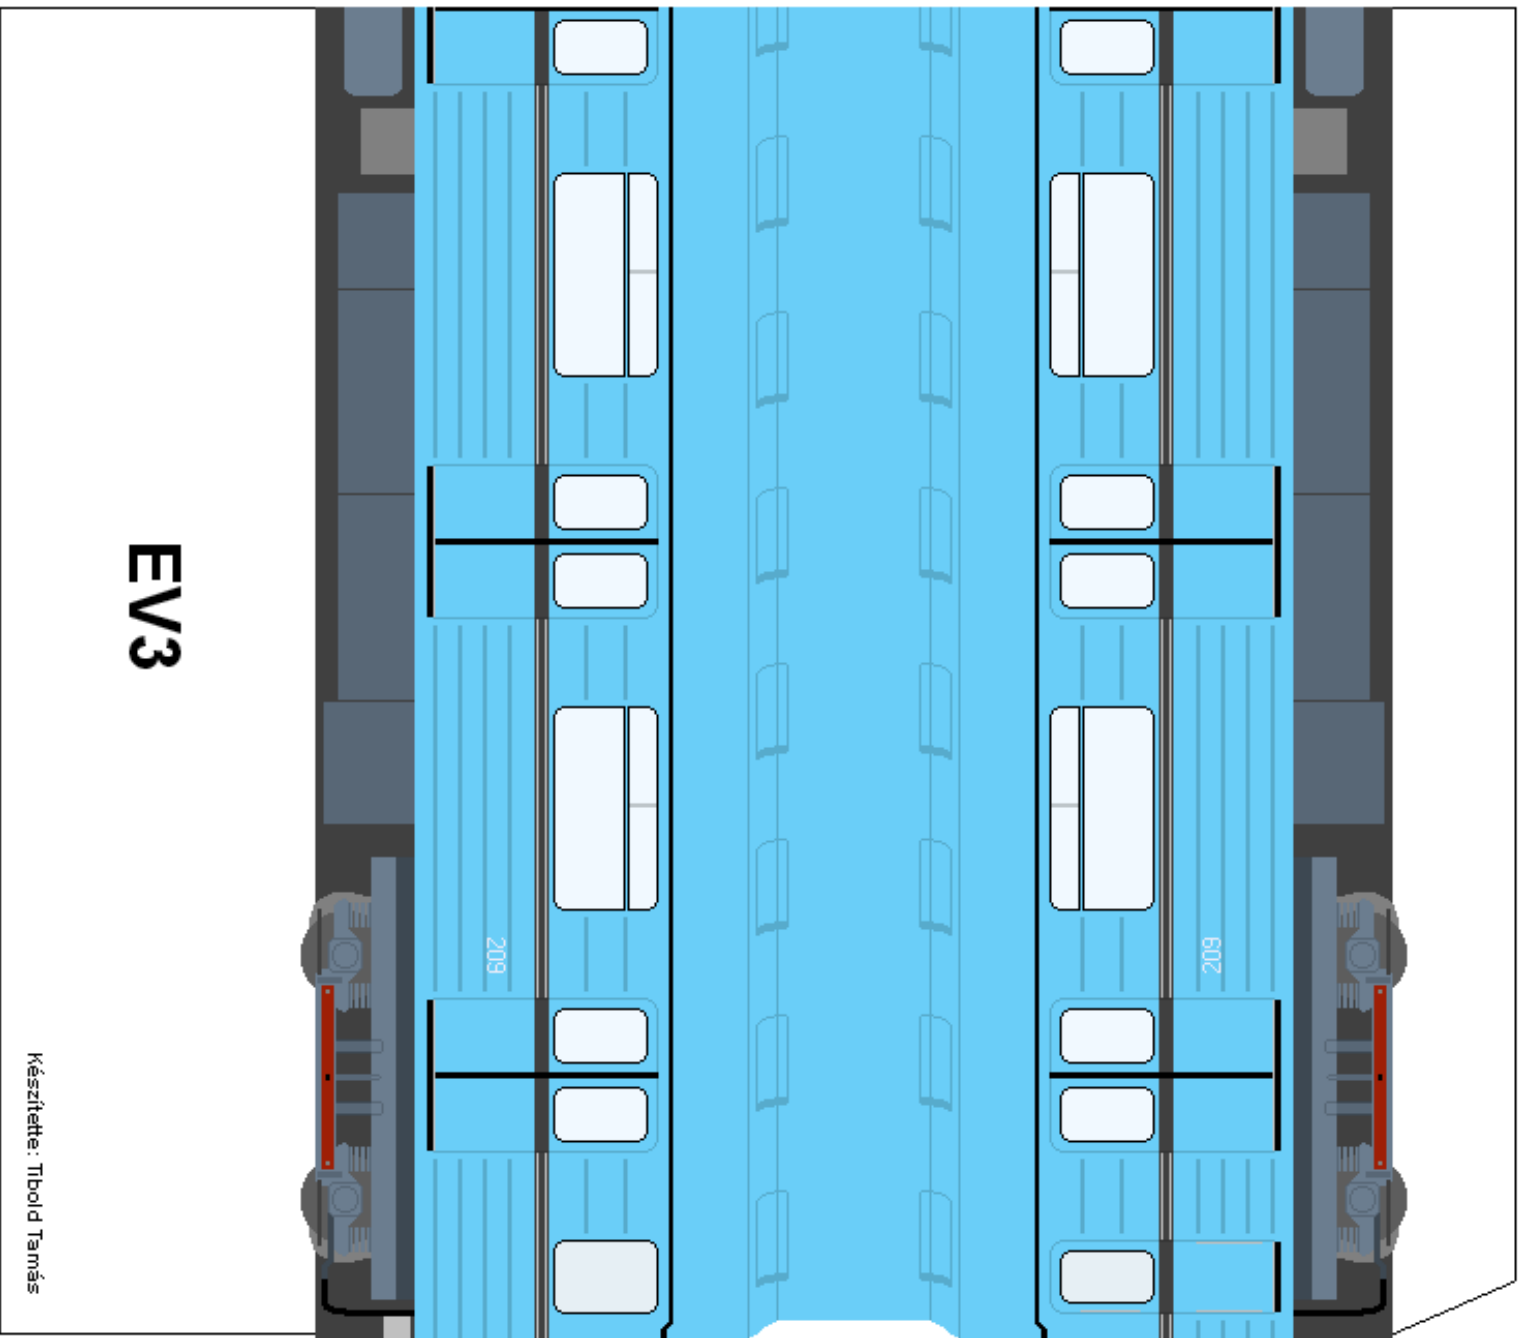

EV3

Készítette: Tibold Tamás

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratót ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején lévő piros szagatott vonalas részre!

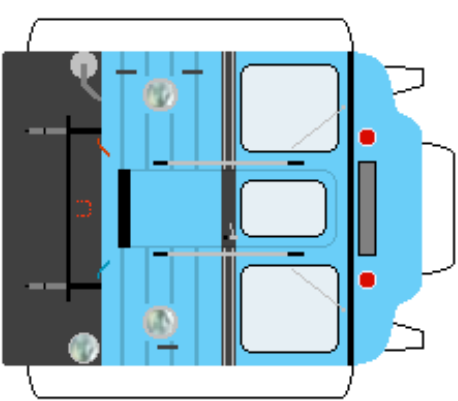


Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futónú alján!




A tükröket ragasd a vonat elejére!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,
és utána a távtartót ragasd a csatlás
hátluján, és a vonat elején levő piros
szaggatott vonalas részre!

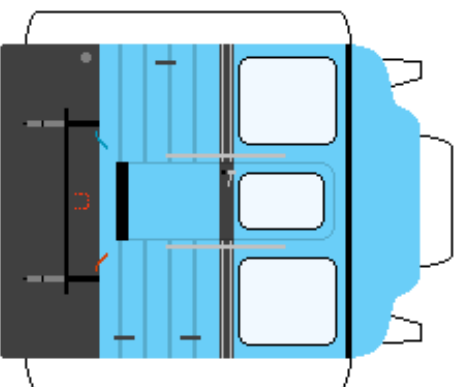

Az áramszedő papusost ragaszd,
a kis fellete részre a futómű alján!

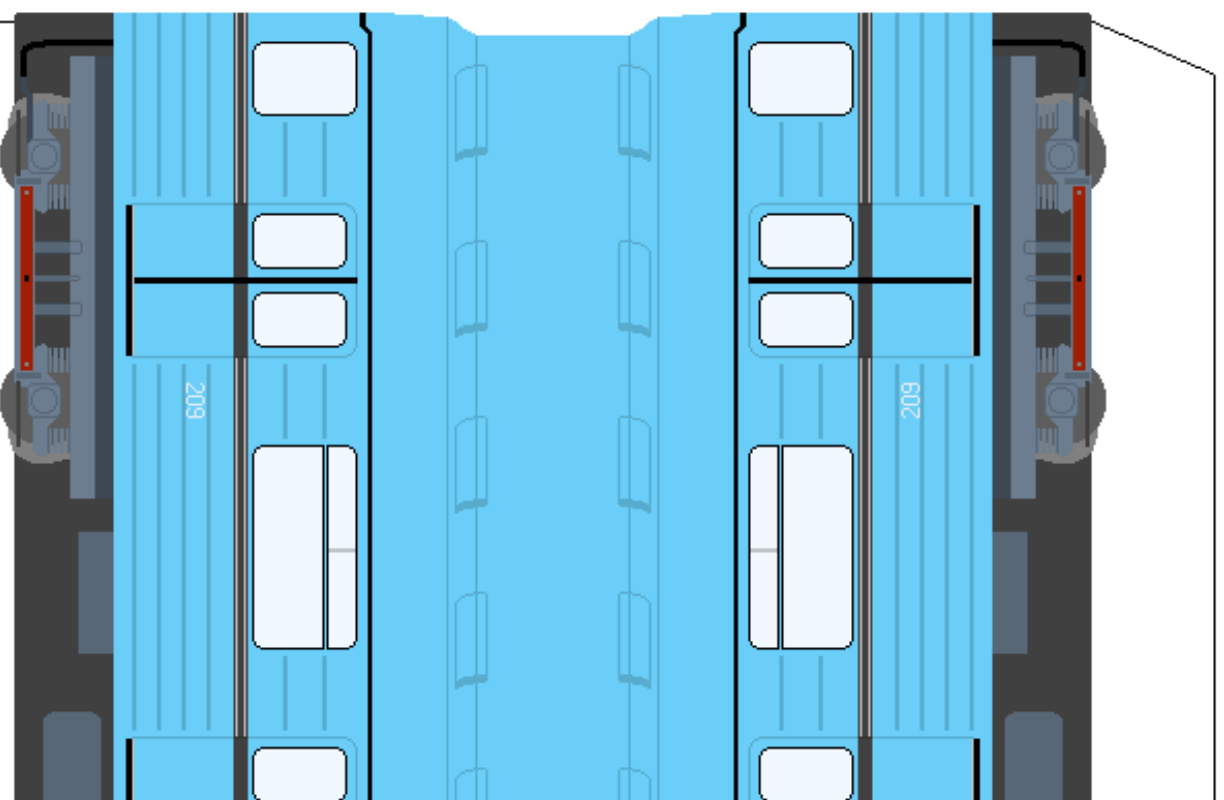

EV3

Készítette: Tibold Tamás