



Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


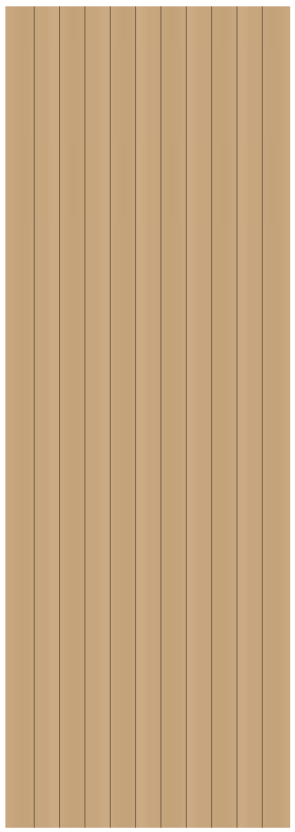


Alókhárítót ragaszd az alváz végének az aljára!


VIGYÁZZ LÉGFÉK!

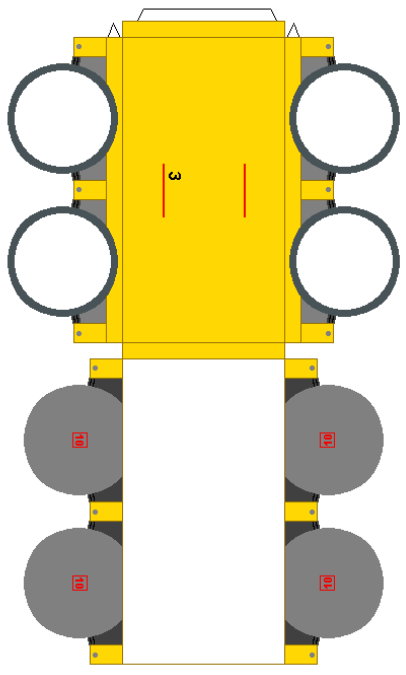


FIGYELNI!
A motorok csatlakoztatásához az alváz végére, a lökhárító fölött!

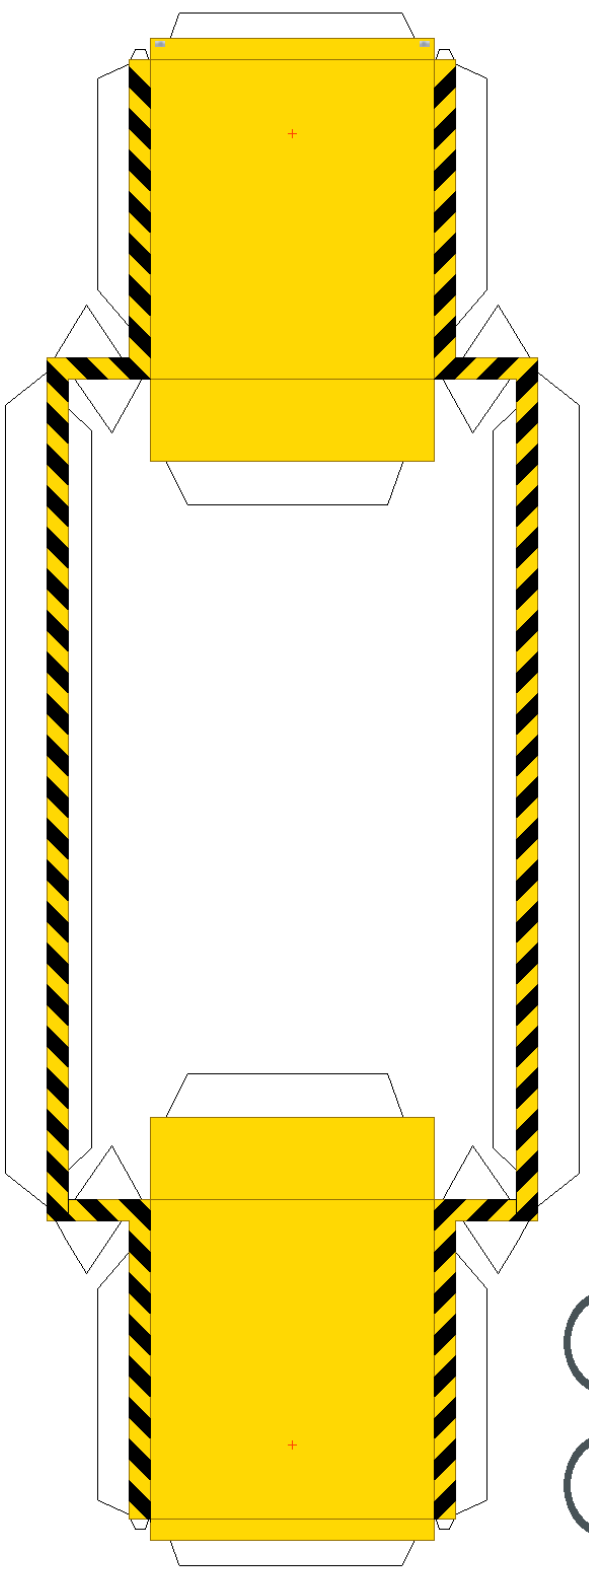

Készítette: Makettostomi (Tibold Tamás)
www.papimakett.freeweb.hu
papirmakett@freemail.hu
papirmakett@vipmail.hu
makettostomi@gmail.com




A hídakat ragaszd a kerek belsején lévő piros jelölésekkel!

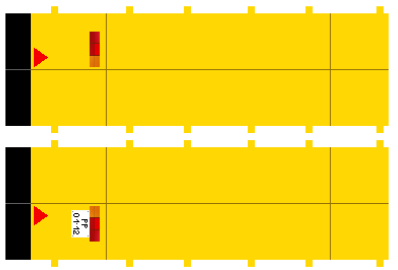

A sárvédőket illeszd be a híd alá, utána ragaszd a kerekre tölve.


A sárvédőket ragaszd össze és helyesd meg a híd alá, utána ragaszd a kerekre tölve.

A pótkereket hátra a kerekre felelő üres részre rakd!





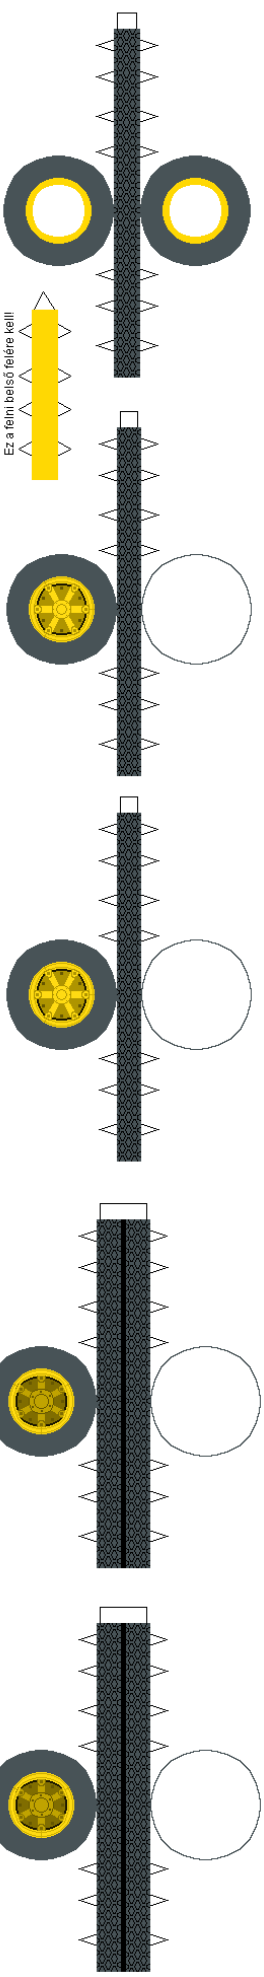


Ez a felni belső felére kell!


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

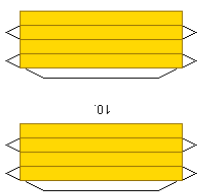

A hátsó ragaszd a kerék belsején lévő piros téglalapokkal

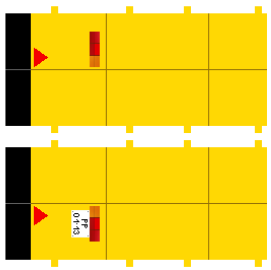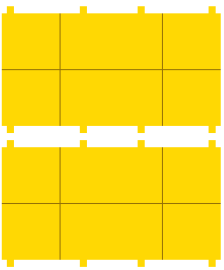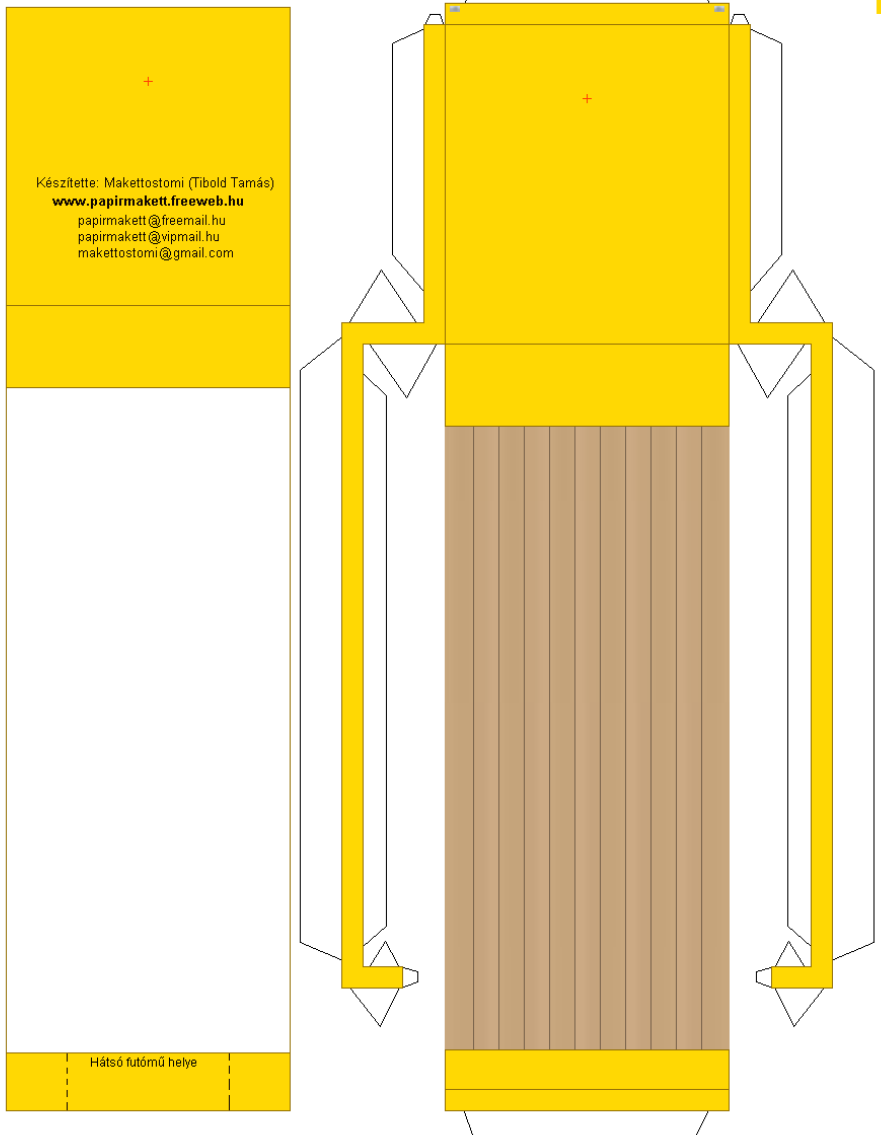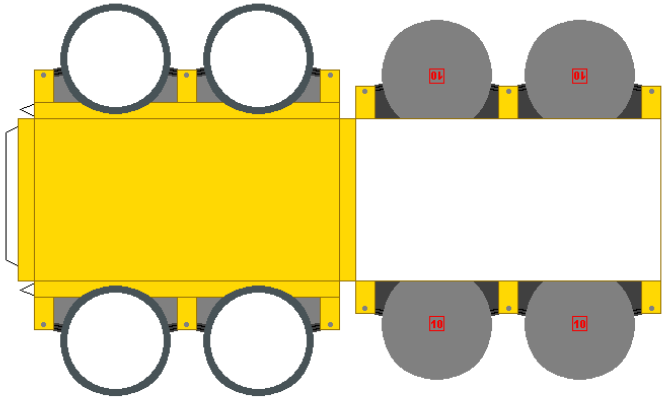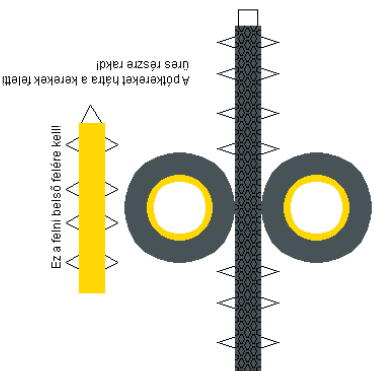

A sárvédőket illeszd össze és helyezd meg a feljebb látható támasztócsigányra!



A sárvédőket ragaszd össze és helyezd meg a feljebb látható támasztócsigányra. Utána ragaszd a kerékeket rá.

