


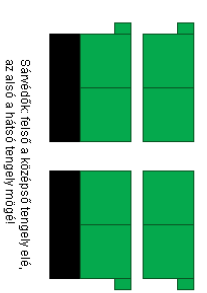
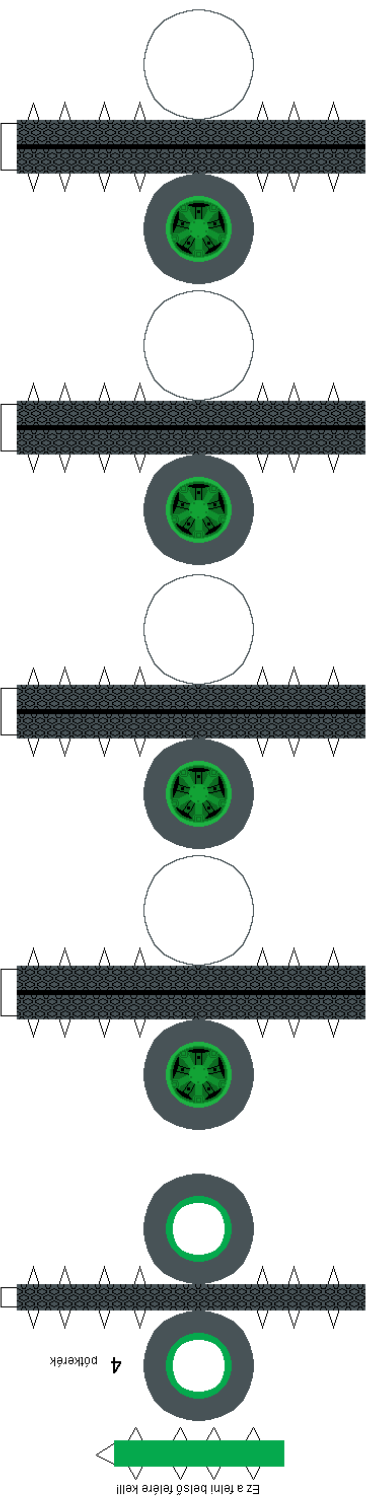
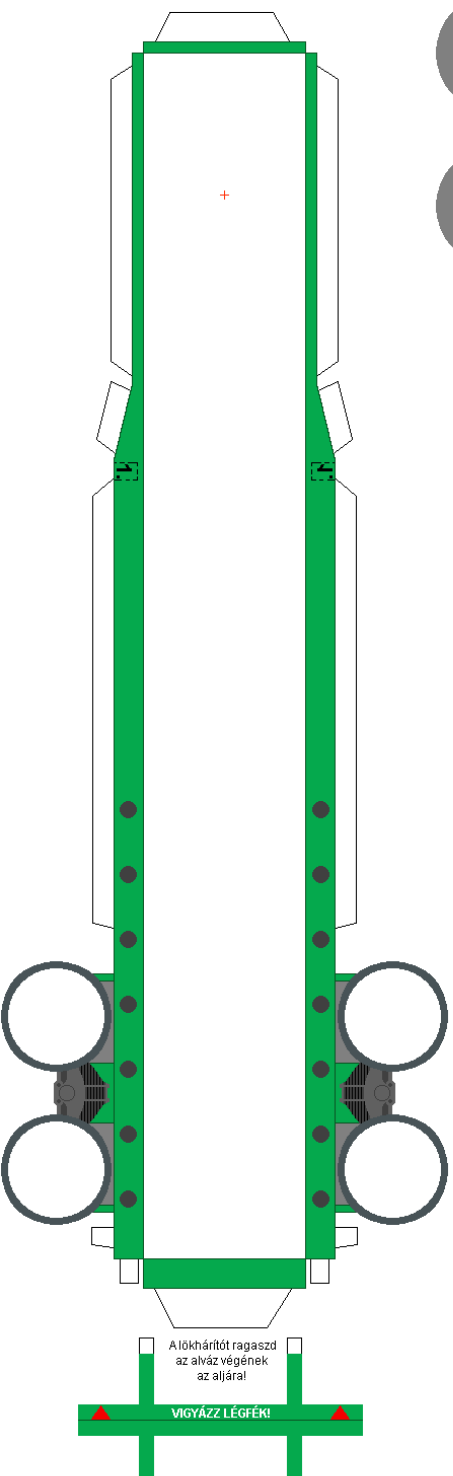
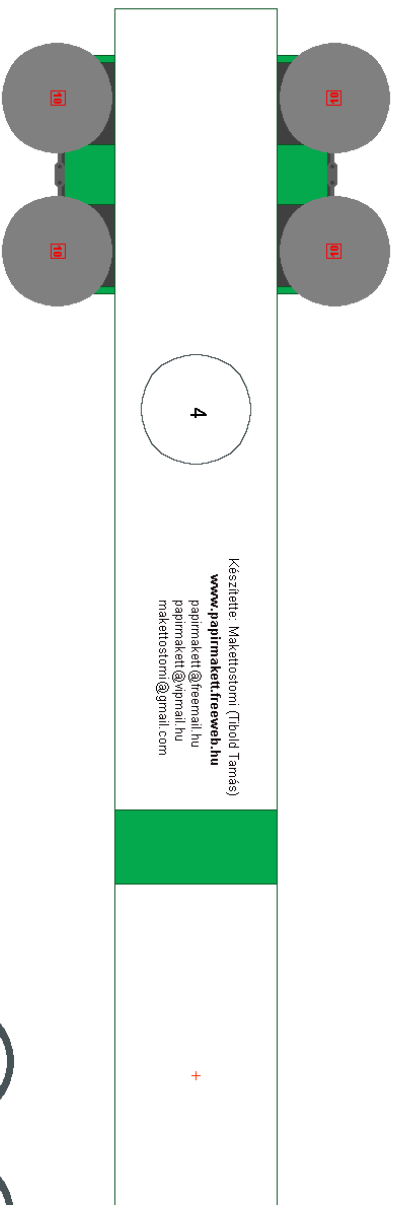


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

Ezeket ragaszd a telefonnyelvőknél az aljára!




Ahítkat ragaszd a kerekek felsőjén lévő piros jelölőpókkal!

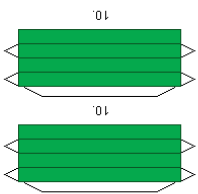

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

Összeragasztás után a plató 2 oldalától mérni fel 8mm-el, ott húzz egy vonalat mind a 2 oldalra, és ez segít abban, hogy az alvázai hova kell ragasztani!
Az alváz eleje, és a plató eleje egy vonalban legyen!

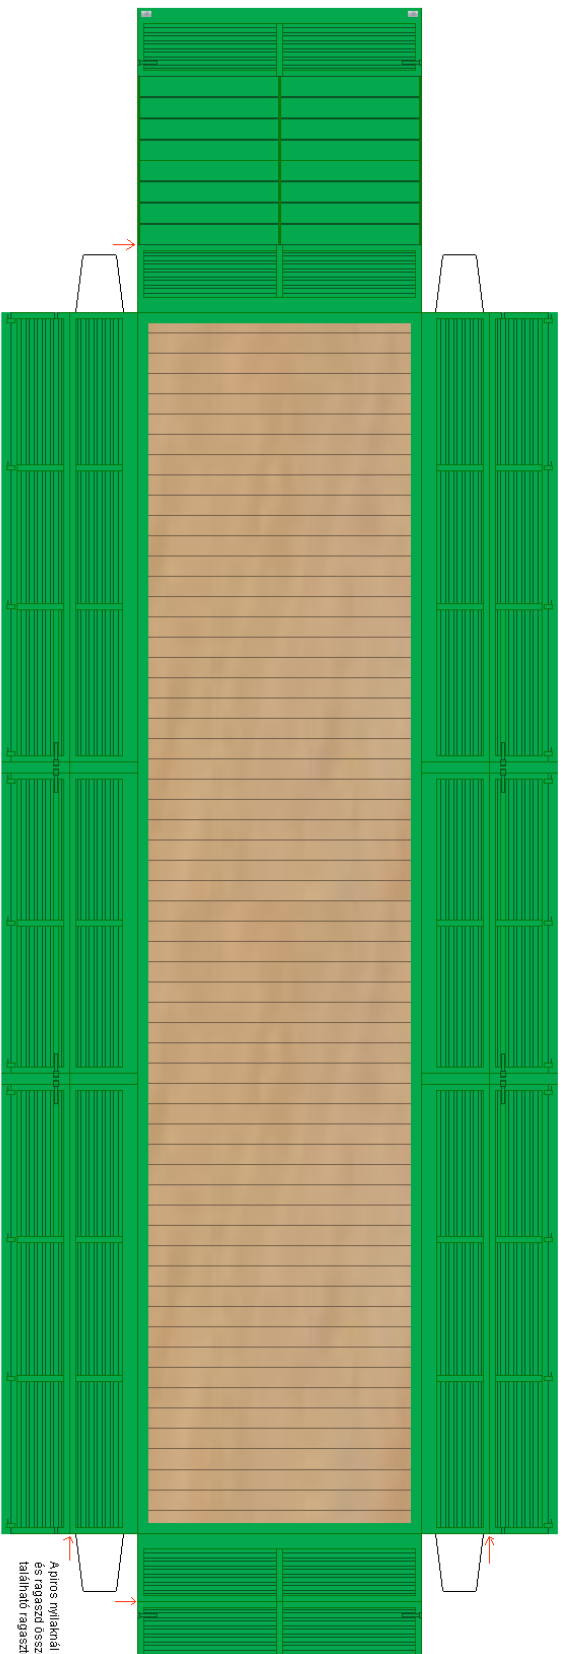

Aprós nyílakkal található vonal mentén hajtsd össze az oldalakat, és ragaszd össze őket Pereszé az elején, és a hátulján az oldalt található ragasztóüvelet is ragaszd közél!