

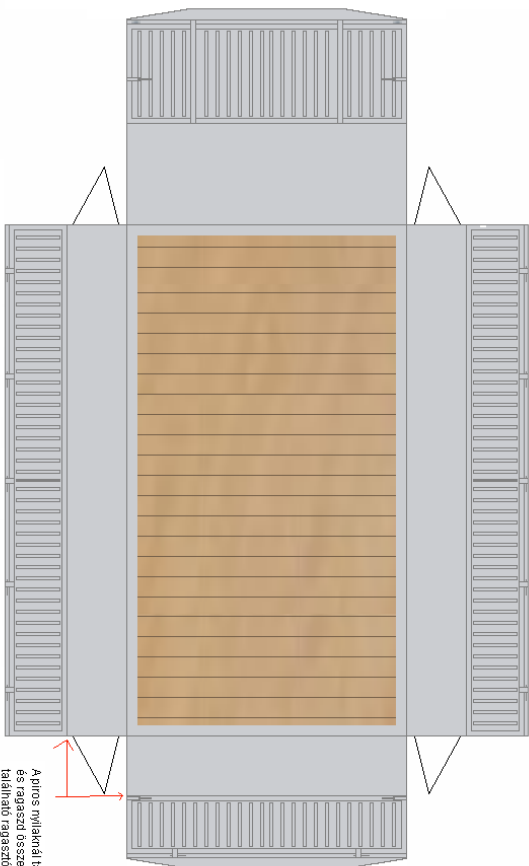


Összeragasztás után a jobb C oldalától mérni fel 80mm-el, ott húzz egy vonalat mind a 2 oldalra, és ez segít abban, hogy az alkatrét hova kell ragasztani.
Az alkatrét eleje, és a piros eleje egy vonalban legyen!

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!








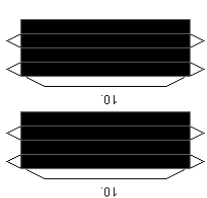


A piros vonalokat használható vonal mentén hajtsd össze az oldalakat, és ragaszd össze őket. Persze az elejét, és a hátulját az oldaltól található ragasztóréteget is ragaszd közli!

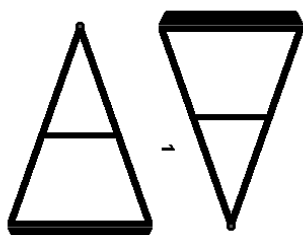


Ahdatakat ragaszd a keretek belsején lévő piros téglalapokkal

A hátsó lámpákat ragaszd az alkatrét végére, a sárvédő mögött!

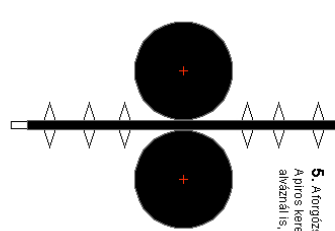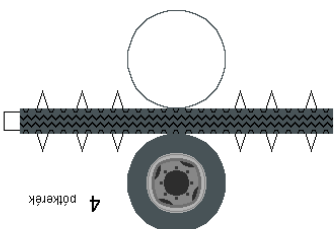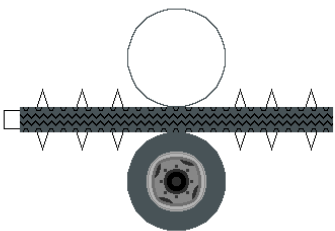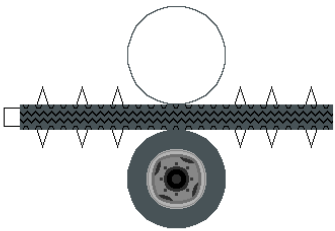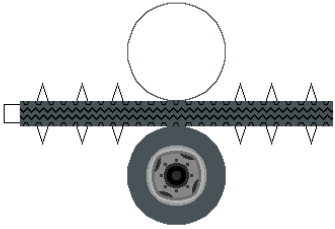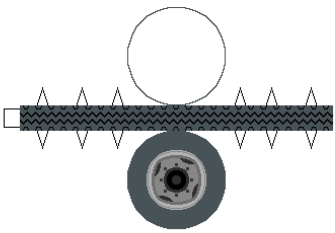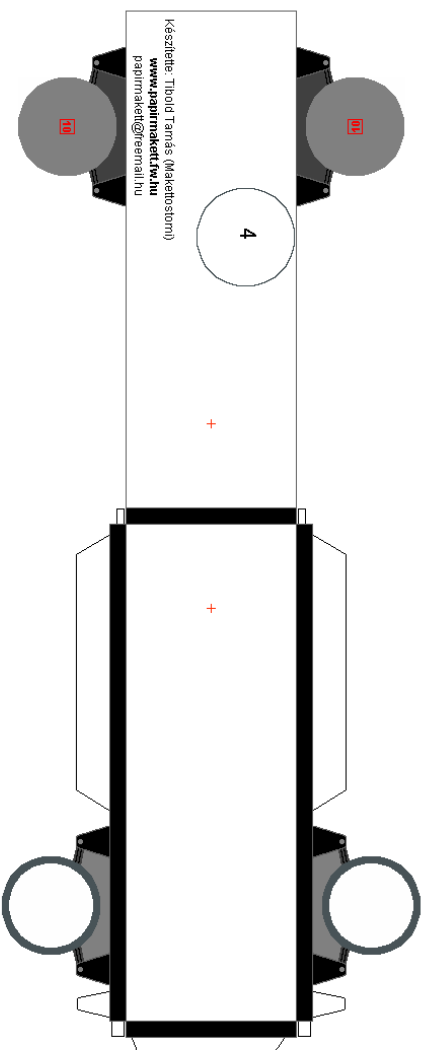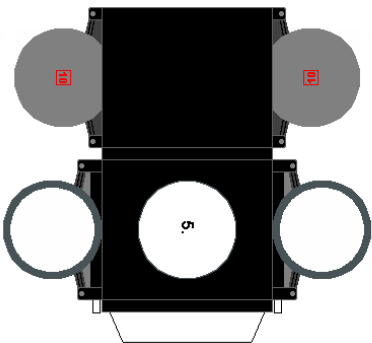


4 pótkerekek

5. A fogószámokt ragaszd az első tengelyre, a piros keretszelvényekhez ki, ugyanazt lend az alkatrét is, és egy fogószámmal össze őket



Sárvédők

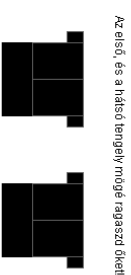

Az első, és a hátsó tengely mögött ragaszd őket