

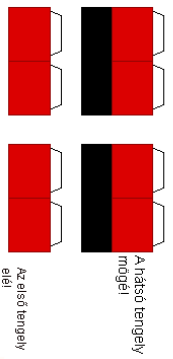


Sarvédek

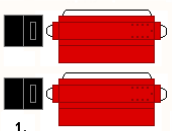


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!




A hidakat ragaszd a kerek
beisóján lévő számmal

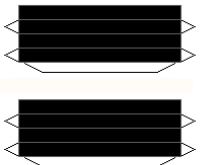


A kitámasztólábakat ragaszd össze,
ragaszd rájuk a talpakat, és ragaszd a helyükre!



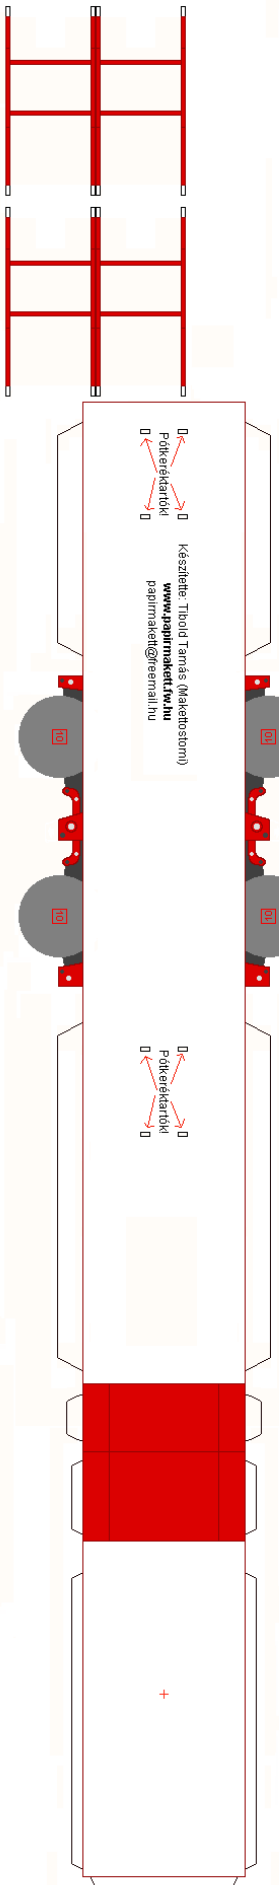


A pótkerektároló 2 oldalát ragaszd össze egymással, a piros vonallal jelzett helyen.
Utána ragaszd őket a rövid oldalt az alváz alá, a hosszabbik oldalát pedig a plató alá!

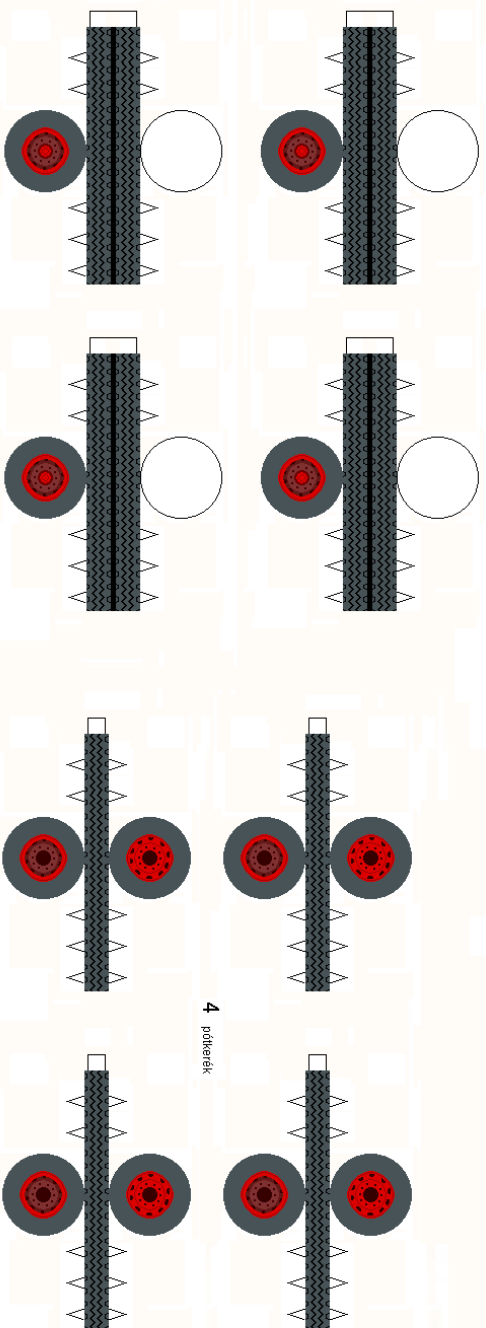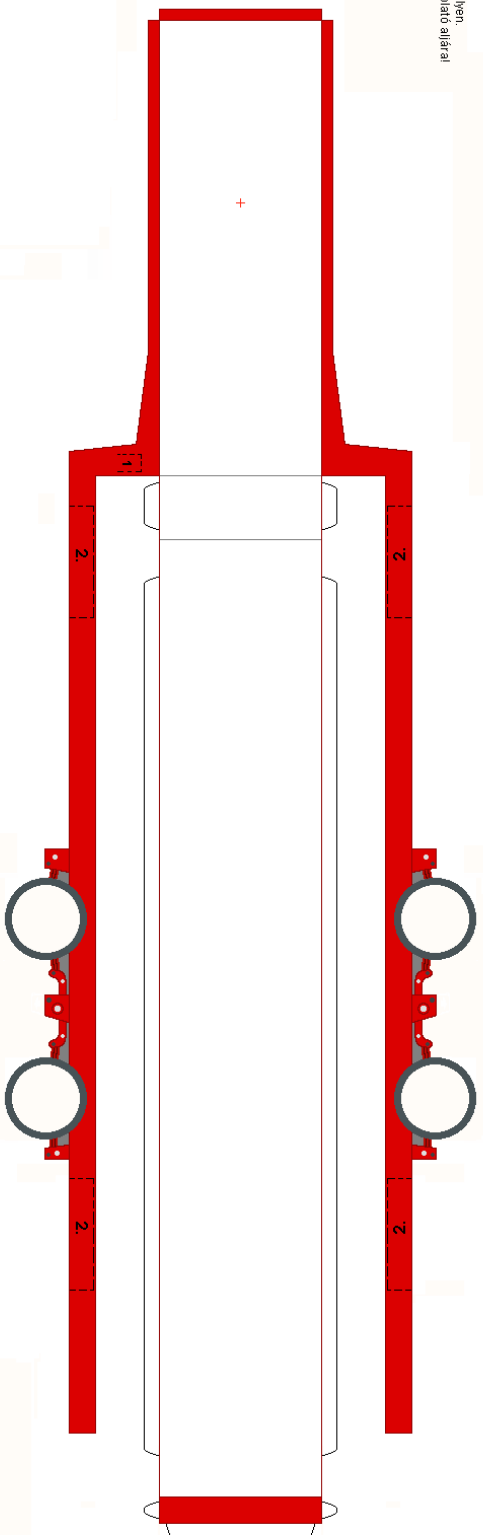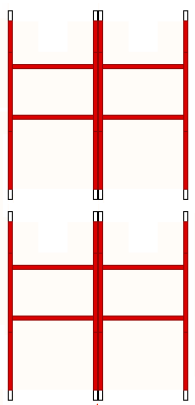

4 pótkerek

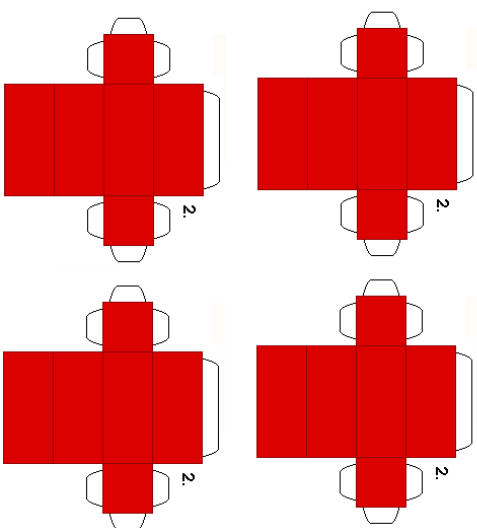

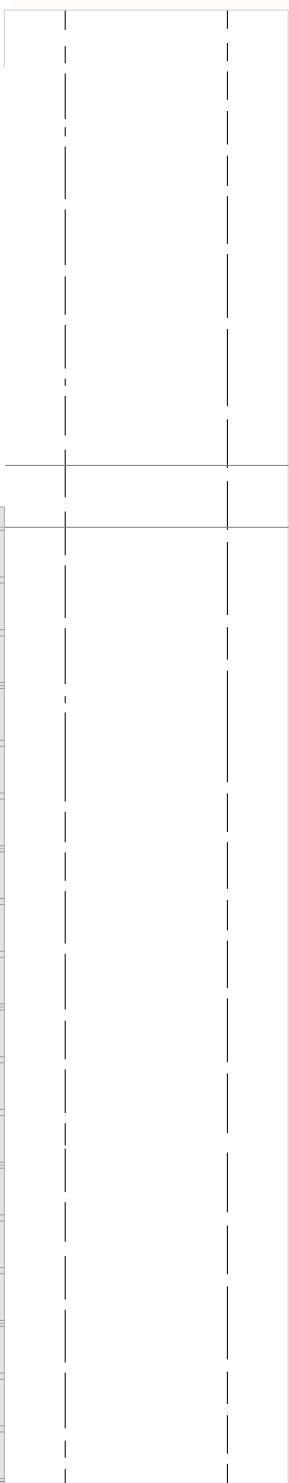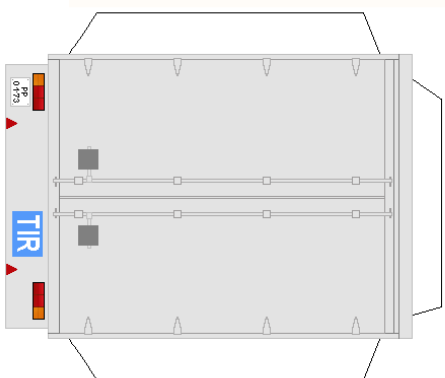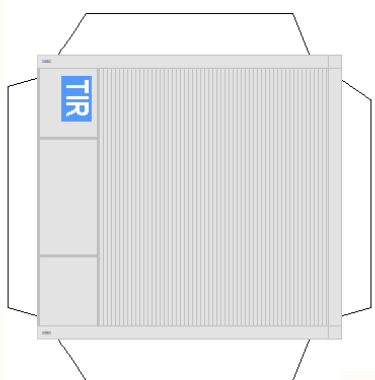

TELEX : 5489

BUDAPEST

HUNGAROCAMION

HUNGAROCAMION
BUDAPEST
TELEX : 5489

A felépítési rajzok elhelyezését a vonatkozó mellékletben kell figyelembe venni!