

Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!


Alkalmódo tanács 2 oldalt ragaszd egymással szembe!
Utána a felső felét ragaszd a felületnyelvénél jessé helyre,
a másik végére pedig ragaszd a lókkántól!






Az első hejzellelődo tanács 2 oldalt ragaszd egymással szembe,
utána a araga szőlő(ü) segítségével, ragaszd az állás elöljével!







A hidakat ragaszd a kerek
belsőjén lévő számtal

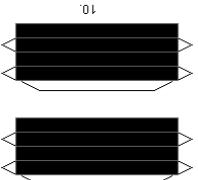

A pótkerekantónál az "X"-et jelölt részeket vágd ki!
Utána a 2 részt ragaszd egymással szembe!
Ha kész, a hidak szőlő(ü)ök mögöge ragaszd fel!
Teódo rá a pótkerekeket (ésdélég egy csepp
ragasztóval rögzítheted őket)

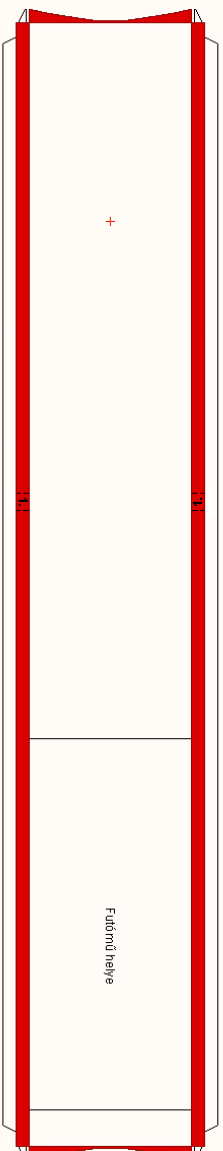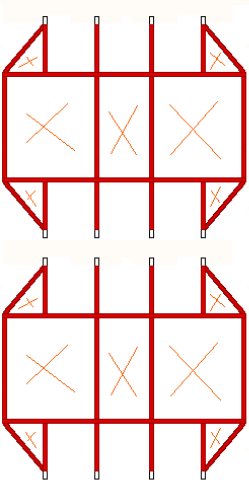




A sárvédőket ilyen alakúra hajtsd meg!

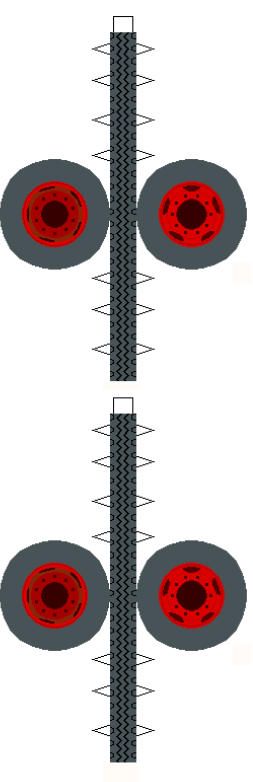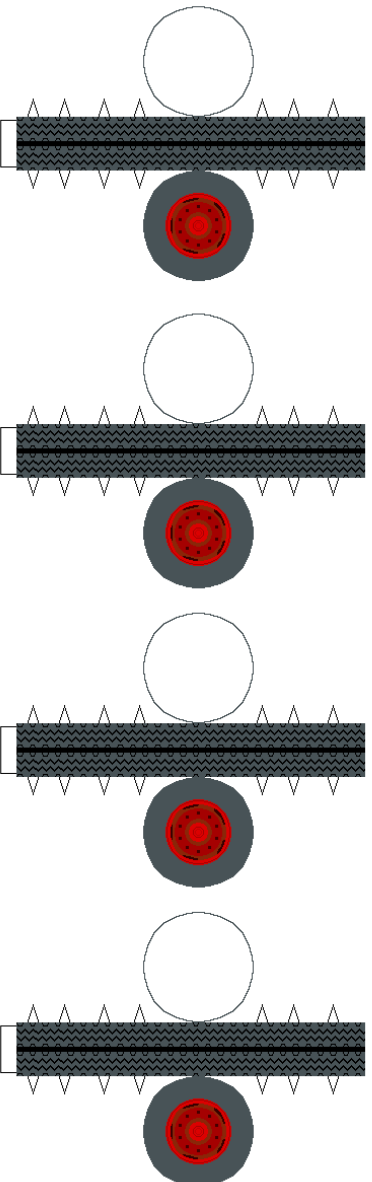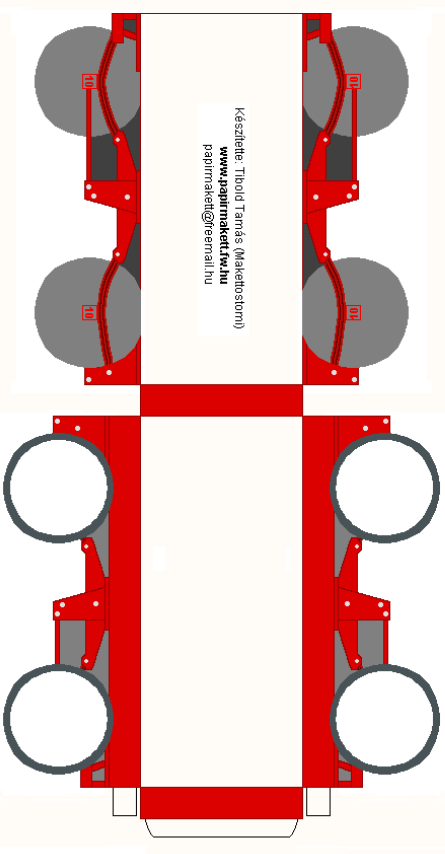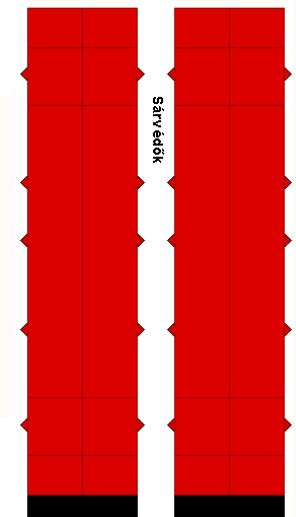



4 pótkerek

4 pótkerek


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

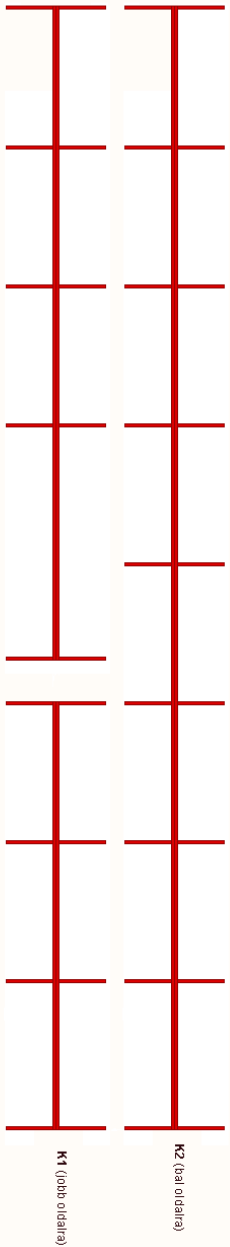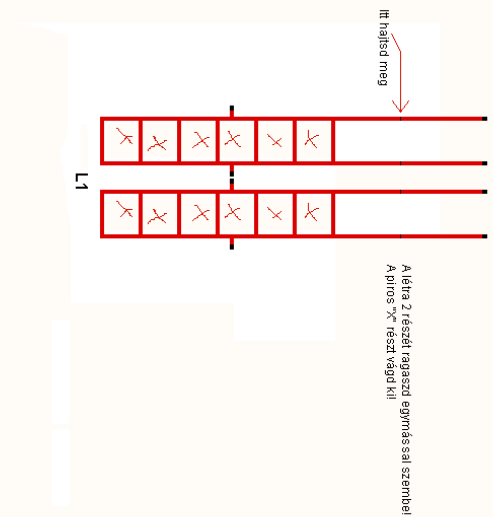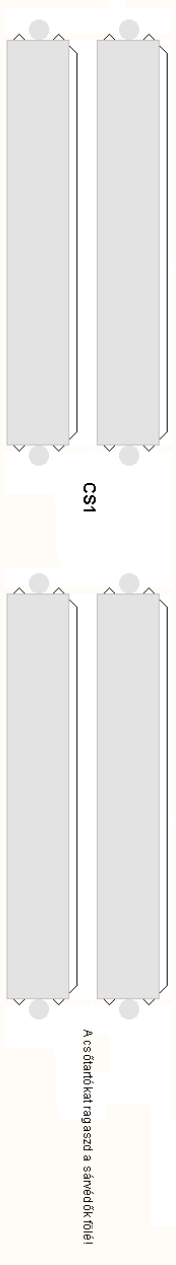

A K2 körülírt részét a T1 alkateszt bal oldaláról a K1 alkateszt rövidebb felét, a T1 alkateszt hátsó részére, a K1 alkateszt hosszabb részét pedig a T1 alkateszt első részére ragaszd! A kimaradó részre, az L1 alkateszt kell!

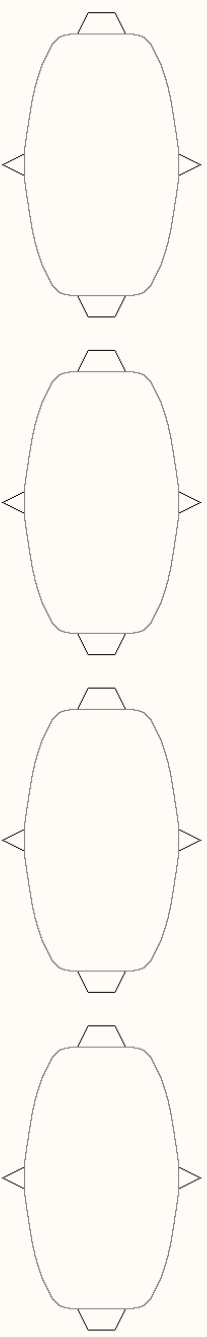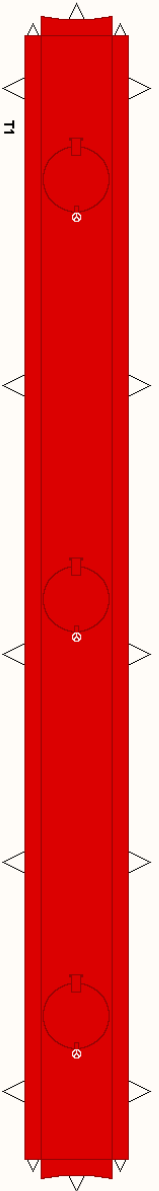



A tartály belsejébe vízszintesen merüljön!

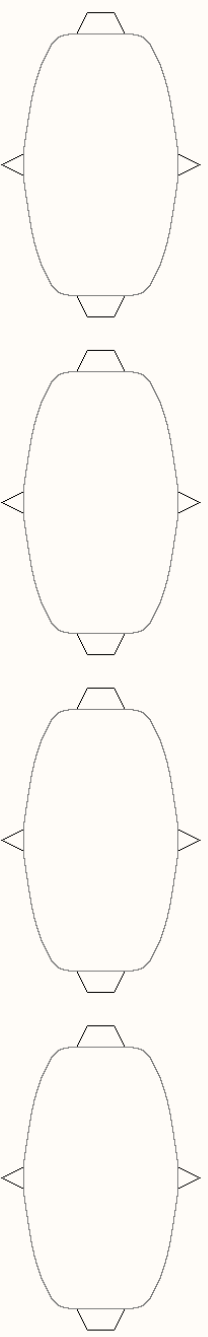


A számodra szimpatikus ADR táblát, ragaszd a felépítmény hátulján található sárga téglalapra! Ugyanez a szám kell majd a vontatóra is!

30	30	33
1202	1223	1203
gazdál	keretben	benzin


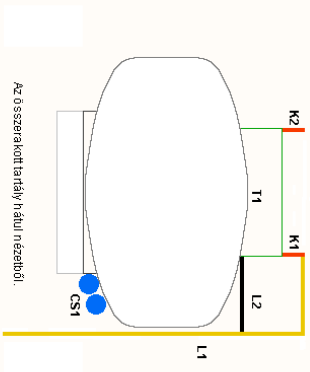


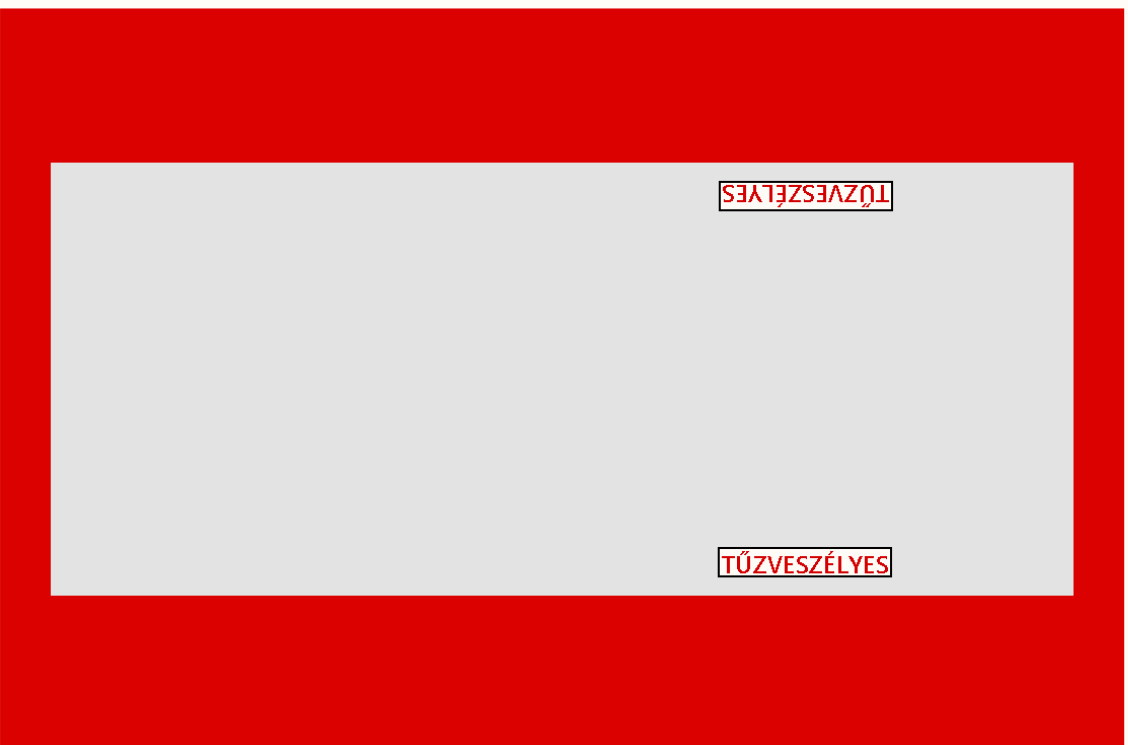


Olvasd el a ragasztási tanácsokat is!

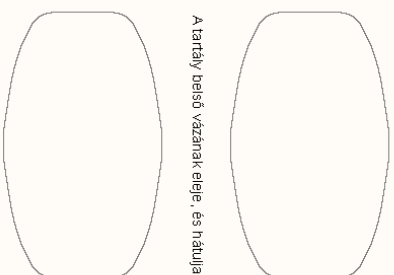

A tartály belső vázának eleje, és hátulja.

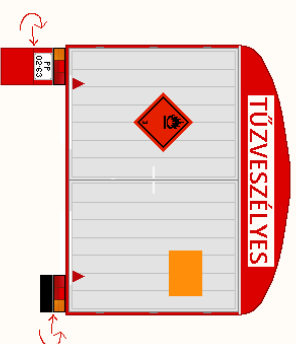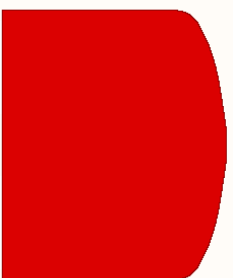


A tartály belső vázának 2 részét iszei fogassal összeel

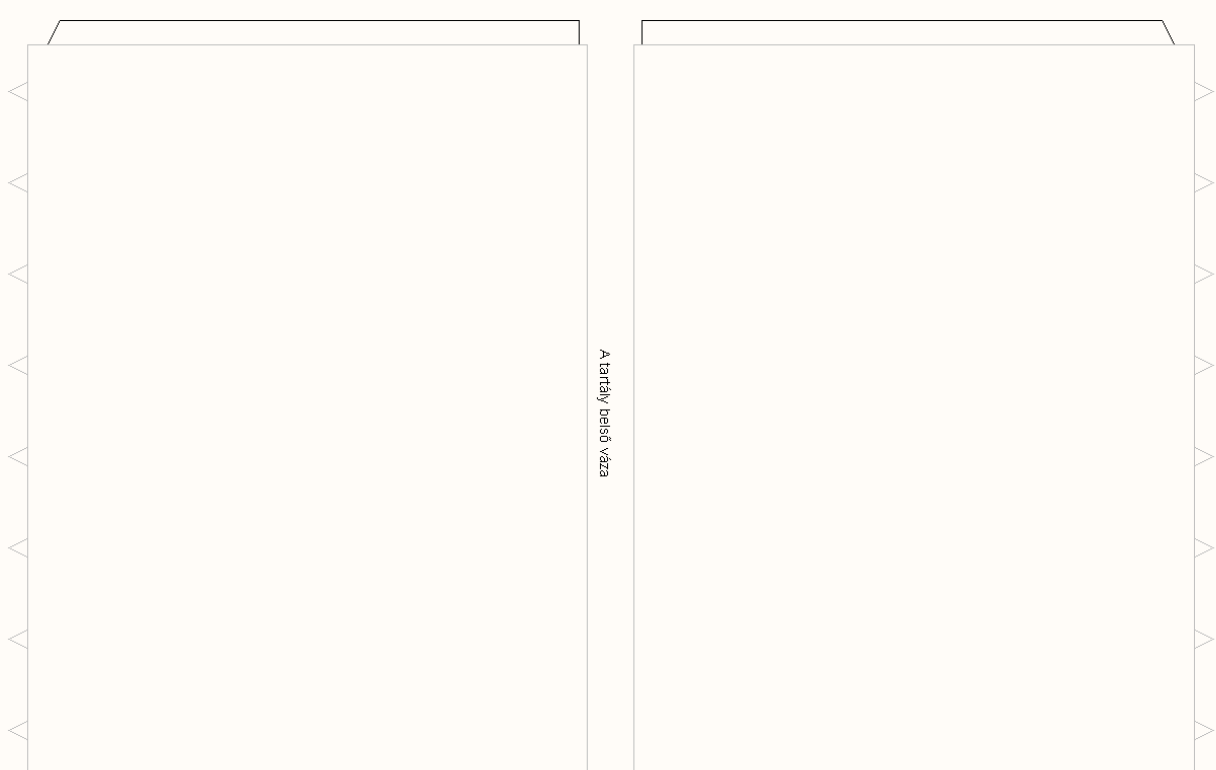

A tartály belső váza



A tartály eleje, és hátulja

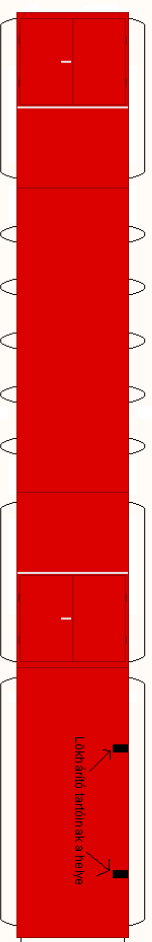

Látható barfoknak a helye