

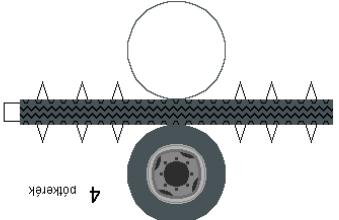
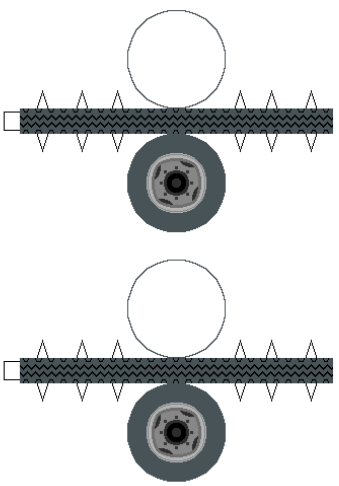
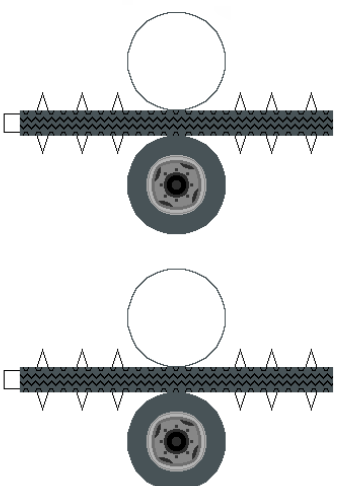
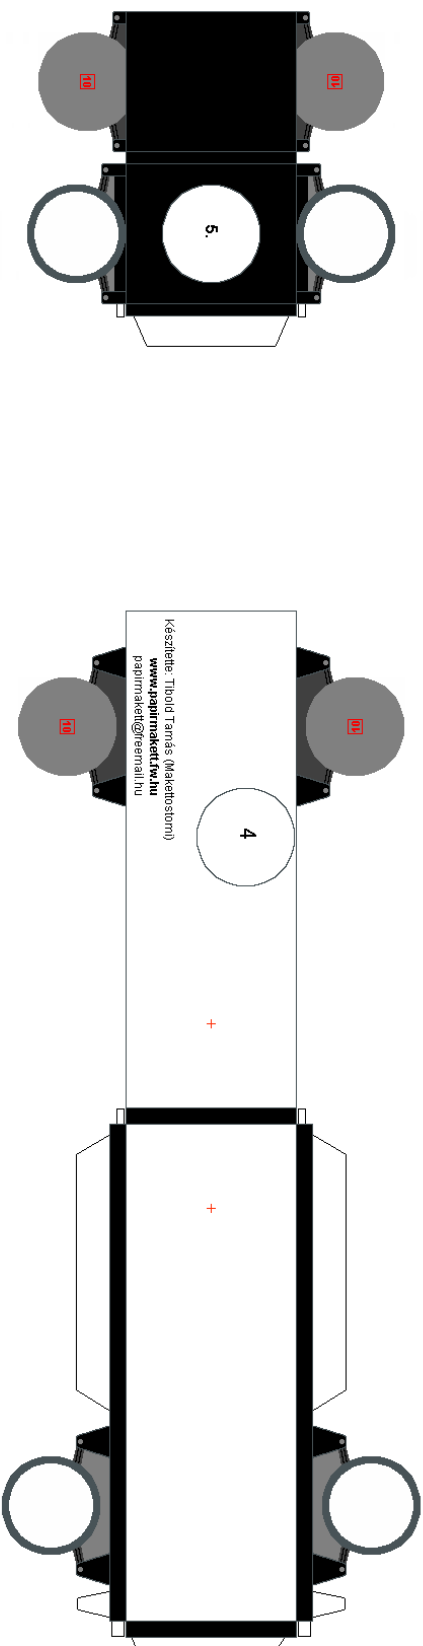


Ahdatakat ragaszd a kerékek belsején lévő piros téglalapokkal



5. A fogószámókat ragaszd az első tengelyre. A piros keresztnél nyúlkassz ki, ugyanazt tedd az alvázra is, és egy fogószákkalval kösd össze őket



Sárvédők



Az első, és a hátsó tengely mögé ragaszd őket

